

YT2800高性能矢量变频器



用户手册

安装/调试/使用产品前请仔细阅读此说明书

前 言

首先感谢您购买本公司开发的高性能矢量型变频器！

本公司的高性能矢量型变频器是一款通用多功能变频器，可对交流异步电机进行 V/F 控制或矢量控制，可用于驱动纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备，启动力矩大，调试简单，可实现 16 段速运行，系统闭环过程控制和组网功能等。

本手册介绍了本公司高性能矢量型变频器的配置功能及使用办法。

请在理解产品的安全注意事项后再使用该产品。在初次使用（安装、运行、维护、检查等）变频器前，请务必认真阅读本使用说明书。设备配置厂家请将此说明书随设备发送给终端用户，方便后续的使用参考。

注 意 事 项
● 为了说明产品的细节部分，本说明书中的图例有时为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外壳或遮盖物，并按照说明书的内容进行操作。 ● 本使用说明书中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同。 ● 由于产品升级或规格变更，以及为了提高说明书的便利性和准确性，本说明书的内容会及时进行变更。 ● 由于损坏或遗失而需要订购使用说明书时，请与本公司各区域代理商联系，或直接与本公司客户服务中心联系。 ● 如果您使用中仍有一些使用问题不明，请与本公司客户服务中心联系。

简介

本公司推出的代表未来变频器发展方向的新一代模块化高性能变频器。与传统意义上的变频器相比，在满足客户不同性能、功能需求方面，它不是通过多个系列产品来实现（从而增加额外的制造、销售、使用、维护成本），而是在客户需求合理细分的基础上，进行模块化设计，通过单系列产品的多模块灵活组合，创建一个客户化量身定做的平台。

本手册提供给使用者选型、安装、参数设置、现场调试、故障诊断及日常保养与维护的相关注意事项及指导。为正确使用本系列变频器，请事先认真阅读本手册，并请妥善保管以备后用。设备配套客户请将此手册随设备发给最终用户。

开箱验货：

在开箱时，请认真确认：

- 1) 本机铭牌的型号及变频器额定值是否与您的订货一致。箱内含您订购的机器、产品合格证、用户操作手册及保修单。
- 2) 产品在运输过程中是否有破损现象；若发现有某种遗漏或损坏，请速与本公司或您的供货商联系解决。

初次使用：


对于初次使用本产品的用户，应先认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员，以获得帮助，对正确使用本产品有利提高效益。

由于致力于变频器的不断改善，因此本公司所提供的资料如有变更，恕不另行通知。

目 录

前言	I
简介	I
目录	1
第一章 安全信息及注意事项	
1.1 安全事项	2-4
1.2 注意事项	5-6
第二章 产品信息	
2.1 型号与技术数据	7-9
2.2 技术规范	10-11
2.3 产品外形图、安装孔位尺寸	12-16
2.4 选配件	17
2.5 变频器的日常保养与维护	18-19
2.6 变频器的保修说明	19
2.7 选型指导	19-20
2.8 制动组件选型指南	20-21
第三章 机械与电气安装	
3.1 机械安装	24-25
3.2 电气安装	26-31
第四章 操作与显示	
4.1 操作与显示界面介绍	34-35
4.2 电机参数自动调谐	36
第五章 功能参数表	
功能参数简表	38-75
第六章 故障诊断及对策	
6.1 故障报警及对策	78-81
6.2 常见故障及其处理方法	81-82

与外围机器的连接

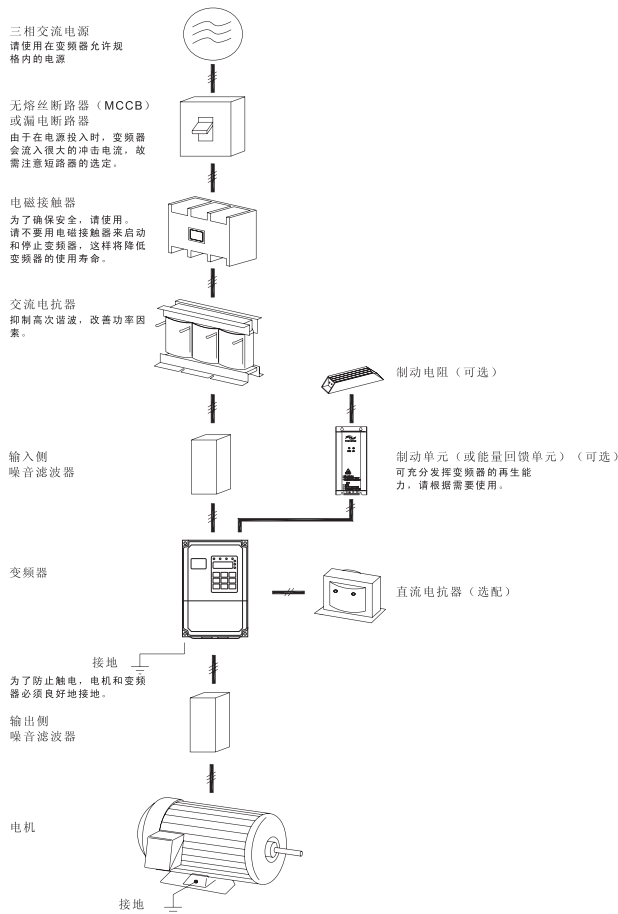

与外围机器的连接示例

- 不要在变频器的输出侧安装电容器或浪涌抑制器，这将导致变频器的故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
- 变频器的输入/输出（主回路）包含有谐波成分，可能干扰变频器附件的通讯设备。因此，安装抗干扰滤波器，使干扰降至最小。
- 外围设备的详细情况及选件参照外围设备的选型手册。

1

安全信息及注意事项

第一章 安全信息及注意事项

安全定义：

在本手册中，安全注意事项分以下两类：

 危险:由于没有按要求操作造成的危险，可能导致重伤，甚至死亡的情况；

 注意:由于没有按要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤，及设备损坏的情况；

请用户在安装、调试和维修本系统时，仔细阅读本章，务必按照本章内容所要求的安全注意事项进行操作。如出现因违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。

1.1 安全事项

1.1.1 安装前：

 危险

- 开箱时发现控制系统进水、部件缺少或有部件损坏时，请不要安装！
- 装箱单与实物名称不符时，请不要安装！

 危险

- 搬运时应该轻抬轻放，否则有损坏设备的危险！
- 有损伤的驱动器或缺件的变频器请不要使用。有受伤的危险！
- 不要用手触及控制系统的元器件，否则有静电损坏的危险！

1.1.2 安装时：

 危险

- 请安装在金属等阻燃的物体上；远离可燃物。否则可能引起火警！
- 不可随意拧动设备元件的固定螺栓，特别是带有红色标记的螺栓！

 注意

- 不能让导线头或螺钉掉入驱动器中。否则引起驱动器损坏！
- 请将驱动器安装在震动少，避免阳光直射的地方。
- 两个以上变频器置于同一个柜子中时，请注意安装位置，保证散热效果。

1.1.3 配线时：

 危险

- 必须遵守本手册的指导，由专业电气工程施工，否则会出现意想不到的危险！
- 变频器和电源之间必须有断路器隔开，否则可能发生火警！
- 接线前请确认电源处于零能量状态，否则有触电的危险！
- 请按标准对变频器进行正确规范接地，否则有触电危险！

 危险

- 绝不能将输入电源连接到变频器的输出端子（U、V、W）上。注意接线端子的标记，不要接错线！否则引起驱动器损坏！
- 确保所配线路符合EMC要求及所在区域的安全标准。所用导线线径请参考手册的建议。否则可能发生事故！
- 绝不能将制动电阻直接接于直流母线（+）、（-）端子之间。否则引起火警！
- 编码器必须使用屏蔽线，且屏蔽层必须保证单端可靠接地！

1.1.4 上电前：

 注意

- 请确认输入电源的电压等级是否和变频器的额定电压等级一致；电源输入端子（R、S、T）和输出端子（U、V、W）上的接线位置是否正确；并注意检查与驱动器相连接的外围电路中是否有短路现象，所连线路是否紧固，否则引起驱动器损坏！
- 变频器的任何部分无须进行耐压试验，出厂时产品已作过此项测试。否则引起事故！

 危险

- 变频器必须盖好盖板后才能上电。否则可能引起触电！
- 所有外围配件的接线必须遵守本手册的指导，按照本手册所提供电路连接方法正确接线。否则引起事故！

1.1.5 上电后：

 危险

- 上电后不要打开盖板。否则有触电的危险！
- 不要用湿手触摸驱动器及周边电路。否则有触电危险！
- 不要触摸变频器的任何输入输出端子。否则有触电危险！
- 上电初，变频器自动对外部强电回路进行安全检测，此时，绝不能触摸驱动器U、V、W接线端子或电机接线端子，否则有触电危险！



危险

- 若需要进行参数辨识，请注意电机旋转中伤人的危险。否则可能引起事故！
- 请勿随意更改变频器厂家参数。否则可能造成设备的损害！

1.1.6 运行中：



危险

- 请勿触摸散热风扇及放电电阻以试探温度。否则可能引起灼伤！
- 非专业技术人员请勿在运行中检测信号。否则可能引起人身伤害或设备损坏！



注意

- 变频器运行中，应避免有东西掉入设备中。否则引起设备损坏！
- 不要采用接触器通断的方法来控制驱动器的启停。否则引起设备损坏！

1.1.7 保养时：



危险

- 请勿带电对设备进行维修及保养。否则有触电危险！
- 确认在变频器电压低于AC36V时才能对驱动器实施保养及维修，以断电后两分钟为准。否则电容上的残余电荷对人会造成伤害！
- 没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养。否则造成人身伤害或设备损坏！
- 更换变频器后必须进行参数的设置，所有可插拔插件必须在断电情况下插拔！

1.2 注意事项

1.2.1 电机绝缘检查

电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用500V电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于5MΩ。

1.2.2 电机的热保护

若选用电机与变频器额定容量不匹配时，特别是变频器额定功率大于电机额定功率时，务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。

1.2.3 工频以上运行

本变频器可提供0Hz~600Hz的输出频率。若客户需在50Hz以上运行时，请考虑机械装置的承受力。

1.2.4 机械装置的振动

变频器在一些输出频率处，可能会遇到负载装置的机械共振点，可通过设置变频器内跳跃频率参数来避开。

1.2.5 关于电动机发热及噪声

因变频器输出电压是PWM波，含有一定的谐波，因此电机的温升、噪声和振动同工频运行相比会略有增加。

1.2.6 输出侧有压敏器件或改善功率因数的电容的情况

变频器输出是PWM波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器。请不要使用。

1.2.7 变频器输入、输出端所用接触器等开关器件

若在电源和变频器输入端之间加装接触器，则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器启停时，间隔不要小于一个小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件，应确保变频器在无输出时进行通断操作，否则易造成变频器内模块损坏。

1.2.8 额定电压值以外的使用

不适合在手册所规定的允许工作电压范围之外使用本公司系列变频器，易造成变频器内器件损坏。如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

1.2.9 三相输入改成两相输入

不可将三相变频器改为两相使用。否则将导致故障或变频器损坏。

1.2.10 雷电冲击保护

本系列变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力。对于雷电

频发处客户还应在变频器前端加装保护。

1.2.11 海拔高度与降额使用

在海拔高度超过1000m的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。此情况请向我公司进行技术咨询。

1.2.12 一些特殊用法

如果客户在使用时需用到本手册所提供的建议接线图以外的方法时，如其直流母线等，请向我公司咨询。

1.2.13 变频器的报废时注意

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能发生爆炸。塑胶件焚烧时会产生有毒气体。请作为工业垃圾进行处理。

1.2.14 关于适配电机

- 1) 标准适配电机为四极鼠笼式异步感应电机。若非上述电机请一定按电机额定电流选配变频器。若需驱动永磁同步电机的场合，请向我公司咨询；
- 2) 非变频电机的冷却风扇与转子轴是同轴连接，转速降低时风扇冷却效果降低，因此，电机出现过热的场合应加装强排气扇或更换为变频电机；
- 3) 变频器已经内置适配电机标准参数，根据实际情况有必要进行电机参数辨识或修改缺省值以尽量符合实际值，否则会影响运行效果及保护性能；
- 4) 由于电缆或电机内部出现短路会造成变频器报警，甚至炸机。因此，请首先对初始安装的电机及电缆进行绝缘短路测试，日常维护中也需经常进行此测试。注意,做这种测试时务必将变频器与被测试部分全部断开。

2

产品信息

第二章

第二章 产品信息

2.1 型号与技术数据

表2-1

变频器型号	输入电压	电源容量 (kVA)	输入电流 (A)	输出电流 (A)	适配电机 (kW)
G0R7/T2	单相 220V 范围： -15%~20%	1.5	8.2	4.0	0.75
G1R5/T2		3.0	14.2	7.0	1.5
G2R2/T2		4.0	23.0	9.6	2.2
G055/T6	三相690V 50/60Hz	85.0	65.0	63.0	55
G075/T6		114.0	86.0	85.0	75
G090/T6		134.0	98.0	95.0	90
G110/T6		160.0	121.0	118.0	110
G132/T6		192.0	170.0	150.0	132
G160/T6		231.0	200.0	175.0	160
G185/T6		240.0	215.0	195.0	185
G200/T6		250.0	235.0	215.0	200
G220/T6		280.0	247.0	245.0	220
G250/T6		355.0	265.0	260.0	250
G280/T6		396.0	305.0	299.0	280
G315/T6		445.0	355.0	330.0	315
G355/T6		500.0	382.0	374.0	355
G400/T6		565.0	435.0	410.0	400
G450/T6		630.0	490.0	465.0	450
G500/T6		700.0	595.0	550.0	500
G560/T6		760.0	605.0	590.0	560

表2-2

变频器型号	输入电压	电源容量 (kVA)	输入电流 (A)	输出电流 (A)	适配电机 (kW)
G0R7/T4	三相 380V 范围： -15%~20%	1.5	3.4	2.1	0.75
G1R5/T4		3.0	5.0	3.8	1.5
G2R2/T4		4.0	5.8	5.1	2.2
G3R7/T4		5.9	10.5	9.0	3.7
G5R5/T4		8.9	14.6	13.0	5.5
G7R5/T4		11.0	20.5	17.0	7.5
G011/T4		17.0	26.0	25.0	11.0
G015/T4		21.0	35.0	32.0	15.0
G018/T4		24.0	38.5	37.0	18.5
G022/T4		30.0	46.5	45.0	22.0
G030/T4		40.0	62.0	60.0	30.0
G037/T4		57.0	76.0	75.0	37.0
G045/T4		69.0	92.0	91.0	45.0
G055/T4		85.0	113.0	112.0	55.0
G075/T4		114.0	157.0	150.0	75.0
G090/T4		134.0	180.0	176.0	90.0
G110/T4		160.0	214.0	210.0	110.0
G132/T4		192.0	256.0	253.0	132.0
G160/T4		231.0	307.0	304.0	160.0
G185/T4		240.0	345.0	340.0	185.0
G200/T4		250.0	385.0	377.0	200.0
G220/T4		280.0	430.0	426.0	220.0
G250/T4		355.0	468.0	465.0	250.0
G280/T4		396.0	525.0	520.0	280.0
G315/T4		445.0	590.0	585.0	315.0
G355/T4		500.0	665.0	650.0	355.0
G400/T4		565.0	785.0	725.0	400.0

2.2 技术规范

表2-3变频器技术规范

项 目		规 格	
基本功能	最高频率	矢量控制：0~600Hz V/F控制：0~600Hz	
	载波频率	0.5kHz~16kHz 可根据负载特性，自动调整载波频率。	
	输入频率分辨率	数字设定：0.01Hz 模拟设定：最高频率×0.025%	
	控制方式	开环矢量控制（SVC） 闭环矢量控制（FVC） V/F控制	
	启动转矩	G型机：0.5Hz/150%（SVC）；0Hz/180%（FVC） P型机：0.5Hz/100%	
	调速范围	1：100（SVC）	1：1000（FVC）
	稳速精度	±0.5%（SVC）	±0.02%（FVC）
	转矩控制精度	±5%（FVC）	
	过载能力	G型机：150%额定电流60s；180%额定电流3s。 P型机：120%额定电流60s；150%额定电流3s。	
	转矩提升	自动转矩提升；手动转矩提升0.1%~30.0%	
	V/F曲线	三种方式：直线型；多类型；N次方型V/F曲线 （1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方）	
	V/F分离	2种方式：全分离、半分离	
	加减速曲线	直线或S曲线加减速方式。 四种加减速时间，加减速时间范围0.0~6500.0s	
	直流制动	直流制动频率：0.00Hz~最大频率 制动时间：0.0s~36.0s 制动动作电流值：0.0%~100.0%	
	点动控制	点动频率范围：0.00Hz~50.00Hz。 点动加减速时间0.0s~6500.0s。	
	简易PLC、多段速运行	通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行	
	内置PID	可方便实现过程控制闭环控制系统	
	自动电压调整（AVR）	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定	
	过压过流失速控制	对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸	
	快速限流功能	最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行	
	转矩限定与控制	“挖土机”特性，对运行期间转矩自动限制，防止频繁过流跳闸；闭环矢量模式可实现转矩控制	

项 目		规 格
个性化功能	出色的性能	以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机和同步电机控制
	瞬停不停	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行
	快速限流	避免变频器频繁的出现过流故障
	虚拟IO	五组虚拟DIDO，可实现简易逻辑控制
	定时控制	定时控制功能：设定时间范围0.0Min～6500.0Min
	多电机切换	四组电机参数，可实现四个电机切换控制
	多线程总线支持	支持四种现场总线：RS-485、Profibus-DP、CANlink、CANopen
	电机过热保护	选配IO扩展卡1，模拟量输入AI3可接受电机温度传感器输入（PT100、PT1000）
	多编码器支持	支持差分、开路集电极、UVW、旋转变压器、正余弦等编码器
	用户可编程	选配用户可编程卡，可以实现二次开发，编程方式兼容汇川公司的PLC
	强大的后台软件	支持变频器参数操作及虚拟示波器功能。通过虚拟示波器可实现对变频器内部状态的图形监视
运行	命令源	操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换
	频率源	10种频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换
	辅助频率源	10种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成
	输入端子	标准： 5个数字输入端子，其中1个支持最高100kHz的高速脉冲输入 2个模拟量输入端子，1个仅支持0～10V电压输入，1个支持0～10V电压输入或4～20mA电流输入 扩展能力： 5个数字输入端子 1个模拟量输入端子，支持-10～10V电压输入，且支持PT100\PT1000
	输出端子	标准： 1个高速脉冲输出端子（可选为开路集电极式），支持0～100kHz的方波信号输出 1个数字输出端子 1个继电器输出端子 1个模拟输出端子，支持0～20mA电流输出或0～10V电压输出 扩展能力： 1个数字输出端子 1个继电器输出端子 1个模拟输出端子，支持0～20mA电流输出或0～10V电压输出
环境	使用场所	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	海拔高度	低于1000m
	环境温度	－10℃～＋40℃（环境温度在40℃～50℃，请降额使用）
	湿度	小于95%RH，无水珠凝结
	振动	小于5.9m/s ² （0.6g）
	存储温度	－20℃～＋60℃

2.3 产品外型图、安装孔位尺寸

2.3.1 产品外型图：

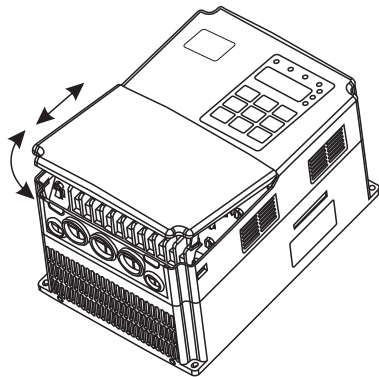


图2-1 塑胶盖板的拆卸和安装示意图

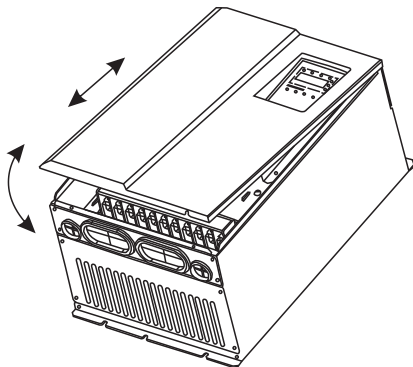


图2-2 钣金盖板的拆卸和安装示意图

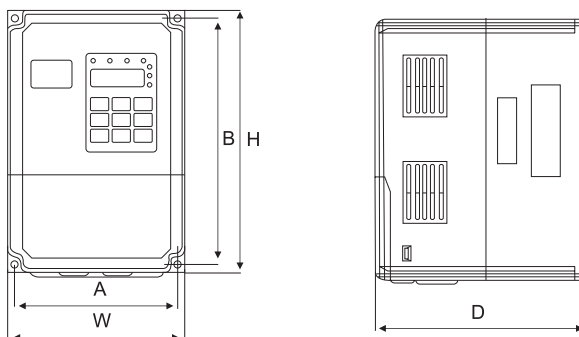


图2-3 15kW及以下机型的外形尺寸

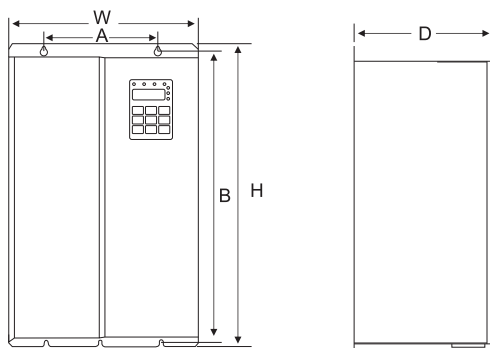


图2-4 18.5~132kW机型的外形尺寸

2.5.3 外引键盘的外型尺寸

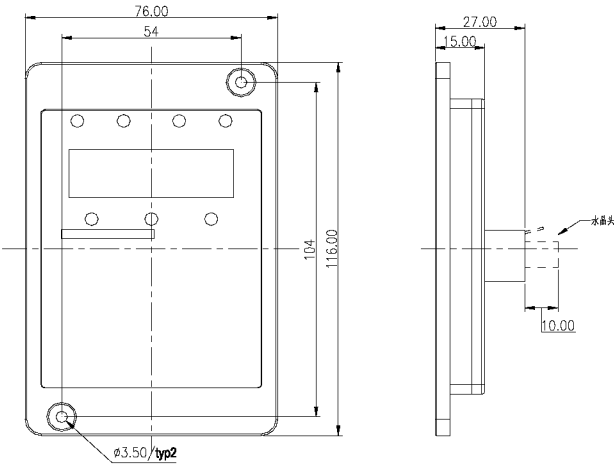


图2-6外引键盘的外型尺寸

外引键盘的安装开孔尺寸：

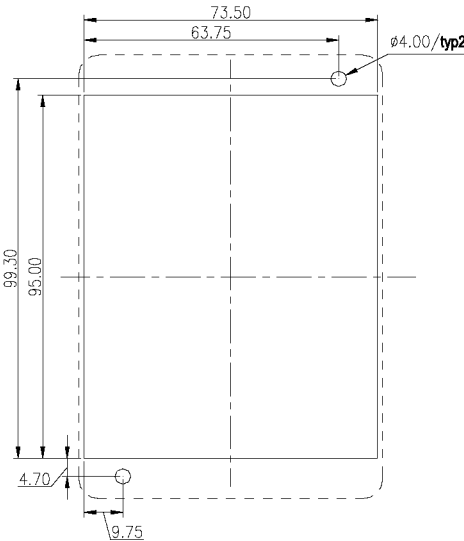


图2-7 外引键盘的安装开孔尺寸

2.3.2 外型及安装孔位尺寸:

表 2-4 外型及安装孔位尺寸

功率(kW)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	安装孔径 (mm)	备注
	安装尺寸		外形尺寸				
0.4~0.7	113	172	186	125	164	4	—
0.7~2.2	113	172	186	125	164	5	—
3.7~7.5	148	236	248	160	183	5	—
11~15	190	305	322	208	192	6	—
18.5~30	235	447	463	285	228	6.5	—
37~55	260	580	600	385	265	7.0	—
75~90	343	678	700	473	307	9.0	—
110~185	449	903	930	579	380	12.5	无底座
	—	—	—	—	—	—	—
200~280	420	1030	1060	650	377	12.5	无底座
	—	—	—	—	—	—	—
315~400	520	1300	1358	800	400	12.5	无底座
	—	—	—	—	—	—	—

注：由于产品升级，尺寸有所改动，请以实物为准。

2.3.3 外置直流电抗器尺寸图

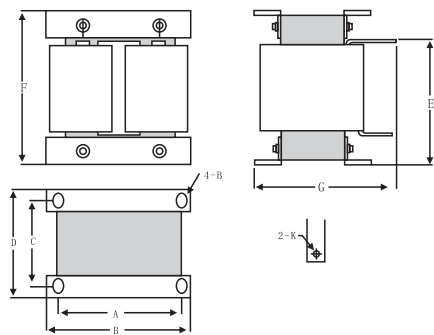


图2-8 外置电抗器尺寸示意图

表2-5 适用变频器型号

适用变频器型号	A	B	C	D	E	F	G	固定孔	铜牌连接孔径	电抗器型号
G75/P90/G90	160	190	125	161	192	255	195	10*15	Ø12	DCL-0200
P110/G110/P132	160	190	125	161	192	255	195	10*15	Ø12	DCL-0250
G132/P160/G160	160	190	125	161	192	255	195	10*15	Ø12	DCL-0360
P200/G200/P220/ G220/P250	190	230	93	128	250	325	200	13*18	Ø15	DCL-0600
G250/P280/G280/ P315	190	230	93	128	250	325	200	13*18	Ø15	DCL-0700
G315/P355/G355/ P400/G400/P450	224	250	135	165	260	335	235	12*20	Ø14	DCL-1000

注：特殊要求 可以定制非标

外置直流电抗器安装方式：

变频器从75kW以上功率，全部采用标配外置直流电抗器，发货时用单独的包装木箱随机器一起发货。用户在安装时需要把变频器主回路接线端子P1和(+)直接的短路铜排拆掉，然后把直流电抗器接在P1和(+)之间，电抗器端子与变频器端子P1、(+)之间连线没有极性。装上直流电抗器后，P1和(+)之间的短路铜排不再使用。

2.4 选配件

若需以下选配件，请在订货时说明。

表2-6 变频器选配件

名 称	型 号	功 能	备 注
内置制动单元	产品型号后带 “B”	单相从0.4kW~2.2kW、三相0.75kW~15kW内置制动单元为标准配置	18.5kW~30kW内置制动单元可选
外置制动单元	VFDBU	37kW以上外置制动单元	75kW以上采用多台并联
能量回馈单元	VFD FB	将变频器中电能回馈给交流电网的节能产品。	
多泵供水控制卡	VFDWS	可实现多泵供水控制的恒压供水系统，多种供水模式可选择，具有休眠功能及消防控制功能等。	内置时钟
I/O扩展卡	VFDIO	可增加五个数字输入、一个模拟电压输入；一个继电器输出、一个数字输出、一个模拟量输出。	
MODBUS通讯卡	VFDMBS	RS485通讯接口、RS232通讯接口	RJ45和端子接口兼容
PROFIBUS-DP总线卡	VFD PFS	PROFIBUS-DP总线接口	
DeviceNet总线卡	VFD DCT	DeviceNet总线接口	
CANopen总线卡	VFDAN	CANopen总线接口	
普通PG卡1	VFD PG	旋转编码器接口卡	适配15V电源、推挽或开路集电极输出编码器
普通PG卡2	VFD PGD	带分频输出的旋转编码器接口卡	
长线驱动PG	VFD PG3	适用于差分方式编码器	应用于同步电动机和感应电动机闭环控制场合
外引LED操作面板	VFDKE	外引LED显示和操作键盘	VFD系列通用RJ45接口
外引LCD操作面板	VFDKC	外引LCD显示和操作键盘	RJ45接口
参数拷贝单元	VFD CP	参数拷贝	VFD系列通用RJ45接口
EPS市电同步卡	VFDEPS	EPS市电同步	变频器输出电压与电网电压同步
延长电缆	VFDCAB	标准8芯网线，可以和VFDKE、VFDKC、VFDCP连接	标准配置3m
整流单元	VFD RU	变频器共母线时使用，具有节能功能	
转速跟踪卡	VFDSTC1	当变频器停止驱动电机,电机处于由停车状态时,通过此硬件电路与软件结合可以得到电机的转速和转向，从而更好的控制电机	增加三根由U、V、W输出到转速跟踪卡输入电缆

2.5 变频器的日常保养与维护

2.5.1 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的器件老化，导致变频器潜在的故障发生或降低了变频器的使用寿命。因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

日常检查项目：

- 1) 电机运行中声音是否发生异常变化
- 2) 电机运行中是否产生了振动
- 3) 变频器安装环境是否发生变化
- 4) 变频器散热风扇是否正常工作
- 5) 变频器是否过热

日常清洁：

应始终保持变频器处于清洁状态。

有效清除变频器上表面积尘，防止积尘进入变频器内部。特别是金属粉尘。

有效清除变频器散热风扇的油污。

2.5.2 定期检查

请定期对运行中难以检查的地方检查。

定期检查项目：

- 1) 检查风道，并定期清洁
- 2) 检查螺丝是否有松动
- 3) 检查变频器受到腐蚀
- 4) 检查接线端子是否有拉弧痕迹
- 5) 主回路绝缘测试

提醒：在用兆欧表（请用直流500V兆欧表）测量绝缘电阻时，要将主回路线与变频器脱离。不要用绝缘电阻表测试控制回路绝缘。不必进行高压测试（出厂时已完成）。

2.5.3 变频器易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器，其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。一般寿命时间为：

器件名称	寿命时间
风扇	2~3年
电解电容	4~5年

用户可以根据运行时间确定更换年限。

1) 冷却风扇

可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。

判别标准：风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声。

2) 滤波电解电容

可能损坏原因：输入电源品质差、环境温度较高，频繁的负载跳变、电解质老化。

判别标准：有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定。

2.5.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

- 1) 存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。
- 2) 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在2年之内通一次电，通电时间至少5小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

2.6 变频器的保修说明

免费保修仅指变频器本身。

- 1) 在正常使用情况下，发生故障或损坏，我公司负责18个月保修（从制造出厂之日起，以机身上条形码为准），18个月以上，将收取合理的维修费用；
- 2) 在18个月内，如发生以下情况，应收取一定的维修费用：
 - a) 用户不按使用手册中的规定，带来的机器损害；
 - b) 由于火灾、水灾、电压异常等造成的损害；
 - c) 将变频器用于非正常功能时造成的损害；

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

2.7 选型指导

可提供三种控制方式：普通V/F、SVC、VC。

选用变频器时首先必须明确系统对变频调速的技术要求、变频器的应用场合及负载特性的具体情况，并从适配电机、输出电压、额定输出电流等方面因素进行综合考虑，进而选择满足要求的机型及确定运行方式。

基本原则为：电机额定负载电流不能超过变频器的额定电流。一般情况下按说明书所规定的配用电机容量进行选择，注意比较电机和变频器的额定电流。变频器的过载能力对于起动和制动过程才有意义。凡是在运行过程中有短时过载的情况，会引起负载速度的变化。如果对速度精度要求比较高时，请考虑放大一个档次。

风机和水泵类型：在过载能力方面要求较低，由于负载转矩与速度的平方成正比，所以低速运行时负载较轻（罗茨风机除外）又因为这类负载对转速精度没有特殊要求，故选择平方转矩V/F。

恒转矩负载：多数负载具有恒转矩特性，但在转速精度及动态性能等方面要求一般不高。例如挤压机、搅拌机、传送带、厂内运输电车、吊车的平移机构等。选型时可选多段V/F运行方式。

被控对象有一定的动、静态指标要求：这类负载一般要求低速时有较硬的机械特性，才能满足生产工艺对控制系统的动、静态指标要求。选型时可选择SVC控制方式。

被控对象有较高的动、静态指标要求：对于调速精度和动态性能指标都有较高要求及高精度同步控制的场合，可采用VC控制方式。例如，电梯、造纸，塑料薄膜加工生产线。

2.8 制动组件选型指南

(*)：表2-4是指导数据，用户可根据实际情况选择不同的电阻阻值和功率，（但阻值一定不能小于表中推荐值，功率可以大。）制动电阻的选择需要根据实际应用系统中电机发电的功率来确定，与系统惯性、减速时间、位能负载的能量等都有关系，需要客户根据实际情况选择。系统的惯量越大、需要的减速时间越短、制动得越频繁，则制动电阻需要选择功率越大、阻值越小。

2.8.1 阻值的选择

制动时，电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上。

可根据公式： $U^2/R=P_b$

- 公式中U——系统稳定制动的制动电压

（不同的系统也不一样，对于380VAC系统一般取700V）

- P_b ——制动功率

2.8.2 制动电阻的功率选择

理论上制动电阻的功率和制动功率一致，但是考虑到降额为70%。

可根据公式： $0.7 \cdot P_r = P_b \cdot D$

- P_r ——电阻的功率
- D ——制动频度（再生过程占整个工作过程的比例）

电梯-----20% ~30%

开卷和取卷----20 ~30%

离心机-----50%~60%

偶然制动负载----5%

一般取10%

表2-7 变频器制动组件选型表

变频器功率	制动电阻推荐功率	制动电阻推荐阻值	制动单元	备 注
0.4KWT2	80W	$\geq 200\ \Omega$	内置可选	变频器型号后加“B”
0.7KWT2	80W	$\geq 150\ \Omega$		
1.5KWT2	100W	$\geq 100\ \Omega$		
2.2KWT2	100W	$\geq 70\ \Omega$		
0.7KWT4	150W	$\geq 300\ \Omega$	标准内置	无特殊说明
1.5KWT4	150W	$\geq 220\ \Omega$		
2.2KWT4	250W	$\geq 200\ \Omega$		
3.7KWT4	300W	$\geq 130\ \Omega$		
5.5KWT4	400W	$\geq 90\ \Omega$		
7.5KWT4	500W	$\geq 65\ \Omega$		
11KWT4	800W	$\geq 43\ \Omega$		
15KWT4	1000W	$\geq 32\ \Omega$		
18.5KWT4	1300W	$\geq 25\ \Omega$	内置可选	变频器型号后加“B”
22KWT4	1500W	$\geq 22\ \Omega$		
30KWT4	2500W	$\geq 16\ \Omega$		
37KWT4	3.7 kW	$\geq 16.0\ \Omega$	外置	VFDBU-35-B
45KWT4	4.5 kW	$\geq 16\ \Omega$	外置	VFDBU-35-B
55KWT4	5.5 kW	$\geq 8\ \Omega$	外置	VFDBU-70-B
75KWT4	7.5 kW	$\geq 8\ \Omega$	外置	VFDBU-70-B
90KWT4	4.5 kW×2	$\geq 8\ \Omega \times 2$	外置	VFDBU-70-B×2
110KWT4	5.5 kW×2	$\geq 8\ \Omega \times 2$	外置	VFDBU-70-B×2
132KWT4	6.5 kW×2	$\geq 8\ \Omega \times 2$	外置	VFDBU-70-B×2
160KWT4	16kW	$\geq 2.5\ \Omega$	外置	VFDBU-200-B
200KWT4	20 kW	$\geq 2.5\ \Omega$	外置	VFDBU-200-B
220KWT4	22 kW	$\geq 2.5\ \Omega$	外置	VFDBU-200-B
250KWT4	12.5 kW×2	$\geq 2.5\ \Omega \times 2$	外置	VFDBU-200-B×2
280KWT4	14kW×2	$\geq 2.5\ \Omega \times 2$	外置	VFDBU-200-B×2
315KWT4	16kW×2	$\geq 2.5\ \Omega \times 2$	外置	VFDBU-200-B×2
355KWT4	17kW×2	$\geq 2.5\ \Omega \times 2$	外置	VFDBU-200-B×2
400KWT4	14 kW×3	$\geq 2.5\ \Omega \times 3$	外置	VFDBU-200-B×3
450KWT4	15kW×3	$\geq 2.5\ \Omega \times 3$	外置	VFDBU-200-B×3

注：×2表示两个制动单元带各自的制动电阻并联使用，×3意义同×2。

3

机械与电气安装


第三章

第三章 机械与电气安装

3.1 机械安装

3.1.1 安装环境：

- 1) 环境温度：周围环境温度对变频器寿命有很大影响，不允许变频器的运行环境温度超过允许温度范围（-10℃～50℃）。
- 2) 将变频器装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热。变频器工作时易产生大量热量。并用螺丝垂直安装在安装支座上。
- 3) 请安装在不易振动的地方。振动应不大于0.6G。特别注意远离冲床等设备。
- 4) 避免装于阳光直射、潮湿、有水珠的地方。
- 5) 避免装于空气中有腐蚀性、易燃性、易爆性气体的场所。
- 6) 避免装在有油污、多灰尘、多金属粉尘的场所。

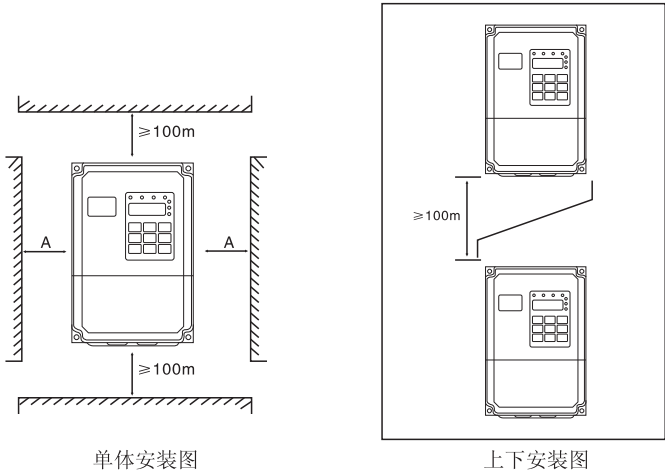

单体安装时：当变频器功率不大于22kW时可以不考虑A尺寸。当大于22kW时A应该大于50mm。

上下安装时：当变频器上下安装时请安装图示的隔热导流板。

功率等级	安装尺寸	
	B	A
≤15kW	≥100mm	可以不作要求
18.5kW—30kW	≥200mm	≥50mm
≥37kW	≥300mm	≥50mm

图3-1 变频器安装示意图

3.1.2 机械安装需要关注的是散热问题。所以请注意以下几点：

- 1) 请垂直安装变频器，便于热量向上散发。但不能倒置。若柜内有较多变频器时，最好是并排安装。在需要上下安装的场合，请参考图3-1的示意，安装隔热导流板。
- 2) 安装空间遵照图3-1所示，保证变频器的散热空间。但布置时请考虑柜内其它器件的散热情况。
- 3) 安装支架一定是阻燃材质。
- 4) 对于有金属粉尘应用场合，建议采用散热器柜外安装方式。此时全密封的柜内空间要尽可能大。

3.1.3 下盖板拆卸和安装

可用工

15kW以下变频器采用塑胶外壳，塑胶外壳下盖板的拆卸参见图3-2、图3-3。具将下盖板的挂钩往内侧用力顶出即可。

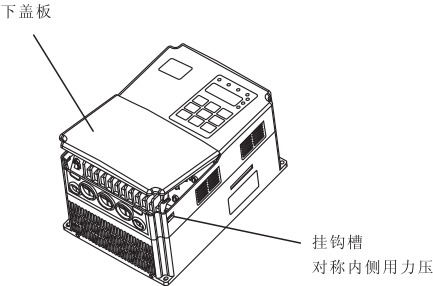


图3-2 塑胶外壳下盖板拆卸图

22kW以上变频器采用钣金外壳，钣金外壳下盖板的拆卸参见图3-4。可用工具直接将下盖板的螺丝拧松即可。



危险

下盖板拆卸时，避免下盖板脱落可能对设备及人身造成伤害。

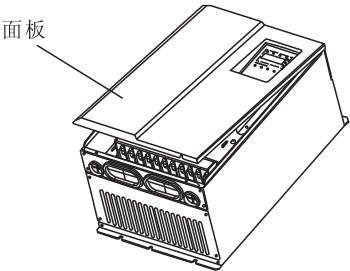


图3-3 钣金外壳下盖板拆卸图

3.2 电气安装

3.2.1 外围电气元件选型指导

表3-1 变频器外围电气元件选型指导

变频器功率	空开 (MCCB) A	推荐接触器 A	推荐输入侧 主回路导线 mm ²	推荐输出侧 主回路导线 mm ²	推荐控制 回路导线 mm ²
0.4KWT2	16	10	2.5	2.5	1.0
0.7KWT2	16	10	2.5	2.5	1.0
1.5KWT2	20	16	4.0	2.5	1.0
2.2KWT2	32	20	6.0	4.0	1.0
0.7KWT4	10	10	2.5	2.5	1.0
1.5KWT4	16	10	2.5	2.5	1.0
2.2KWT4	16	10	2.5	2.5	1.0
3.7KWT4	25	16	4.0	4.0	1.0
G5.5KWT4/P7.5KWT4	32	25	4.0	4.0	1.0
G7.5KWT4/P11KWT4	40	32	4.0	4.0	1.0
G11KWT4/P15KWT4	63	40	4.0	4.0	1.0
G15KWT4/P18.5KWT4	63	40	6.0	6.0	1.0
G18.5KWT4/P22KWT4	100	63	6	6	1.5
G22KWT4/P30KWT4	100	63	10	10	1.5
G30KWT4/P37KWT4	125	100	16	10	1.5
G37KWT4/P45KWT4	160	100	16	16	1.5
G45KWT4/P55KWT4	200	125	25	25	1.5
G55KWT4/P75KWT4	200	125	35	25	1.5
G75KWT4-P90KWT4	250	160	50	35	1.5
G90KWT4/P110KWT4	250	160	70	35	1.5
G110KWT4/P132KWT4	350	350	120	120	1.5
G132KWT4/P160KWT4	400	400	150	150	1.5
G160KWT4/P200KWT4	500	400	185	185	1.5
G200KWT4/P220KWT4	600	600	150*2	150*2	1.5
G220KWT4/P250KWT4	600	600	150*2	150*2	1.5
G250KWT4/P280KWT4	800	600	185*2	185*2	1.5
G280KWT4/P315KWT4	800	800	185*2	185*2	1.5
G315KWT4/P355KWT4	800	800	150*3	150*3	1.5
G355KWT4/P400KWT4	800	800	150*4	150*4	1.5
G400KWT4/P450KWT4	1000	1000	150*4	150*4	1.5
660V系列	参见380V系统相近额定电流的参数				

3.2.2 接线方式

三相变频器接线示意图：

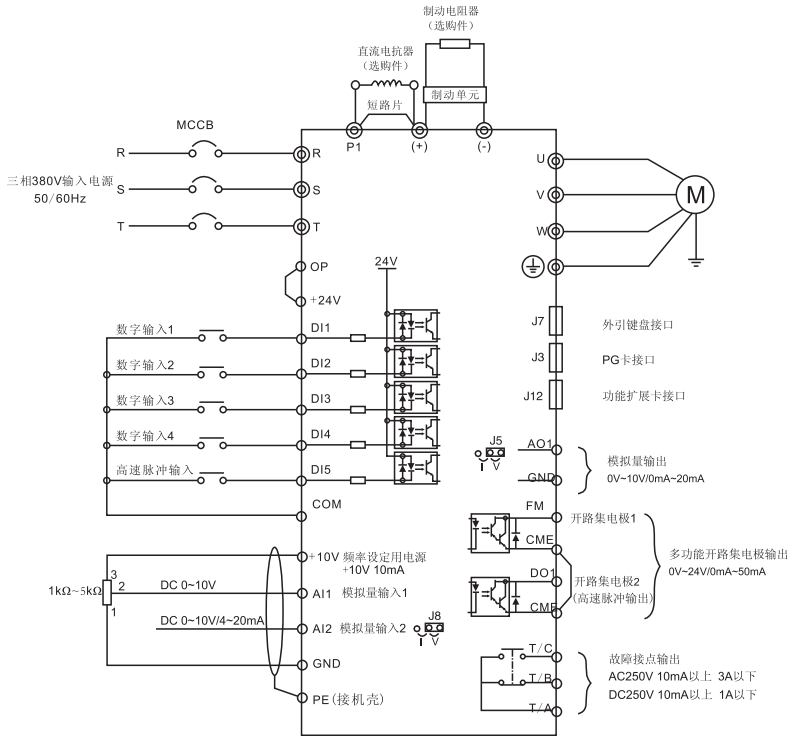


图3-5 三相变频器接线示意图

注意事项：

- 1) 端子⊙表示主回路端子，○表示控制回路端子。
- 2) 0.75kW~2.2kW内置制动单元可选，3.7kW~15kW内置制动单元为标准配置，无需另外安装。
- 3) 7.5kW~55kW内置直流电抗器（选配）。
- 4) 制动电阻根据用户需要选择，详见制动电阻选型指南。

3. 2. 3 主电路端子及接线

危险
1、 确认电源开关处于OFF状态才可进行配线操作，否则可能发生电击事故！ 2、 配线人员须是专业受训人员，否则可能对设备及人身造成伤害！ 3、 必须可靠接地，否则有触电发生或有火警危险！
注意
1、 确认输入电源与变频器的额定值一致，否则损坏变频器！ 2、 确认电机和变频器相适配，否则可能会损坏电机或引起变频器保护！ 3、 不可将电源接于U、V、W端子，否则损坏变频器！ 4、 不可将制动电阻直接接于直流母线（+）、（-）上，否则引起火警！

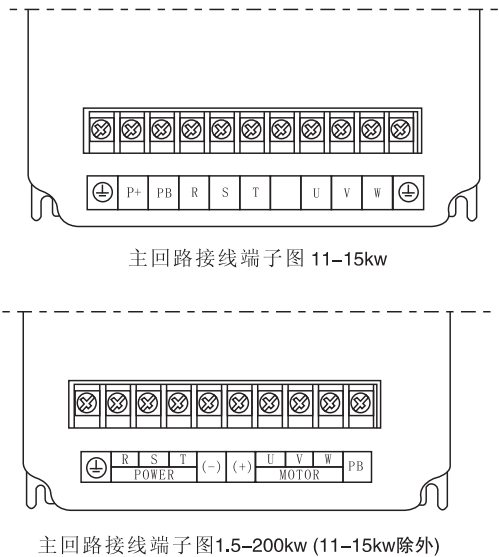


图3-6 驱动器主回路功率端子图

1) 单相变频器主回路端子说明：

端子标记	名称	说明
L1、L2	单相电源输入端子	单相220V交流电源连接点
(+)、(-)	直流母线正、负端子	共直流母线输入点
(+)、PB	制动电阻连接端子	连接制动电阻
U、V、W	变频器输出端子	连接三相电动机
	接地端子	接地端子

2) 三相变频器主回路端子说明：

端子标记	名称	说明
R、S、T	三相电源输入端子	交流输入三相电源连接点
(+)、(-)	直流母线正、负端子	共直流母线输入点（37kW以上外置制动单元的连接点）
(+)、PB	制动电阻连接端子	30kW以下制动电阻连接点
P1、(+)	外置电抗器连接端子	外置电抗器连接点
U、V、W	变频器输出端子	连接三相电动机
	接地端子	接地端子

配线注意事项：

a) 输入电源L1、L2或R、S、T：

变频器的输入侧接线，无相序要求。

b) 直流母线（+）、（-）端子：

注意刚停电后直流母线（+）、（-）端子尚有残余电压，须等CHARGE灯灭掉后并确认小于36V后方可接触，否则有触电的危险。

37kW以上选用外置制动组件时，注意（+）、（-）极性不能接反，否则导致变频器损坏甚至火灾。

制动单元的配线长度不应超过10m。应使用双绞线或紧密双线并行配线。

不可将制动电阻直接接在直流母线上，可能会引起变频器损坏甚至火灾。

c) 制动电阻连接端子（+）、PB：

30kW以下且确认已经内置制动单元的机型，其制动电阻连接端子才有效。

制动电阻选型参考推荐值且配线距离应小于5m。否则可能导致变频器损坏。

d) 外置电抗器连接端子P1、(+)

75kW及以上功率变频器、电抗器外置，装配时把P1、(+)端子之间的连接片去掉，电抗器接在两个端子之间。

e) 变频器输出侧U、V、W:

变频器侧出侧不可连接电容器或浪涌吸收器，否则会引起变频器经常保护甚至损坏。

电机电缆过长时，由于分布电容的影响，易产生电气谐振，从而引起电机绝缘破坏或产生较大漏电流使变频器过流保护。电机电缆长度大于100m时，须加装交流输出电抗器。

f) 接地端子 PE:

端子必须可靠接地，接地线阻值必须少于0.1 Ω。否则会导致设备工作异常甚至损坏。

不可将接地端子 和电源零线N端子共用。

3.2.4 控制端子及接线:

1) 控制回路端子布置图如下示:




图3-7 控制回路端子布置图

2) 控制端子功能说明:

表3-3

类别	端子符号	端子名称	功能说明
电 源	+10V-GND	外接+10V电源	向外提供+10V电源，最大输出电流：10mA 一般用作外接电位器工作电源，电位器阻值范围：1k Ω~5k Ω
	+24V-COM	外接+24V电源	向外提供+24V电源，一般用作数字输入输出端子工作电源和 外接传感器电源 最大输出电流：200mA
	OP	外部电源输入端子	出厂默认与+24V连接 当利用外部信号驱动DI1~DI5时，OP需与外部电源连接，且 与+24V电源端子断开
模 拟 输 入	AI1-GND	模拟量输入端子1	1、 输入电压范围：DC 0V~10V 2、 输入阻抗： Ω
	AI2-GND	模拟量输入端子2	1、输入范围：DC 0V~10V/4mA~20mA，由控制板上的J8跳 线选择决定。 2、输入阻抗：电压输入时 22k Ω，电流输入时500 Ω。
数 字 输 入	DI1-COM	数字输入1	1、 光藕隔离，兼容双极性输入 2、 输入阻抗：2.4k Ω 3、电平输入时电压范围： 9V~30V
	DI2-COM	数字输入2	
	DI3-COM	数字输入3	
	DI4-COM	数字输入4	
	DI5-COM	高速脉冲输入端子	除有DI1~DI4的特点外，还可作为高速脉冲输入通道。 最高输入频率：50kHz

模拟输出	AO1-GND	模拟输出1	由控制板上的J5跳线选择决定电压或电流输出。 输出电压范围：0V~10V 输出电流范围：0mA~20mA
数字输出	DO1-CME	数字输出1	光藕隔离，双极性开路集电极输出 输出电压范围：0V~24V 输出电流范围：0mA~50mA 注意：数字输出地CME与数字输入地COM是内部隔离的，但出厂时CME与COM已经外部短接（此时DO1默认为+24V驱动）。当DO1想用外部电源驱动时，必须断开CME与COM的外部短接。
	FM-COM	高速脉冲输出	受功能码F5-00“FM端子输出方式选择”约束 当作为高速脉冲输出，最高频率到100KHz； 当作为集电极开路输出，与DO1规格一样。
继电器输出	T/A-T/B	常闭端子	触点驱动能力： AC250V，3A，COSØ=0.4。 DC 30V，1A
	T/A-T/C	常开端子	
辅助接口	J12	功能扩展卡接口	28芯端子，与可选卡（I/O扩展卡、多泵供水扩展卡、张力卡、MODBUS通讯卡、各种总线卡等选配卡）接口
	J7	外引键盘接口	外引键盘、拷贝单元接口

4

操作与显示

第四章

第四章 操作与显示

4.1 操作与显示界面介绍

用操作面板可对变频器进行功能参数修改、变频器工作状态监控和变频器运行控制(启动、停止)等操作，其外型及功能区如下图所示：



图 4-1 不带旋钮操作面板示意图



图 4-2 带旋钮操作面板示意图

若需旋钮调速需将 P0-03 设置为 9

带旋钮操作面板旋钮可调节频率，其他按键功能同不带旋钮操作面板。

键盘按钮说明表

表4-1 键盘功能表

按 键	名 称	功 能
PRG	编程键	一级菜单进入或退出
ENTER	确认键	逐级进入菜单画面、设定参数确认
▲	递增键	数据或功能码的递增
▼	递减键	数据或功能码的递减
▶	移位键	在停机显示界面和运行显示界面下，可循环选择显示参数；在修改参数时，可以选择参数的修改位
RUN	运行键	在键盘操作方式下，用于运行操作
STOP/RES	停止/复位	运行状态时，按此键可用于停止运行操作；故障报警状态时，可用来复位操作，该键的特性受功能码F7-16制约。
MF.K	多功能选择键	根据F7-15作功能切换选择
旋钮	递增或递减	数据或功能码的递增或递减

4.2 功能码查看、修改方法说明

变频器的操作面板采用三级菜单结构进行参数设置等操作。

4.2 电机参数自动调谐

选择矢量控制运行方式,在变频器运行前,必须准确输入电机的铭牌参数,变频器据此铭牌参数匹配标准电机参数;矢量控制方式对电机参数依赖性很强,要获得良好的控制性能,必须获得被控电机的准确参数。

电机参数自动调谐步骤如下:

首先将命令源(P0-02)选择为操作面板命令通道。

然后请按电机实际参数输入下面的参数:

P1-01:电机额定功率 P1-02:电机额定电压

P1-03:电机额定电流 P1-04:电机额定频率

P1-05:电机额定转速

如果是电机可和负载完全脱开,则F1.11请选择2(完整调谐),然后按键盘面板上RUN键,变频器会自动算出电机的下列参数:

P1-06:定子电阻 P1-07:转子电阻

P1-08:漏感抗 P1-09:互感抗

P1-10:空载激磁电流

完成电机参数自动调谐。

如果电机不可和负载完全脱开,则P1-11请选择1(静止调谐),然后按键盘面板上 RUN键。

变频器依次测量定子电阻、转子电阻和漏感抗3个参数,不测量电机的互感抗和空载电流,用户可以根据电机铭牌自行计算这两个参数,计算中用到的电机铭牌参数有:额定电压U、额定电流I、额定频率f和功率因数 η :

电机空载电流的计算方法和电机互感的计算方法为下式所述,其中L6 为电机漏感抗。

$$\text{空载电流: } I_0 = I \cdot \sqrt{1 - \eta^2}$$

$$\text{互感计算: } L_m = \frac{U}{2\sqrt{3}\pi f \cdot I_0} - L_6$$

其中 I_0 为空载电流, L_m 为

互感 L_6 为漏感

5

功能参数表

第五章

第五章 功能参数表

PP-00 设为非0值，即设置了参数保护密码，在功能参数模式和用户更改参数模式下，参数菜单必须在正确输入密码后才能进入，取消密码，需将PP-00设为0。

用户定制参数模式下的参数菜单不受密码保护。

P组、A组是基本功能参数，U组是监视功能参数。

功能表中符号说明如下：

- “☆”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；
- “★”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；
- “●”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改；
- “*”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于制造厂家设置，禁止用户进行操作；

基本功能参数简表

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P0 基本功能组				
P0-00	GP类型显示	1: G型（恒转矩负载机型） 2: P型（风机、水泵类负载机型）	机型确定	●
P0-01	第1电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制（SVC） 1: 有速度传感器矢量控制（FVC） 2: V/F控制	2	★
P0-02	命令源选择	0: 操作面板命令通道（LED灭） 1: 端子命令通道（LED亮） 2: 通讯命令通道（LED闪烁）	0	☆
P0-03	主频率源X选择	0: 数字设定（预置频率P0-08, UP/DOWN可修改, 掉电不记忆） 1: 数字设定（预置频率P0-08, UP/DOWN可修改, 掉电记忆） 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: PULSE脉冲设定（DI5） 6: 多段指令 7: 简易PLC 8: PID 9: 通讯给定（旋钮调速需设为9）	0	★
P0-04	辅助频率源Y选择	同P0-03（主频率源X选择）	0	★
P0-05	叠加时辅助频率源Y范围选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于频率源X	0	☆
P0-06	叠加时辅助频率源Y范围	0%~150%	100%	☆
P0-07	频率源叠加选择	个位: 频率源选择 0: 主频率源X 1: 主辅运算结果 （运算关系由十位确定） 2: 主频率源X与辅助频率源Y切换 3: 主频率源X与主辅运算结果切换 4: 辅助频率源Y与主辅运算结果切换 十位: 频率源主辅运算关系 0: 主+辅 1: 主-辅 2: 二者最大值 3: 二者最小值	00	☆
P0-08	预置频率	0.00Hz~最大频率（P0-10）	50.00Hz	☆
P0-09	运行方向	0: 方向一致 1: 方向相反	0	☆
P0-10	最大频率	50.00Hz~600.00Hz	50.00Hz	★
P0-11	上限频率源	0: P0-12 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 5: 通讯给定	0	★
P0-12	上限频率	下限频率 P0-14 ~ 最大频率 P0-10	50.00Hz	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P0-13	上限频率偏置	0.00Hz～最大频率P0-10	0.00Hz	☆
P0-14	下限频率	0.00Hz～上限频率P0-12	0.00Hz	☆
P0-15	载波频率	0.5kHz～16.0kHz	机型确定	☆
P0-16	载波频率随温度调整	0: 否 1: 是	1	☆
P0-17	加速时间1	0.00s～65000s	机型确定	☆
P0-18	减速时间1	0.00s～65000s	机型确定	☆
P0-19	加减速时间单位	0: 1秒 1: 0.1秒 2: 0.01秒	1	★
P0-21	叠加时辅助频率源偏置频率	0.00Hz～最大频率P0-10	0.00Hz	☆
P0-22	频率指令分辨率	1: 0.1Hz 2: 0.01Hz	2	★
P0-23	数字设定频率停机记忆选择	0: 不记忆 1: 记忆	0	☆
P0-24	电机选择	0: 电机1 1: 电机2 2: 电机3 3: 电机4	0	★
P0-25	加减速时间基准频率	0: 最大频率 (P0-10) 1: 设定频率 2: 100Hz	0	★
P0-26	运行时频率指令UP/DOWN基准	0: 运行频率 1: 设定频率	0	★
P0-27	命令源捆绑频率源	个位: 操作面板命令绑定频率源选择 0: 无绑定 1: 数字设定频率 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: PULSE脉冲设定 (DI5) 6: 多段速 7: 简易PLC 8: PID 9: 通讯给定 十位: 端子命令绑定频率源选择 百位: 通讯命令绑定频率源选择 千位: 自动运行绑定频率源选择	0000	☆
P0-28	通讯扩展卡类型	0: Modbus通讯卡 1: Profibus-DP通讯卡 2: CANopen通讯卡 3: CANlink通讯卡	0	☆
P1 第一电机参数				
P1-00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机	0	★
P1-01	电机额定功率	0.1kW～1000.0kW	机型确定	★
P1-02	电机额定电压	1V～2000V	机型确定	★
P1-03	电机额定电流	0.01A～655.35A (变频器功率≤55kW) 0.1A～6553.5A (变频器功率>55kW)	机型确定	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P1-04	电机额定频率	0.01Hz~最大频率	机型确定	★
P1-05	电机额定转速	1rpm~65535rpm	机型确定	★
P1-06	异步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-07	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-08	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-09	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH (变频器功率≤55kW) 0.01mH~655.35mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-10	异步电机空载电流	0.01A~F1-03 (变频器功率≤55kW) 0.1A~F1-03 (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-16	同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-17	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-18	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	★
P1-20	同步电机反电动势	0.1V~6553.5V	调谐参数	★
P1-27	编码器线数	1~65535	1024	★
P1-28	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: UVW增量编码器 2: 旋转变压器 3: 正余弦编码器 4: 省线式UVW编码器	0	★
P1-30	ABZ增量编码器AB相序	0: 正向 1: 反向	0	★
P1-31	编码器安装角	0.0~359.9°	0.0°	★
P1-32	UVW编码器UVW相序	0: 正向 1: 反向	0	★
P1-33	UVW编码器偏置角	0.0~359.9°	0.0°	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P1-34	旋转变压器极对数	1~65535	1	★
P1-36	速度反馈PG断线检测时间	0.0: 不动作 0.1s~10.0s	0.0	★
P1-37	调谐选择	0: 无操作 1: 异步机静止调谐 2: 异步机完整调谐 11: 同步机静止调谐 12: 同步机完整调谐	0	★
P2组 第一电机矢量控制参数				
P2-00	速度环比例增益1	1~100	30	☆
P2-01	速度环积分时间1	0.01s~10.00s	0.50s	☆
P2-02	切换频率1	0.00~P2-05	5.00Hz	☆
P2-03	速度环比例增益2	1~100	20	☆
P2-04	速度环积分时间2	0.01s~10.00s	1.00s	☆
P2-05	切换频率2	P2-02~最大频率	10.00Hz	☆
P2-06	矢量控制转差增益	50%~200%	100%	☆
P2-07	速度环滤波时间常数	0.000s~0.100s	0.000s	☆
P2-08	矢量控制过励磁增益	0~200	64	☆
P2-09	速度控制方式下转矩上限源	0: 功能码 P2-10 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 5: 通讯给定 6: MIN (AI1,AI2) 7: MAX (AI1,AI2) 1-7选项的满量程对应P2-10	0	☆
P2-10	速度控制方式下转矩上限数字设定	0.0%~200.0%	150.0%	☆
P2-13	励磁调节比例增益	0~60000	2000	☆
P2-14	励磁调节积分增益	0~60000	1300	☆
P2-15	转矩调节比例增益	0~60000	2000	☆
P2-16	转矩调节积分增益	0~60000	1300	☆
P2-17	速度环积分属性	个位: 积分分离 0: 无效 1: 有效	0	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P2-18	同步机弱磁模式	0:弱磁无效 1:直接计算模式 2:自动调整模式	1	☆
P2-19	同步机弱磁深度	50%~500%	100%	☆
P2-20	最大弱磁电流	1%~300%	50%	☆
P2-21	弱磁自动调整增益	10%~500%	100%	☆
P2-22	弱磁积分倍数	2~10	2	☆
P3组 V/F控制参数				
P3-00	VF曲线设定	0: 直线V/F 1: 多点V/F 2: 平方V/F 3: 1.2次方V/F 4: 1.4次方V/F 6: 1.6次方V/F 8: 1.8次方V/F 9: 保留 10: VF完全分离模式 11: VF半分离模式	0	★
P3-01	转矩提升	0.0%: (自动转矩提升) 0.1%~30.0%	机型确定	☆
P3-02	转矩提升截止频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	★
P3-03	多点VF频率点1	0.00Hz~P3-05	0.00Hz	★
P3-04	多点VF电压点1	0.0%~100.0%	0.0%	★
P3-05	多点VF频率点2	P3-03~P3-07	0.00Hz	★
P3-06	多点VF电压点2	0.0%~100.0%	0.0%	★
P3-07	多点VF频率点3	P3-05~电机额定频率 (P1-04)	0.00Hz	★
P3-08	多点VF电压点3	0.0%~100.0%	0.0%	★
P3-09	VF转差补偿增益	0.0%~200.0%	0.0%	☆
P3-10	VF过励磁增益	0~200	64	☆
P3-11	VF振荡抑制增益	0~100	机型确定	☆
P3-13	VF分离的电压源	0: 数字设定 (P3-14) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定 (DI5) 5: 多段指令 6: 简易PLC 7: PID 8: 通讯给定 注: 100.0%对应电机额定电压	0	☆
P3-14	VF分离的电压数字设定	0V~电机额定电压	0V	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P3-15	VF分离的电压上升时间	0.0s~1000.0s 注：表示0V变化到电机额定电压的时间	0.0s	☆
P4 组 输入端子				
P4-00	DI1端子功能选择	0：无功能 1：正转运行（FWD） 2：反转运行（REV） 3：三线式运行控制 4：正转点动（FJOG） 5：反转点动（RJOG） 6：端子UP 7：端子DOWN 8：自由停车 9：故障复位（RESET） 10：运行暂停 11：外部故障常开输入 12：多段指令端子1 13：多段指令端子2 14：多段指令端子3 15：多段指令端子4 16：加减速时间选择端子1 17：加减速时间选择端子2 18：频率源切换 19：UP/DOWN设定清零（端子、键盘） 20：运行命令切换端子 21：加减速禁止 22：PID暂停 23：PLC状态复位 24：摆频暂停 25：计数器输入 26：计数器复位 27：长度计数输入 28：长度复位 29：转矩控制禁止 30：PULSE（脉冲）频率输入（仅对DI5有效） 31：保留 32：立即直流制动 33：外部故障常闭输入 34：频率修改使能 35：PID作用方向取反 36：外部停车端子1 37：控制命令切换端子2 38：PID积分暂停 39：频率源X与预置频率切换 40：频率源Y与预置频率切换 41：电机选择端子1 42：电机选择端子2 43：PID参数切换 44：用户自定义故障1 45：用户自定义故障2 46：速度控制/转矩控制切换 47：紧急停车 48：外部停车端子2 49：减速直流制动 50：本次运行时间清零 51-59:保留	1	★
P4-01	DI2端子功能选择		4	★
P4-02	DI3端子功能选择		9	★
P4-03	DI4端子功能选择		12	★
P4-04	DI5端子功能选择		13	★
P4-05	DI6端子功能选择		0	★
P4-06	DI7端子功能选择		0	★
P4-07	DI8端子功能选择		0	★
P4-08	DI9端子功能选择		0	★
P4-09	DI10端子功能选择		0	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P4-10	DI滤波时间	0.000s~1.000s	0.010s	☆
P4-11	端子命令方式	0: 两线式1 1: 两线式2 2: 三线式1 3: 三线式2	0	★
P4-12	端子UP/DOWN变化率	0.001Hz/s~65.535Hz/s	1.00Hz/s	☆
P4-13	AI曲线1最小输入	0.00V~P4-15	0.00V	☆
P4-14	AI曲线1最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
P4-15	AI曲线1最大输入	P4-13~+10.00V	10.00V	☆
P4-16	AI曲线1最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
P4-17	AI1滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
P4-18	AI曲线2最小输入	0.00V~P4-20	0.00V	☆
P4-19	AI曲线2最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
P4-20	AI曲线2最大输入	P4-18~+10.00V	10.00V	☆
P4-21	AI曲线2最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
P4-22	AI2滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
P4-23	AI曲线3最小输入	-10.00V~P4-25	-10.00V	☆
P4-24	AI曲线3最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	-100.0%	☆
P4-25	AI曲线3最大输入	P4-23~+10.00V	10.00V	☆
P4-26	AI曲线3最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
P4-27	AI3滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
P4-28	PULSE最小输入	0.00kHz~F4-30	0.00kHz	☆
P4-29	PULSE最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
P4-30	PULSE最大输入	P4-28~100.00kHz	50.00kHz	☆
P4-31	PULSE最大输入设定	-100.0%~100.0%	100.0%	☆
P4-32	PULSE滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
P4-33	AI曲线选择	个位: AI1曲线选择 1: 曲线1 (2点, 见 P4-13~P4-16) 2: 曲线2 (2点, 见 P4-18~P4-21) 3: 曲线3 (2点, 见 P4-23~P4-26) 4: 曲线4 (4点, 见 A6-00~A6-07) 5: 曲线5 (4点, 见 A6-08~A6-15) 十位: AI2曲线选择, 同上 百位: AI3曲线选择, 同上	321	☆
P4-34	AI低于最小输入设定选择	个位: AI1低于最小输入设定选择 0: 对应最小输入设定 1: 0.0% 十位: AI2低于最小输入设定选择, 同上 百位: AI3低于最小输入设定选择, 同上	000	☆
P4-35	DI1延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	★
P4-36	DI2延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P4-37	DI3延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	★
P4-38	DI端子有效模式选择1	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: DI1 十位: DI2 百位: DI3 千位: DI4 万位: DI5	00000	★
P4-39	DI端子有效模式选择2	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: DI6 十位: DI7 百位: DI8 千位: DI9 万位: DI10	00000	★
P5 组 输出端子				
P5-00	FM端子输出模式选择	0: 脉冲输出 (FMP) 1: 开关量输出 (FMR)	0	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P5-01	FMR输出功能选择	0: 无输出	0	☆
P5-02	控制板继电器功能选择 (T/A-T/B-T/C)	1: 变频器运行中 2: 故障输出 (故障停机) 3: 频率水平检测FDT1输出	2	☆
P5-03	扩展卡继电器输出功能选择 (P/A-P/B-P/C)	4: 频率到达 5: 零速运行中 (停机时不输出)	0	☆
P5-04	DO1输出功能选择	6: 电机过载预报警 7: 变频器过载预报警	1	☆
P5-05	扩展卡DO2输出选择	8: 设定记数值到达 9: 指定记数值到达 10: 长度到达 11: PLC循环完成 12: 累计运行时间到达 13: 频率限定中 14: 转矩限定中 15: 运行准备就绪 16: AI1>AI2 17: 上限频率到达 18: 下限频率到达 (运行有关) 19: 欠压状态输出 20: 通讯设定 21: 定位完成 (保留) 22: 定位接近 (保留) 23: 零速运行中2 (停机时也输出) 24: 累计上电时间到达 25: 频率水平检测FDT2输出 26: 频率1到达输出 27: 频率2到达输出 28: 电流1到达输出 29: 电流2到达输出 30: 定时到达输出 31: AI1输入超限 32: 掉载中 33: 反向运行中 34: 零电流状态 35: 模块温度到达 36: 输出电流超限 37: 下限频率到达 (停机也输出) 38: 告警输出 (继续运行) 39: 电机过温预报警 40: 本次运行时间到达	4	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P5-06	FMP输出功能选择	0: 运行频率	0	☆
P5-07	AO1输出功能选择	1: 设定频率	0	☆
P5-08	扩展卡AO2输出功能选择	2: 输出电流 3: 输出转矩 4: 输出功率 5: 输出电压 6: PULSE输入 (100.%对应100.0kHz) 7: AI1 8: AI2 9: AI3 (扩展卡) 10: 长度 11: 记数值 12: 通讯设定 13: 电机转速 14: 输出电流 (100.0%对应1000.0A) 15: 输出电压 (100.0%对应1000.0V) 16: 保留	1	☆
P5-09	FMP输出最大频率	0.01kHz~100.00kHz	50.00kHz	☆
P5-10	AO1零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
P5-11	AO1增益	-10.00~+10.00	1.00	☆
P5-12	扩展卡AO2零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
P5-13	扩展卡AO2增益	-10.00~+10.00	1.00	☆
P5-17	FMR输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P5-18	RELAY1输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P5-19	RELAY2输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P5-20	DO1输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P5-21	DO2输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
P5-22	DO输出端子有效状态选择	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: FMR 十位: RELAY1 百位: RELAY2 千位: DO1 万位: DO2	00000	☆
P6组 启停控制				
P6-00	启动方式	0: 直接启动 1: 速度跟踪再启动 2: 预励磁启动 (交流异步机)	0	☆
P6-01	转速跟踪方式	0: 从停机频率开始 1: 从零速开始 2: 从最大频率开始	0	★
P6-02	转速跟踪快慢	1~100	20	☆
P6-03	启动频率	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P6-04	启动频率保持时间	0.0s~100.0s	0.0s	★
P6-05	启动直流制动电流/ 预励磁电流	0%~100%	0%	★
P6-06	启动直流制动时间/ 预励磁时间	0.0s~100.0s	0.0s	★
P6-07	加减速方式	0: 直线加减速 1: S曲线加减速A 2: S曲线加减速B	0	★
P6-08	S曲线开始段时间比例	0.0%~(100.0%-P6-09)	30.0%	★
P6-09	S曲线结束段时间比例	0.0%~(100.0%-P6-08)	30.0%	★
P6-10	停机方式	0: 减速停车 1: 自由停车	0	☆
P6-11	停机直流制动起始频率	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P6-12	停机直流制动等待时间	0.0s~100.0s	0.0s	☆
P6-13	停机直流制动电流	0%~100%	0%	☆
P6-14	停机直流制动时间	0.0s~100.0s	0.0s	☆
P6-15	制动使用率	0%~100%	100%	☆
P7组 键盘与显示				
P7-01	MF.K键功能选择	0: MF.K无效 1: 操作面板命令通道与远程命令通道 (端子命令通道或通讯命令通道)切换 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动	0	★
P7-02	STOP/RESET键功能	0: 只在键盘操作方式下, STOP/RES键停机功能有效 1: 在任何操作方式下, STOP/RES键停机功能均有效	1	☆
P7-03	LED运行显示参数1	0000~FFFF Bit00: 运行频率1 (Hz) Bit01: 设定频率 (Hz) Bit02: 母线电压 (V) Bit03: 输出电压 (V) Bit04: 输出电流 (A) Bit05: 输出功率 (kW) Bit06: 输出转矩 (%) Bit07: DI输入状态 Bit08: DO输出状态 Bit09: AI1电压 (V) Bit10: AI2电压 (V) Bit11: AI3电压 (V) Bit12: 计数值 Bit13: 长度值 Bit14: 负载速度显示 Bit15: PID设定	1F	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P7-04	LED运行显示参数2	0000~FFFF Bit00: PID反馈 Bit01: PLC阶段 Bit02: PULSE输入脉冲频率 (kHz) Bit03: 运行频率2 (Hz) Bit04: 剩余运行时间 Bit05: AI1校正前电压 (V) Bit06: AI2校正前电压 (V) Bit07: AI3校正前电压 (V) Bit08: 线速度 Bit09: 当前上电时间 (Hour) Bit10: 当前运行时间 (Min) Bit11: PULSE输入脉冲频率 (Hz) Bit12: 通讯设定值 Bit13: 编码器反馈速度 (Hz) Bit14: 主频率X显示 (Hz) Bit15: 辅频率Y显示 (Hz)	0	☆
P7-05	LED停机显示参数	0000~FFFF Bit00: 设定频率 (Hz) Bit01: 母线电压 (V) Bit02: DI输入状态 Bit03: DO输出状态 Bit04: AI1电压 (V) Bit05: AI2电压 (V) Bit06: AI3电压 (V) Bit07: 计数值 Bit08: 长度值 Bit09: PLC阶段 Bit10: 负载速度 Bit11: PID设定 Bit12: PULSE输入脉冲频率 (kHz)	33	☆
P7-06	负载速度显示系数	0.0001~6.5000	1.0000	☆
P7-07	逆变器模块散热器温度	0.0℃~100.0℃	-	●
P7-08	整流桥散热器温度	0.0℃~100.0℃	-	●
P7-09	累计运行时间	0h~65535h	-	●
P7-10	产品号	-	-	●
P7-11	软件版本号	-	-	●
P7-12	负载速度显示小数点位数	0: 0位小数位 1: 1位小数位 2: 2位小数位 3: 3位小数位	1	☆
P7-13	累计上电时间	0h~65535h	-	●
P7-14	累计耗电量	0kW~65535度	-	●
P8组 辅助功能				
P8-00	点动运行频率	0.00Hz~最大频率	2.00Hz	☆
P8-01	点动加速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	☆
P8-02	点动减速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P8-03	加速时间2	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P8-04	减速时间2	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P8-05	加速时间3	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P8-06	减速时间3	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P8-07	加速时间4	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P8-08	减速时间4	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
P8-09	跳跃频率1	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P8-10	跳跃频率2	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P8-11	跳跃频率幅度	0.00Hz~最大频率	0.01Hz	☆
P8-12	正反转死区时间	0.0s~3000.0s	0.0s	☆
P8-13	反转控制使能	0: 允许 1: 禁止	0	☆
P8-14	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行	0	☆
P8-15	下垂控制	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	☆
P8-16	设定累计上电到达时间	0h~65000h	0h	☆
P8-17	设定累计运行到达时间	0h~65000h	0h	☆
P8-18	启动保护选择	0: 不保护 1: 保护	0	☆
P8-19	频率检测值 (FDT1)	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P8-20	频率检测滞后值 (FDT1)	0.0%~100.0% (FDT1电平)	5.0%	☆
P8-21	频率到达检出宽度	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	☆
P8-22	加减速过程中跳跃频率是否有效	0: 无效 1: 有效	0	☆
P8-25	加速时间1与加速时间2切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P8-26	减速时间1与减速时间2切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	☆
P8-27	端子点动优先	0: 无效 1: 有效	0	☆
P8-28	频率检测值 (FDT2)	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P8-29	频率检测滞后值 (FDT2)	0.0%~100.0% (FDT2电平)	5.0%	☆
P8-30	任意到达频率检测值1	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P8-31	任意到达频率检出宽度1	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	☆
P8-32	任意到达频率检测值2	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
P8-33	任意到达频率检出宽度2	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	☆
P8-34	零电流检测水平	0.0%~300.0% 100.0%对应电机额定电流	5.0%	☆
P8-35	零电流检测延迟时间	0.01s~600.00s	0.10s	☆
P8-36	输出电流超限值	0.0% (不检测) 0.1%~300.0% (电机额定电流)	200.0%	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P8-37	输出电流超限检测延迟时间	0.00s~600.00s	0.00s	☆
P8-38	任意到达电流1	0.0%~300.0%（电机额定电流）	100.0%	☆
P8-39	任意到达电流1宽度	0.0%~300.0%（电机额定电流）	0.0%	☆
P8-40	任意到达电流2	0.0%~300.0%（电机额定电流）	100.0%	☆
P8-41	任意到达电流2宽度	0.0%~300.0%（电机额定电流）	0.0%	☆
P8-42	定时功能选择	0:无效 1:有效	0	☆
P8-43	定时运行时间选择	0: P8-44设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 模拟输入量程对应P8-44	0	☆
P8-44	定时运行时间	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	☆
P8-45	AI1输入电压保护值下限	0.00V~P8-46	3.10V	☆
P8-46	AI1输入电压保护值上限	P8-45~10.00V	6.80V	☆
P8-47	模块温度到达	0℃~100℃	75℃	☆
P8-48	散热风扇控制	0: 运行时风扇运转 1: 风扇一直运转	0	☆
P8-49	唤醒频率	休眠频率（P8-51）~最大频率（P0-10）	0.00Hz	☆
P8-50	唤醒延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0s	☆
P8-51	休眠频率	0.00Hz~唤醒频率（P8-49）	0.00Hz	☆
P8-52	休眠延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0s	☆
P8-53	本次运行到达时间设定	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	☆
P9组 故障与保护				
P9-00	电机过载保护选择	0: 禁止 1: 允许	1	☆
P9-01	电机过载保护增益	0.20~10.00	1.00	☆
P9-02	电机过载预警系数	50%~100%	80%	☆
P9-03	过压失速增益	0~100	0	☆
P9-04	过压失速保护电压	120%~150%	130%	☆
P9-05	过流失速增益	0~100	20	☆
P9-06	过流失速保护电流	100%~200%	150%	☆
P9-07	上电对地短路保护选择	0: 无效 1: 有效	1	☆
P9-09	故障自动复位次数	0~20	0	☆
P9-10	故障自动复位期间故障DO动作选择	0: 不动作 1: 动作	0	☆
P9-11	故障自动复位间隔时间	0.1s~100.0s	1.0s	☆
P9-12	输入缺相保护选择	0: 禁止 1: 允许	1	☆
P9-13	输出缺相保护选择	0: 禁止 1: 允许	1	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P9-14	第一次故障类型	0: 无故障 1: 保留 2: 加速过电流 3: 减速过电流 4: 恒速过电流 5: 加速过电压 6: 减速过电压 7: 恒速过电压 8: 缓冲电阻过载 9: 欠压 10: 变频器过载 11: 电机过载 12: 输入缺相	—	●
P9-15	第二次故障类型	13: 输出缺相 14: 模块过热 15: 外部故障 16: 通讯异常 17: 接触器异常 18: 电流检测异常 19: 电机调谐异常 20: 编码器/PG卡异常 21: 参数读写异常 22: 变频器硬件异常 23: 电机对地短路 24: 保留 25: 保留	—	●
P9-16	第三次（最近一次）故障类型	26: 运行时间到达 27: 用户自定义故障1 28: 用户自定义故障2 29: 上电时间到达 30: 掉载 31: 运行时PID反馈丢失 40: 快速限流超时 41: 运行时切换电机 42: 速度偏差过大 43: 电机超速 45: 电机过温 51: 初始位置错误	—	●
P9-17	第三次（最近一次）故障时频率	—	—	●
P9-18	第三次（最近一次）故障时电流	—	—	●
P9-19	第三次（最近一次）故障时母线电压	—	—	●
P9-20	第三次（最近一次）故障时输入端子状态	—	—	●
P9-21	第三次（最近一次）故障时输出端子状态	—	—	●
P9-22	第三次（最近一次）故障时变频器状态	—	—	●
P9-23	第三次（最近一次）故障时上电时间	—	—	●

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P9-24	第三次（最近一次）故障时运行时间	—	—	●
P9-27	第二次故障时频率	—	—	●
P9-28	第二次故障时电流	—	—	●
P9-29	第二次故障时母线电压	—	—	●
P9-30	第二次故障时输入端子状态	—	—	●
P9-31	第二次故障时输出端子状态	—	—	●
P9-32	第二次故障时变频器状态	—	—	●
P9-33	第二次故障时上电时间	—	—	●
P9-34	第二次故障时运行时间	—	—	●
P9-37	第一次故障时频率	—	—	●
P9-38	第一次故障时电流	—	—	●
P9-39	第一次故障时母线电压	—	—	●
P9-40	第一次故障时输入端子状态	—	—	●
P9-41	第一次故障时输出端子状态	—	—	●
P9-42	第一次故障时变频器状态	—	—	●
P9-43	第一次故障时上电时间	—	—	●
P9-44	第一次故障时运行时间	—	—	●
P9-47	故障保护动作选择1	个位：电机过载（11） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：输入缺相（12） 百位：输出缺相（13） 千位：外部故障（15） 万位：通讯异常（16）	00000	☆
P9-48	故障保护动作选择2	个位：编码器/PG卡异常（20） 0：自由停车 十位：功能码读写异常（21） 0：自由停车 1：按停机方式停机 百位：保留 千位：电机过热（25） 万位：运行时间到达（26）	00000	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P9-49	故障保护动作选择3	个位：用户自定义故障1（27） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：用户自定义故障2（28） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 百位：上电时间到达（29） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 千位：掉载（30） 0：自由停车 1：减速停车 2：减速到电机额定频率的7%继续运行，不掉载时自动恢复到设定频率运行 万位：运行时PID反馈丢失（31） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行	00000	☆
P9-50	故障保护动作选择4	个位：速度偏差过大（42） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：电机超速度（43） 百位：初始位置错误（51）	00000	☆
P9-54	故障时继续运行频率选择	0：以当前的运行频率运行 1：以设定频率运行 2：以上限频率运行 3：以下限频率运行 4：以异常备用频率运行	0	☆
P9-55	异常备用频率	60.0%~100.0% （100.0%对应最大频率F0-10）	100.0%	☆
P9-56	电机温度传感器类型	0：无温度传感器 1：PT100 2：PT1000	0	☆
P9-57	电机过热保护阈值	0℃~200℃	110℃	☆
P9-58	电机过热预警报警阈值	0℃~200℃	90℃	☆
P9-59	瞬时停电动作选择	0：无效 1：减速 2：减速停机	0	☆
P9-60	保留	F9-62~100.0%	100.0%	☆
P9-61	瞬时停电电压回升判断时间	0.00s~100.00s	0.50s	☆
P9-62	瞬时停电动作判断电压	60.0%~100.0%（标准母线电压）	80.0%	☆
P9-63	掉载保护选择	0：无效 1：有效	0	☆
P9-64	掉载检测水平	0.0~100.0%	10.0%	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
P9-65	掉载检测时间	0.0~60.0s	1.0s	☆
P9-67	过速度检测值	0.0%~50.0%（最大频率）	20.0%	☆
P9-68	过速度检测时间	0.0s~60.0s	5.0s	☆
P9-69	速度偏差过大检测值	0.0%~50.0%（最大频率）	20.0%	☆
P9-70	速度偏差过大检测时间	0.0s~60.0s	0.0s	☆
PA组 PID功能				
PA-00	PID给定源	0: PA-01 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲设定（DI5） 5: 通讯给定 6: 多段指令给定	0	☆
PA-01	PID数值给定	0.0%~100.0%	50.0%	☆
PA-02	PID反馈源	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI1-AI2 4: PULSE脉冲设定（DI5） 5: 通讯给定 6: AI1+AI2 7: MAX（ AI1 , AI2 ） 8: MIN（ AI1 , AI2 ）	0	☆
PA-03	PID作用方向	0: 正作用 1: 反作用	0	☆
PA-04	PID给定反馈量程	0~65535	1000	☆
PA-05	比例增益Kp1	0.0~100.0	20.0	☆
PA-06	积分时间Ti1	0.01s~10.00s	2.00s	☆
PA-07	微分时间Td1	0.000s~10.000s	0.000s	☆
PA-08	PID反转截止频率	0.00~最大频率	2.00Hz	☆
PA-09	PID偏差极限	0.0%~100.0%	0.0%	☆
PA-10	PID微分限幅	0.00%~100.00%	0.10%	☆
PA-11	PID给定变化时间	0.00~650.00s	0.00s	☆
PA-12	PID反馈滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	☆
PA-13	PID输出滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	☆
PA-14	保留	-	-	☆
PA-15	比例增益Kp2	0.0~100.0	20.0	☆
PA-16	积分时间Ti2	0.01s~10.00s	2.00s	☆
PA-17	微分时间Td2	0.000s~10.000s	0.000s	☆
PA-18	PID参数切换条件	0: 不切换 1: 通过DI端子切换 2: 根据偏差自动切换	0	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
PA-19	PID参数切换偏差1	0.0%~PA-20	20.0%	☆
PA-20	PID参数切换偏差2	PA-19~100.0%	80.0%	☆
PA-21	PID初值	0.0%~100.0%	0.0%	☆
PA-22	PID初值保持时间	0.00~650.00s	0.00s	☆
PA-23	两次输出偏差正向最大值	0.00%~100.00%	1.00%	☆
PA-24	两次输出偏差反向最大值	0.00%~100.00%	1.00%	☆
PA-25	PID积分属性	个位：积分分离 0：无效 1：有效 十位：输出到限值后是否停止积分 0：继续积分 1：停止积分	00	☆
PA-26	PID反馈丢失检测值	0.0%：不判断反馈丢失 0.1%~100.0%	0.0%	☆
PA-27	PID反馈丢失检测时间	0.0s~20.0s	0.0s	☆
PA-28	PID停机运算	0：停机不运算 1：停机时运算	0	☆
Pb 组 摆频、定长和计数				
Pb-00	摆频设定方式	0：相对于中心频率 1：相对于最大频率	0	☆
Pb-01	摆频幅度	0.0%~100.0%	0.0%	☆
Pb-02	突跳频率幅度	0.0%~50.0%	0.0%	☆
Pb-03	摆频周期	0.1s~3000.0s	10.0s	☆
Pb-04	摆频的三角波上升时间	0.1%~100.0%	50.0%	☆
Pb-05	设定长度	0m~65535m	1000m	☆
Pb-06	实际长度	0m~65535m	0m	☆
Pb-07	每米脉冲数	0.1~6553.5	100.0	☆
Pb-08	设定计数值	1~65535	1000	☆
Pb-09	指定计数值	1~65535	1000	☆
PC 组 多段指令、简易PLC				
PC-00	多段指令0	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-01	多段指令1	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-02	多段指令2	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-03	多段指令3	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-04	多段指令4	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-05	多段指令5	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-06	多段指令6	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-07	多段指令7	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-08	多段指令8	-100.0%~100.0%	0.0%	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
PC-09	多段指令9	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-10	多段指令10	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-11	多段指令11	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-12	多段指令12	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-13	多段指令13	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-14	多段指令14	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-15	多段指令15	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
PC-16	简易PLC运行方式	0: 单次运行结束停机 1: 单次运行结束保持终值 2: 一直循环	0	☆
PC-17	简易PLC掉电记忆选择	个位: 掉电记忆选择 0: 掉电不记忆 1: 掉电记忆 十位: 停机记忆选择 0: 停机不记忆 1: 停机记忆	00	☆
PC-18	简易PLC第0段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-19	简易PLC第0段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-20	简易PLC第1段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-21	简易PLC第1段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-22	简易PLC第2段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-23	简易PLC第2段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-24	简易PLC第3段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-25	简易PLC第3段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-26	简易PLC第4段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-27	简易PLC第4段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-28	简易PLC第5段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-29	简易PLC第5段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-30	简易PLC第6段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-31	简易PLC第6段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-32	简易PLC第7段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-33	简易PLC第7段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-34	简易PLC第8段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-35	简易PLC第8段加减速时间选择	0~3	0	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
PC-36	简易PLC第9段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-37	简易PLC第9段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-38	简易PLC第10段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-39	简易PLC第10段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-40	简易PLC第11段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-41	简易PLC第11段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-42	简易PLC第12段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-43	简易PLC第12段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-44	简易PLC第13段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-45	简易PLC第13段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-46	简易PLC第14段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-47	简易PLC第14段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-48	简易PLC第15段运行时间	0.0s (h) ~6553.5s (h)	0.0s (h)	☆
PC-49	简易PLC第15段加减速时间选择	0~3	0	☆
PC-50	简易PLC运行时间单位	0: s (秒) 1: h (小时)	0	☆
PC-51	多段指令0给定方式	0: 功能码FC-00给定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲 5: PID 6: 预置频率 (P0-08) 给定, UP/DOWN可修改	0	☆
Pd组 通讯参数				

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
Pd-00	波特率	个位：MODBUS 0：300BPS 1：600BPS 2：1200BPS 3：2400BPS 4：4800BPS 5：9600BPS 6：19200BPS 7：38400BPS 8：57600BPS 9：115200BPS 十位：Profibus-DP 0：115200Bps 1：208300Bps 2：256000Bps 3：512000Bps 百位：保留 千位：CANlink波特率 0：20 1：50 2：100 3：125 4：250 5：500 6：1M	6005	☆
Pd-01	数据格式	0：无校验（8-N-2） 1：偶校验（8-E-1） 2：奇校验（8-O-1） 3：8-N-1	0	☆
Pd-02	本机地址	1~247，0为广播地址	1	☆
Pd-03	应答延迟	0ms~20ms	2	☆
Pd-04	通讯超时时间	0.0（无效），0.1s~60.0s	0.0	☆
Pd-05	数据传送格式选择	个位：MODBUS 0：非标准的MODBUS协议 1：标准的MODBUS协议 十位：Profibus-DP 0：PPO1格式 1：PPO2格式 2：PPO3格式 3：PPO5格式	30	☆
Pd-06	通讯读取电流分辨率	0：0.01A 1：0.1A	0	☆
PE组 用户定制功能码				

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
PE-00	用户功能码0	P0-00~PP-xx A0-00~Ax-xx U0-xx~U0-xx	P0.10	☆
PE-01	用户功能码1		P0.02	☆
PE-02	用户功能码2		P0.03	☆
PE-03	用户功能码3		P0.07	☆
PE-04	用户功能码4		P0.08	☆
PE-05	用户功能码5		P0.17	☆
PE-06	用户功能码6		P0.18	☆
PE-07	用户功能码7		P3.00	☆
PE-08	用户功能码8		P3.01	☆
PE-09	用户功能码9		P4.00	☆
PE-10	用户功能码10		P4.01	☆
PE-11	用户功能码11		P4.02	☆
PE-12	用户功能码12		P5.04	☆
PE-13	用户功能码13		P5.07	☆
PE-14	用户功能码14		P6.00	☆
PE-15	用户功能码15		P6.10	☆
PE-16	用户功能码16		P0.00	☆
PE-17	用户功能码17		P0.00	☆
PE-18	用户功能码18		P0.00	☆
PE-19	用户功能码19		P0.00	☆
PE-20	用户功能码20		P0.00	☆
PE-21	用户功能码21		P0.00	☆
PE-22	用户功能码22		P0.00	☆
PE-23	用户功能码23		P0.00	☆
PE-24	用户功能码24		P0.00	☆
PE-25	用户功能码25		P0.00	☆
PE-26	用户功能码26		P0.00	☆
PE-27	用户功能码27		P0.00	☆
PE-28	用户功能码28		P0.00	☆
PE-29	用户功能码29	P0.00	☆	
PP 组 功能码管理				
PP-00	用户密码	0~65535	0	☆
PP-01	参数初始化	0: 无操作 01: 恢复出厂参数，不包括电机参数 02: 清除记录信息 04: 恢复用户备份参数 501: 备份用户当前参数	0	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
PP-02	功能参数组显示选择	个位：U组显示选择 0：不显示 1：显示 十位：A组显示选择 0：不显示 1：显示	11	★
PP-03	个性参数组显示选择	个位：用户定制参数组显示选择 0：不显示 1：显示 十位：用户变更参数组显示选择 0：不显示 1：显示	00	☆
PP-04	功能码修改属性	0：可修改 1：不可修改	0	☆
A0组 转矩控制参数				
A0-00	速度/转矩控制方式选择	0：速度控制 1：转矩控制	0	★
A0-01	转矩控制方式下转矩设定源选择	0：数字设定1（A0-03） 1：AI1 2：AI2 3：AI3 4：PULSE脉冲 5：通讯给定 6：MIN（AI1,AI2） 7：MAX（AI1,AI2）（1-7选项的满量程，对应A0-03数字设定）	0	★
A0-03	转矩控制方式下转矩数字设定	-200.0%~200.0%	150.0%	☆
A0-05	转矩控制正向最大频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
A0-06	转矩控制反向最大频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	☆
A0-07	转矩控制加速时间	0.00s~65000s	0.00s	☆
A0-08	转矩控制减速时间	0.00s~65000s	0.00s	☆
A1组 虚拟IO				
A1-00	虚拟VDI1端子功能选择	0~59	0	★
A1-01	虚拟VDI2端子功能选择	0~59	0	★
A1-02	虚拟VDI3端子功能选择	0~59	0	★
A1-03	虚拟VDI4端子功能选择	0~59	0	★
A1-04	虚拟VDI5端子功能选择	0~59	0	★
A1-05	虚拟VDI端子状态设置模式	0：由虚拟VDOx的状态决定VDI是否有效 1：由功能码A1-06设定VDI是否有效 个位：虚拟VDI1 十位：虚拟VDI2 百位：虚拟VDI3 千位：虚拟VDI4 万位：虚拟VDI5	00000	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A1-06	虚拟VDI端子状态设置	0: 无效 1: 有效 个位: 虚拟VDI1 十位: 虚拟VDI2 百位: 虚拟VDI3 千位: 虚拟VDI4 万位: 虚拟VDI5	00000	★
A1-07	AI1端子作为DI时的功能选择	0~59	0	★
A1-08	AI2端子作为DI时的功能选择	0~59	0	★
A1-09	AI3端子作为DI时的功能选择	0~59	0	★
A1-10	AI端子作为DI时有效模式选择	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: AI1 十位: AI2 百位: AI3	000	★
A1-11	虚拟VDO1输出功能选择	0: 与物理Dlx内部短接 1~40: 见P5组物理DO输出选择	0	☆
A1-12	虚拟VDO2输出功能选择	0: 与物理Dlx内部短接 1~40: 见P5组物理DO输出选择	0	☆
A1-13	虚拟VDO3输出功能选择	0: 与物理Dlx内部短接 1~40: 见P5组物理DO输出选择	0	☆
A1-14	虚拟VDO4输出功能选择	0: 与物理Dlx内部短接 1~40: 见P5组物理DO输出选择	0	☆
A1-15	虚拟VDO5输出功能选择	0: 与物理Dlx内部短接 1~40: 见P5组物理DO输出选择	0	☆
A1-16	VDO1输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
A1-17	VDO2输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
A1-18	VDO3输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
A1-19	VDO4输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
A1-20	VDO5输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
A1-21	VDO输出端子有效状态选择	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: VDO1 十位: VDO2 百位: VDO3 千位: VDO4 万位: VDO5	00000	☆
A2组 第二电机控制				
A2-00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机	0	★
A2-01	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	★
A2-02	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	★
A2-03	电机额定电流	0.01A~655.35A (变频器功率≤55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	机型确定	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A2-04	电机额定频率	0.01Hz～最大频率	机型确定	★
A2-05	电机额定转速	1rpm～65535rpm	机型确定	★
A2-06	异步电机定子电阻	0.001Ω～65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω～6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-07	异步电机转子电阻	0.001Ω～65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω～6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-08	异步电机漏感抗	0.01mH～655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH～65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-09	异步电机互感抗	0.1mH～6553.5mH (变频器功率≤55kW) 0.01mH～655.35mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-10	异步电机空载电流	0.01A～A2-03 (变频器功率≤55kW) 0.1A～A2-03 (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-16	同步电机定子电阻	0.001Ω～65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω～6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-17	同步电机D轴电感	0.01mH～655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH～65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-18	同步电机Q轴电感	0.01mH～655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH～65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A2-20	同步电机反电动势	0.1V～6553.5V	机型确定	★
A2-27	编码器线数	1～65535	1024	★
A2-28	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: UVW增量编码器 2: 旋转变压器 3: 正余弦编码器 4: 省线方式UVW编码器	0	★
A2-29	速度反馈PG选择	0: 本地PG 1: 扩展PG 2: PULSE脉冲输入 (DI5)	0	★
A2-30	ABZ增量编码器AB相序	0: 正向 1: 反向	0	★
A2-31	编码器安装角	0.0～359.9°	0.0°	★
A2-32	UVW编码器UVW相序	0: 正向 1: 反向	0	★
A2-33	UVW编码器偏置角	0.0～359.9°	0.0°	★
A2-34	旋转变压器极对数	1～65535	1	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A2-36	速度反馈PG断线检测时间	0.0：不动作 0.1s～10.0s	0.0	★
A2-37	调谐选择	0：无操作 1：异步机静止调谐 2：异步机完整调谐 11：同步机静止调谐 12：同步机完整调谐	0	★
A2-38	速度环比例增益1	1～100	30	☆
A2-39	速度环积分时间1	0.01s～10.00s	0.50s	☆
A2-40	切换频率1	0.00～A2-43	5.00Hz	☆
A2-41	速度环比例增益2	1～100	20	☆
A2-42	速度环积分时间2	0.01s～10.00s	1.00s	☆
A2-43	切换频率2	A2-40～最大频率	10.00Hz	☆
A2-44	矢量控制转差增益	50%～200%	100%	☆
A2-45	速度环滤波时间常数	0.000s～0.100s	0.000s	☆
A2-46	矢量控制过励磁增益	0～200	64	☆
A2-47	速度控制方式下转矩上限源	0：A2-48设定 1：AI1 2：AI2 3：AI3 4：PULSE脉冲 5：通讯给定 6：MIN（AI1,AI2） 7：MAX（AI1,AI2） 1-7选项的满量程，对应A2-48数字设定	0	☆
A2-48	速度控制方式下转矩上限数字设定	0.0%～200.0%	150.0%	☆
A2-51	励磁调节比例增益	0～20000	2000	☆
A2-52	励磁调节积分增益	0～20000	1300	☆
A2-53	转矩调节比例增益	0～20000	2000	☆
A2-54	转矩调节积分增益	0～20000	1300	☆
A2-55	速度环积分属性	个位：积分分离 0：无效 1：有效	0	☆
A2-56	同步机弱磁模式	0：不弱磁 1：直接计算模式 2：自动调整模式	1	☆
A2-57	同步机弱磁深度	50%～500%	100%	☆
A2-58	最大弱磁电流	1%～300%	50%	☆
A2-59	弱磁自动调整增益	10%～500%	100%	☆
A2-60	弱磁积分倍数	2～10	2	☆
A2-61	第2电机控制方式	0：无速度传感器矢量控制（SVC） 1：有速度传感器矢量控制（FVC） 2：V/F控制	0	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A2-62	第2电机加减速时间选择	0: 与第1电机相同 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4	0	☆
A2-63	第2电机转矩提升	0.0%: 自动转矩提升 0.1%~30.0%	机型确定	☆
A2-65	第2电机振荡抑制增益	0~100	机型确定	☆
A3组 第三电机控制				
A3-00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机	0	★
A3-01	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	★
A3-02	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	★
A3-03	电机额定电流	0.01A~655.35A (变频器功率≤55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-04	电机额定频率	0.01Hz~最大频率	机型确定	★
A3-05	电机额定转速	1rpm~65535rpm	机型确定	★
A3-06	异步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-07	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-08	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-09	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH (变频器功率≤55kW) 0.01mH~655.35mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-10	异步电机空载电流	0.01A~A3-03 (变频器功率≤55kW) 0.1A~A3-03 (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-16	同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-17	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A3-18	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A3-20	同步电机反电动势	0.1V~6553.5V	机型确定	★
A3-27	编码器线数	1~65535	1024	★
A3-28	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: UVW增量编码器 2: 旋转变压器 3: 正余弦编码器 4: 省线方式UVW编码器	0	★
A3-29	速度反馈PG选择	0: 本地PG 1: 扩展PG 2: PULSE脉冲输入 (DI5)	0	★
A3-30	ABZ增量编码器AB相序	0: 正向 1: 反向	0	★
A3-31	编码器安装角	0.0~359.9°	0.0°	★
A3-32	UVW编码器UVW相序	0: 正向 1: 反向	0	★
A3-33	UVW编码器偏置角	0.0~359.9°	0.0°	★
A3-34	旋转变压器极对数	1~65535	1	★
A3-36	速度反馈PG断线检测时间	0.0: 不动作 0.1s~10.0s	0.0	★
A3-37	调谐选择	0: 无操作 1: 异步机静止调谐 2: 异步机完整调谐 11: 同步机静止调谐 12: 同步机完整调谐	0	★
A3-38	速度环比例增益1	1~100	30	☆
A3-39	速度环积分时间1	0.01s~10.00s	0.50s	☆
A3-40	切换频率1	0.00~A3-43	5.00Hz	☆
A3-41	速度环比例增益2	1~100	20	☆
A3-42	速度环积分时间2	0.01s~10.00s	1.00s	☆
A3-43	切换频率2	A3-40~最大频率	10.00Hz	☆
A3-44	矢量控制转差增益	50%~200%	100%	☆
A3-45	速度环滤波时间常数	0.000s~0.100s	0.000s	☆
A3-46	矢量控制过励磁增益	0~200	64	☆
A3-47	速度控制方式下转矩上限源	0: A3-48设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲 5: 通讯给定 6: MIN (AI1,AI2) 7: MAX (AI1,AI2) 1-7选项的满量程, 对应A3-48数字设定	0	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A3-48	速度控制方式下转矩上限数字设定	0.0%~200.0%	150.0%	☆
A3-51	励磁调节比例增益	0~20000	2000	☆
A3-52	励磁调节积分增益	0~20000	1300	☆
A3-53	转矩调节比例增益	0~20000	2000	☆
A3-54	转矩调节积分增益	0~20000	1300	☆
A3-55	速度环积分属性	个位：积分分离 0：无效 1：有效	0	☆
A3-56	同步机弱磁模式	0:不弱磁 1:直接计算模式 2:自动调整模式	1	☆
A3-57	同步机弱磁深度	50%~500%	100%	☆
A3-58	最大弱磁电流	1%~300%	50%	☆
A3-59	弱磁自动调整增益	10%~500%	100%	☆
A3-60	弱磁积分倍数	2~10	2	☆
A3-61	第3电机控制方式	0：无速度传感器矢量控制（SVC） 1：有速度传感器矢量控制（FVC） 2：V/F控制	0	★
A3-62	第3电机加减速时间选择	0：与第1电机相同 1：加减速时间1 2：加减速时间2 3：加减速时间3 4：加减速时间4	0	☆
A3-63	第3电机转矩提升	0.0%：（自动转矩提升） 0.1%~30.0%	机型确定	☆
A3-65	第3电机振荡抑制增益	0~100	机型确定	☆
A4组 第四电机控制				
A4-00	电机类型选择	0：普通异步电机 1：变频异步电机 2：永磁同步电机	0	★
A4-01	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	★
A4-02	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	★
A4-03	电机额定电流	0.01A~655.35A （变频器功率≤55kW） 0.1A~6553.5A （变频器功率>55kW）	机型确定	★
A4-04	电机额定频率	0.01Hz~最大频率	机型确定	★
A4-05	电机额定转速	1rpm~65535rpm	机型确定	★
A4-06	异步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω （变频器功率≤55kW） 0.0001Ω~6.5535Ω （变频器功率>55kW）	机型确定	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A4-07	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A4-08	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A4-09	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH (变频器功率≤55kW) 0.01mH~655.35mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A4-10	异步电机空载电流	0.01A~F1-03 (变频器功率≤55kW) 0.1A~F1-03 (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A4-16	同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A4-17	同步电机D轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A4-18	同步电机Q轴电感	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	机型确定	★
A4-20	同步电机反电动势	0.1V~6553.5V	机型确定	★
A4-27	编码器线数	1~65535	1024	★
A4-28	编码器类型	0: ABZ增量编码器 1: UVW增量编码器 2: 旋转变压器 3: 正余弦编码器 4: 省线方式UVW编码器	0	★
A4-29	速度反馈PG选择	0: 本地PG 1: 扩展PG 2: PULSE脉冲输入(DI5)	0	★
A4-30	ABZ增量编码器AB相序	0: 正向 1: 反向	0	★
A4-31	编码器安装角	0.0~359.9°	0.0°	★
A4-32	UVW编码器UVW相序	0: 正向 1: 反向	0	★
A4-33	UVW编码器偏置角	0.0~359.9°	0.0°	★
A4-34	旋转变压器极对数	1~65535	1	★
A4-36	速度反馈PG断线检测时间	0.0: 不动作 0.1s~10.0s	0.0	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A4-37	调谐选择	0: 无操作 1: 异步机静止调谐 2: 异步机完整调谐 11: 同步机静止调谐 12: 同步机完整调谐	0	★
A4-38	速度环比例增益1	1~100	30	☆
A4-39	速度环积分时间1	0.01s~10.00s	0.50s	☆
A4-40	切换频率1	0.00~A4-43	5.00Hz	☆
A4-41	速度环比例增益2	1~100	20	☆
A4-42	速度环积分时间2	0.01s~10.00s	1.00s	☆
A4-43	切换频率2	A4-40~最大频率	10.00Hz	☆
A4-44	矢量控制转差增益	50%~200%	100%	☆
A4-45	速度环滤波时间常数	0.000s~0.100s	0.000s	☆
A4-46	矢量控制过励磁增益	0~200	64	☆
A4-47	速度控制方式下转矩上限源	0: A4-48设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE脉冲 5: 通讯给定 6: MIN (AI1,AI2) 7: MAX (AI1,AI2) 1-7选项的满量程, 对应A4-48数字设定	0	☆
A4-48	速度控制方式下转矩上限数字设定	0.0%~200.0%	150.0%	☆
A4-51	励磁调节比例增益	0~20000	2000	☆
A4-52	励磁调节积分增益	0~20000	1300	☆
A4-53	转矩调节比例增益	0~20000	2000	☆
A4-54	转矩调节积分增益	0~20000	1300	☆
A4-55	速度环积分属性	个位: 积分分离 0: 无效 1: 有效	0	☆
A4-56	同步机弱磁模式	0:不弱磁 1:直接计算模式 2:自动调整模式	1	☆
A4-57	同步机弱磁深度	50%~500%	100%	☆
A4-58	最大弱磁电流	1%~300%	50%	☆
A4-59	弱磁自动调整增益	10%~500%	100%	☆
A4-60	弱磁积分倍数	2~10	2	☆
A4-61	第4电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 1: 有速度传感器矢量控制 (FVC) 2: V/F控制	0	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A4-62	第4电机加减速时间选择	0: 与第1电机相同 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4	0	☆
A4-63	第4电机转矩提升	0.0%: (自动转矩提升) 0.1%~30.0%	机型确定	☆
A4-65	第4电机振荡抑制增益	0~100	机型确定	☆
A5组 控制优化参数				
A5-00	DPWM切换上限频率	0.00Hz~15.00Hz	12.00Hz	☆
A5-01	PWM调制方式	0: 异步调制 1: 同步调制	0	☆
A5-02	死区补偿模式选择	0: 不补偿 1: 补偿模式1 2: 补偿模式2	1	☆
A5-03	随机PWM深度	0: 随机PWM无效 1~10: PWM载频随机深度	0	☆
A5-04	快速限流使能	0: 不使能 1: 使能	1	☆
A5-05	电流检测补偿	0~100	5	☆
A5-06	欠压点设置	60.0%~140.0%	100.0%	☆
A5-07	SVC优化模式选择	0: 不优化 1: 优化模式1 2: 优化模式2	1	☆
A5-08	死区时间调整	100%~200%	150%	☆
A6组 AI曲线设定				
A6-00	AI曲线4最小输入	-10.00V~A6-02	0.00V	☆
A6-01	AI曲线4最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
A6-02	AI曲线4拐点1输入	A6-00~A6-04	3.00V	☆
A6-03	AI曲线4拐点1输入对应设定	-100.0%~+100.0%	30.0%	☆
A6-04	AI曲线4拐点2输入	A6-02~A6-06	6.00V	☆
A6-05	AI曲线4拐点2输入对应设定	-100.0%~+100.0%	60.0%	☆
A6-06	AI曲线4最大输入	A6-06~+10.00V	10.00V	☆
A6-07	AI曲线4最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
A6-08	AI曲线5最小输入	-10.00V~A6-10	-10.00V	☆
A6-09	AI曲线5最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	-100.0%	☆
A6-10	AI曲线5拐点1输入	A6-08~A6-12	-3.00V	☆
A6-11	AI曲线5拐点1输入对应设定	-100.0%~+100.0%	-30.0%	☆
A6-12	AI曲线5拐点2输入	A6-10~A6-14	3.00V	☆
A6-13	AI曲线5拐点2输入对应设定	-100.0%~+100.0%	30.0%	☆
A6-14	AI曲线5最大输入	A6-12~+10.00V	10.00V	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A6-15	AI曲线5最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
A6-24	AI1设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
A6-25	AI1设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	☆
A6-26	AI2设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
A6-27	AI2设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	☆
A6-28	AI3设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
A6-29	AI3设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	☆
A7 用户可编程卡参数				
A7-00	用户可编程功能选择	0: 无效 1: 有效	0	★
A7-01	控制板输出端子控制模式选择	0: 变频器控制 1: 用户可编程控制卡控制 个位: FMP (FM端子作为脉冲输出) 十位: 继电器 (T/A-T/B-T/C) 百位: DO1 千位: FMR (FM端子作为开关量输出) 万位: AO1		★
A7-02	可编程卡扩展AI3端子功能配置			★
A7-03	FMP输出	0.0%~100.0%	0.0%	☆
A7-04	AO1输出	0.0%~100.0%	0.0%	☆
A7-05	开关量输出	二进制设定 个位: FMR 十位: 继电器1 百位: DO	1	☆
A7-06	可编程卡频率给定	0.00%~100.00%	0.0%	☆
A7-07	可编程卡转矩给定	-200.0%~200.0%	0.0%	☆
A7-08	可编程卡命令给定	0: 无命令 1: 正转命令 2: 反转命令 3: 正转点动 4: 反转点动 5: 自由停机 6: 减速停机 7: 故障复位	0	☆
A7-09	可编程卡给定故障	0: 无故障 80~89: 故障编码	0	☆
AC组 AIAO校正				
AC-00	AI1实测电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆
AC-01	AI1显示电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆
AC-02	AI1实测电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆
AC-03	AI1显示电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆
AC-04	AI2实测电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
AC-05	AI2显示电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆
AC-06	AI2实测电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆
AC-07	AI2显示电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆
AC-08	AI3实测电压1	-9.999V~10.000V	出厂校正	☆
AC-09	AI3显示电压1	-9.999V~10.000V	出厂校正	☆
AC-10	AI3实测电压2	-9.999V~10.000V	出厂校正	☆
AC-11	AI3显示电压2	-9.999V~10.000V	出厂校正	☆
AC-12	AO1目标电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆
AC-13	AO1实测电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆
AC-14	AO1目标电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆
AC-15	AO1实测电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆
AC-16	AO2目标电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆
AC-17	AO2实测电压1	0.500V~4.000V	出厂校正	☆
AC-18	AO2目标电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆
AC-19	AO2实测电压2	6.000V~9.999V	出厂校正	☆

监视参数简表

功能码	名称	最小单位
U0组 基本监视参数		
U0-00	运行频率（Hz）	0.01Hz
U0-01	设定频率（Hz）	0.01Hz
U0-02	母线电压（V）	0.1V
U0-03	输出电压（V）	1V
U0-04	输出电流（A）	0.01A
U0-05	输出功率（kW）	0.1kW
U0-06	输出转矩（%）	0.1%
U0-07	DI输入状态	1
U0-08	DO输出状态	1
U0-09	AI1电压（V）	0.01V
U0-10	AI2电压（V）	0.01V
U0-11	AI3电压（V）	0.01V
U0-12	计数值	1
U0-13	长度值	1
U0-14	负载速度显示	1
U0-15	PID设定	1
U0-16	PID反馈	1
U0-17	PLC阶段	1
U0-18	PULSE输入脉冲频率（Hz）	0.01kHz
U0-19	反馈速度（单位0.1Hz）	0.1Hz
U0-20	剩余运行时间	0.1Min
U0-21	AI1校正前电压	0.001V
U0-22	AI2校正前电压	0.001V
U0-23	AI3校正前电压	0.001V
U0-24	线速度	1m/Min
U0-25	当前上电时间	1Min
U0-26	当前运行时间	0.1Min
U0-27	PULSE输入脉冲频率	1Hz
U0-28	通讯设定值	0.01%
U0-29	编码器反馈速度	0.01Hz
U0-30	主频率X显示	0.01Hz
U0-31	辅频率Y显示	0.01Hz
U0-32	查看任意内存地址值	1

功能码	名称	最小单位
U0-33	同步机转子位置	0.1°
U0-34	电机温度值	1℃
U0-35	目标转矩（%）	0.1%
U0-36	旋变位置	1
U0-37	功率因素角度	0.1°
U0-38	ABZ位置	1
U0-39	VF分离目标电压	1V
U0-40	VF分离输出电压	1V
U0-41	DI输入状态直观显示	1
U0-42	DO输入状态直观显示	1
U0-43	DI功能状态直观显示1（功能01-功能40）	1
U0-44	DI功能状态直观显示2（功能41-功能80）	1
U0-59	设定频率（%）	0.01%
U0-60	运行频率（%）	0.01%
U0-61	变频器状态	1

6

参数说明

第六章 参数说明

F0组 基本功能组

P0-00	GP类型显示		出厂值	与机型有关
	设定范围	1	G型（恒转矩负载机型）	
		2	P型（风机、水泵类负载机型）	

该参数仅供用户查看出厂机型用，不可更改。

- 1：适用于指定额定参数的恒转矩负载
- 2：适用于指定额定参数的变转矩负载（风机、水泵负载）

P0-01	第1电机控制方式		出厂值	2
	设定范围	0	无速度传感器矢量控制（SVC）	
		1	有速度传感器矢量控制（FVC）	
		2	V/F控制	

0：无速度传感器矢量控制

指开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

1：有速度传感器矢量控制

指闭环矢量控制，电机端必须加装编码器，变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

2：V/F控制

适用于对负载要求不高，或一台变频器拖动多台电机的场合，如风机、泵类负载。可用于一台变频器拖动多台电机的场合。

提示：选择矢量控制方式时必须进行过电机参数辨识过程。只有准确的电机参数才能发挥矢量控制方式的优势。通过调整速度调节器参数P2组功能码（第2、第3和第4电机分别为A2、A3和A4组），可获得更优的性能。

对永磁同步电机而言，一般选择有速度传感器矢量控制，部分小功率电机应用场合也可以选择VF控制，YT2800不支持永磁同步电机的无速度传感器矢量控制。

P0-02	命令源选择		出厂值	0
	设定范围	0	操作面板命令通道（LED灭）	
		1	端子命令通道（LED亮）	
		2	通讯命令通道（LED闪烁）	

选择变频器控制命令的输入通道。

变频器控制命令包括：启动、停机、正转、反转、点动等。

0：操作面板命令通道（“LOCAL/REMOT”灯灭）；

由操作面板上的RUN、STOP/RES按键进行运行命令控制。

1: 端子命令通道（“LOCAL/REMOT”灯亮）；

由多功能输入端子FWD、REV、JOGF、JOGR等，进行运行命令控制。

2: 通讯命令通道（“LOCAL/REMOT”灯闪烁）

运行命令由上位机通过通讯方式给出。选择此项时，必须选配通讯卡（Modbus RTU、Profibus-DP卡、CANlink卡、用户可编程控制卡或CANopen卡等）。

与通讯相关的功能参数，请参见“PD组通讯参数”相关说明，并参考相应通讯卡的补充说明，通讯卡的补充说明随通讯卡配发，本说明书附录中包含通讯卡的简要说明。

P0-03	主频率源X选择		出厂值	0
	设定范围	0	数字设定（预置频率P0-08，UP/DOWN可修改，掉电不记忆）	
		1	数字设定（预置频率P0-08，UP/DOWN可修改，掉电记忆）	
		2	AI1	
		3	AI2	
		4	AI3	
		5	脉冲设定（DI5）	
		6	多段指令	
		7	PLC	
		8	PID	
		9	通讯给定	

选择变频器主给定频率的输入通道。共有10种主给定频率通道：

0: 数字设定（掉电不记忆）

设定频率初始值为P0-08“预置频率”的值。可通过键盘的▲键与▼键（或多功能输入端子的UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。

变频器掉电后并再次上电时，设定频率值恢复为P0-08“数字设定预置频率”值。

1: 数字设定（掉电记忆）

设定频率初始值为P0-08“预置频率”的值。可通过键盘的▲、▼键（或多功能输入端子的UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。

变频器掉电后并再次上电时，设定频率为上次掉电时刻的设定频率，通过键盘▲、▼键或者端子UP、DOWN的修正量被记忆。

需要提醒的是，P0-23为“数字设定频率停机记忆选择”，P0-23用于选择在变频器停机时，频率的修正量是被记忆还是被清零。P0-23与停机有关，并非与掉电记忆有关，应用中要注意。

2: AI1

3: AI2

4: AI3

指频率由模拟量输入端子来确定。YT2800控制板提供2个模拟量输入端子（AI1，AI2），选件I/O扩展卡可提供另外1个模拟量输入端子（AI3）。

其中，AI1为0V～10V电压型输入，AI2可为0V～10V电压输入，也可为4mA～20mA电流输入，由控制板上J8跳线选择，AI3为-10V～10V电压型输入。

AI1、AI2、AI3的输入电压值，与目标频率的对应关系，用户可以自由选择。YT2800提供5组对应关系曲线，其中3组曲线为直线关系（2点对应关系），2组曲线为4点对应关系的任意曲线，用户可以通过P4组及A6组功能码进行设置。

功能码P4-33用于设置AI1~AI3三路模拟量输入，分别选择5组曲线中的哪一条，而5条曲线的具体对应关系，请参考P4、A6组功能码的说明。

5：脉冲给定（DI5）

频率给定通过端子脉冲来给定。

脉冲给定信号规格：电压范围9V~30V、频率范围0kHz~100kHz。脉冲给定只能从多功能输入端子DI5输入。

DI5端子输入脉冲频率与对应设定的关系，通过P4-28~P4-31进行设置，该对应关系为2点的直线对应关系，脉冲输入所对应设定的100.0%，是指相对最大频率P0-10的百分比。

6：多段指令

选择多段指令运行方式时，需要通过数字量输入DI端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。YT2800可以设置4个多段指令端子，4个端子的16种状态，可以通过PC组功能码对应任意16个“多段指令”，“多段指令”是相对最大频率P0-10的百分比。

数字量输入DI端子作为多段指令端子功能时，需要在P4组进行相应设置，具体内容请参考P4组相关功能参数说明。

7：简易PLC

频率源为简易PLC时，变频器的运行频率源可在1~16个任意频率指令之间切换运行，1~16个频率指令的保持时间、各自的加减速时间也可以用户设置，具体内容参考PC组相关说明。

8：PID

选择过程PID控制的输出作为运行频率。一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

应用PID作为频率源时，需要设置PA组“PID功能”相关参数。

9：通讯给定

指主频率源由上位机通过通讯方式给定。

YT2800支持4种通讯方式：Modbus、Profibus-DP、CANopen、CANlink，这4种通讯不能同时使用。

使用通讯时必须安装通讯卡，YT2800的4种通讯卡都是选配的，用户根据需要自行选择，并且需要正确设置参数P0-28“通讯扩展卡类型”。

P0-04	辅助频率源Y选择		出厂值	0
	设定范围	0	数字设定（预置频率P0-08，UP/DOWN可修改，掉电不记忆）	
		1	数字设定（预置频率P0-08，UP/DOWN可修改，掉电记忆）	
		2	AI1	
		3	AI2	
		4	AI3	
		5	脉冲设定（DI5）	
		6	多段指令	
		7	PLC	
		8	PID	
		9	通讯给定	

辅助频率源在作为独立的频率给定通道（即频率源选择为X到Y切换）时，其用法与主频率源X相同，使用方法可以参考P0-03的相关说明。

当辅助频率源用作叠加给定（即频率源选择为X+Y、X到X+Y切换或Y到X+Y切换）时，需要注意：

- 1）当辅助频率源为数字给定时，预置频率（P0-08）不起作用，用户通过键盘的▲、▼键（或多功能输入端子的UP、DOWN）进行的频率调整，直接在主给定频率的基础上调整。
- 2）当辅助频率源为模拟输入给定（AI1、AI2、AI3）或脉冲输入给定时，输入设定的100%对应辅助频率源范围，可通过P0-05和P0-06进行设置。
- 3）频率源为脉冲输入给定时，与模拟量给定类似。

提示：辅助频率源Y选择与主频率源X选择，不能设置为同一个通道，即P0-03与P0-04不要设置为相同的值，否则容易引起混乱。

P0-05	叠加时辅助频率源Y范围选择		出厂值	0
	设定范围	0	相对于最大频率	
		1	相对于主频率源X	
P0-06	叠加时辅助频率源Y范围		出厂值	0
	设定范围		0%~150%	

当频率源选择为“频率叠加”（即P0-07设为1、3或4）时，这两个参数用来确定辅助频率源的调节范围。

P0-05用于确定辅助频率源范围所对应的对象，可选择相对于最大频率，也可以相对于主频率源X，若选择为相对于主频率源，则辅助频率源的范围将随着主频率X的变化而变化。

P0-07	频率源叠加选择		出厂值	0
	设定范围	个位	频率源选择	
		0	主频率源X	
		1	主辅运算结果（运算关系由十位确定）	
		2	主频率源X与辅助频率源Y切换	
		3	主频率源X与主辅运算结果切换	
		4	辅助频率源Y与主辅运算结果切换	
		十位	频率源主辅运算关系	
		0	主+辅	
		1	主-辅	
		2	二者最大值	
		3	二者最小值	

通过该参数选择频率给定通道。通过主频率源X和辅助频率源Y的复合实现频率给定。

个位：频率源选择：

0：主频率源X

主频率X作为目标频率。

1：主辅运算结果

主辅运算结果作为目标频率，主辅运算关系见该功能码的“十位”说明。

2：主频率源X与辅助频率源Y切换

当多功能输入端子功能18（频率切换）无效时，主频率X作为目标频率。

当多功能输入端子功能18（频率源切换）有效时，辅助频率Y作为目标频率。

3：主频率源X与主辅运算结果切换

当多功能输入端子功能18（频率切换）无效时，主频率X作为目标频率。

当多功能输入端子功能18（频率切换）有效时，主辅运算结果作为目标频率。

4：辅助频率源Y与主辅运算结果切换

当多功能输入端子功能18（频率切换）无效时，辅助频率Y作为目标频率。

当多功能输入端子功能18（频率切换）有效时，主辅运算结果作为目标频率。

十位：频率源主辅运算关系：

0：主频率源X+辅助频率源Y

主频率X与辅助频率Y的和作为目标频率。实现频率叠加给定功能。

1：主频率源X-辅助频率源Y

主频率X减去辅助频率Y的差作为目标频率。

2：MAX（主频率源X，辅助频率源Y）

取主频率X与辅助频率Y中绝对值最大的作为目标频率。

3：MIN（主频率源X，辅助频率源Y）

取主频率X与辅助频率Y中绝对值最小的作为目标频率。

另外，当频率源选择为主辅运算时，可以通过P0-21设置偏置频率，在主辅运算结果上叠加偏置频率，以灵活应对各类需求。

P0-08	预置频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00～最大频率（对频率源选择方式为数字设定有效）	

当频率源选择为“数字设定”或“端子UP/DOWN”时，该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。

P0-09	运行方向		出厂值	0
	设定范围	0	方向一致	
		1	方向相反	

通过更改该功能码，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

提示：参数初始化后电机运行方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

P0-10	最大频率	出厂值	50.00 Hz
	设定范围	50.00Hz～600.00Hz	

YT2800 中模拟量输入、脉冲输入（DI5）、多段指令等，作为频率源时各自的100.0%都是相对P0-10定标的。

YT2800的输出最大频率可以达到3200Hz，为兼顾频率指令分辨率与频率输入范围两个指标，可通过P0-22选择频率指令小数点位数。

当P0-22选择为1时，频率分辨率为0.1Hz，此时P0-10设定范围为50.0Hz～3200.0Hz；当P0-22选择为2时，频率分辨率为0.01Hz，此时P0-10设定范围为50.00Hz～600.00Hz。

P0-11	上限频率源		出厂值	0
	设定范围	0	P0-12设定	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	AI3	
		4	PULSE设定	
		5	通讯设定	

定义上限频率的来源。上限频率可以来自于数字设定（P0-12），也可来自于模拟量输入通道。当用模拟输入设定上限频率时，模拟输入设定的100%对应P0-12。

例如在卷绕控制现场采用转矩控制方式时，为避免材料断线出现“飞车”现象，可以用模拟量设定上限频率，当变频器运行至上限频率值时，变频器保持在上限频率运行。

P0-12	上限频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	下限频率P0-14～最大频P0-10	
P0-13	上限频率偏置	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率P0-10	

当上限频率为模拟量或PULSE设定时，P0-13作为设定值的偏置量，将该偏置频率与P0-11设定上限频率值叠加，作为最终上限频率的设定值。

P0-14	下限频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～上限频率P0-12	

频率指令低于**P0-14**设定的下限频率时，变频器可以停机、以下限频率运行或者以零速运行，采用何种运行模式可以通过**P8-14**（设定频率低于下限频率运行模式）设置。

P0-15	载波频率	出厂值	与机型有关
	设定范围	0.5kHz～16.0kHz	

此功能调节变频器的载波频率。通过调整载波频率可以降低电机噪声，避开机械系统的共振点，减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。

当载波频率较低时，输出电流高次谐波分量增加，电机损耗增加，电机温升增加。

当载波频率较高时，电机损耗降低，电机温升减小，但变频器损耗增加，变频器温升增加，干扰增加。

调整载波频率会对下列性能产生影响：

载波频率	低 → 高
电机噪音	大 → 小
输出电流波形	差 → 好
电机温升	高 → 低
变频器温升	低 → 高
漏电流	小 → 大
对外辐射干扰	小 → 大

不同功率的变频器，载波频率的出厂设置是不同的。虽然用户可以根据需要修改，但是需要注意：若载波频率设置的比出厂值高，会导致变频器散热器温升提高，此时用户需要对变频器降额使用，否则变频器有过热报警的危险。

P0-16	载波频率随温度调整	出厂值	0
	设定范围	0：否 1：是	

载频随温度调整，是指变频器检测到自身散热器温度较高时，自动降低载波频率，以便降低变频器温升。当散热器温度较低时，载波频率逐步恢复到设定值。该功能可以减少变频器过热报警的机会。

P0-17	加速时间1	出厂值	机型确定
	设定范围	0.00s～65000s	
P0-18	减速时间1	出厂值	机型确定
	设定范围	0.00s～65000s	

加速时间指变频器从零频，加速到加减速基准频率（**P0-25**确定）所需时间，见图6-1中的t1。

减速时间指变频器从加减速基准频率（**P0-25**确定），减速到零频所需时间，见图6-1中的t2。

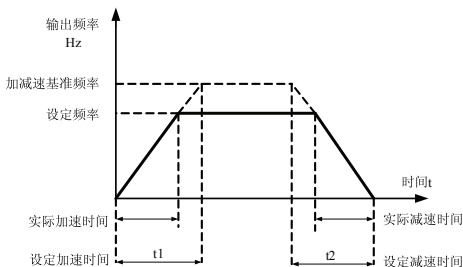


图6-1 加减速时间示意图

YT2800提供4组加减速时间，用户可利用数字量输入端子DI切换选择，四组加减速时间通过如下功能码设置：

第一组：P0-17、P0-18；

第二组：P8-03、P8-04；

第三组：P8-05、P8-06；

第四组：P8-07、P8-08。

P0-19	加减速时间单位		出厂值	1
	设定范围	0	1秒	
		1	0.1秒	
		2	0.01秒	

为满足各类现场的需求，YT2800提供3种加减速时间单位，分别为1秒、0.1秒和0.01秒。

注意：

修改该功能参数时，4组加减速时间所显示小数点位数会变化，所对应的加减速时间也发生变化，应用过程中要特别留意。

P0-21	叠加时辅助频率源偏置频率		出厂值	0.00Hz
	设定范围		0.00Hz～最大频率P0-10	

该功能码只在频率源选择为主辅运算时有效。

当频率源为主辅运算时，P0-21作为偏置频率，与主辅运算结果叠加作为最终频率设定值，使频率设定可以更为灵活。

P0-22	频率指令分辨率		出厂值	2
	设定范围	1	0.1Hz	
		2	0.01Hz	

本参数用来确定所有与频率相关功能码的分辨率。

当频率分辨率为0.1Hz时，YT2800最大输出频率可以到达3200Hz，而频率分辨率为0.01Hz时，YT2800的最大输出频率为600.00Hz。

注意：

修改该功能参数时，所有与频率有关参数小数点位数会变化，所对应频率值也发生变化，使用中要特别留意。

P0-23	数字设定频率停机记忆选择		出厂值	0
	设定范围	0	不记忆	
		1	记忆	

本功能仅对频率源为数字设定时有效。

“不记忆”是指变频器停机后，数字设定频率值恢复为P0-08（预置频率）的值，键盘▲、▼键或者端子UP、DOWN进行的频率修正被清零。

“记忆”是指变频器停机后，数字设定频率保留为上次停机时刻的设定频率，键盘▲、▼键或者端子UP、DOWN进行的频率修正保持有效。

P0-24	电机选择		出厂值	0
	设定范围	0	电机1	
		1	电机2	
		2	电机3	
		3	电机4	

YT2800支持变频器分时拖动4台电机的应用，4台电机可以分别设置电机铭牌参数、独立参数调谐、选择不同控制方式、独立设置与运行性能相关的参数等。

电机1对应功能参数组为P1组与P2组，电机2、电机3、电机4分别对应功能参数组A2组、A3组和A4组。

用户通过P0-24功能码来选择当前电机，也可以通过数字量输入端子DI切换电机。当功能码选择与端子选择矛盾时，以端子选择为准。

P0-25	加减速时间基准频率		出厂值	0
	设定范围	0	最大频率（P0-10）	
		1	设定频率	
		2	100Hz	

加减速时间，是指从零频到P0-25所设定频率之间的加减速时间，图6-1为加减速时间示意图。

当P0-25选择为1时，加减速时间与设定频率有关，如果设定频率频繁变化，则电机的加速度是变化的，应用时需要注意。

P0-26	运行时频率指令UP/DOWN基准		出厂值	0
	设定范围	0	运行频率	
		1	设定频率	

本参数仅当频率源为数字设定时有效。

用来确定键盘的▲、▼键或者端子UP/DOWN动作时，采用何种方式修正设定频率，即目标频率是在运行频率基础上增减，还是在设定频率基础上增减。

两种设置的区别，在变频器处于加减速过程时表现明显，即如果变频器的运行频率与设定频

率不同时，该参数的不同选择差异很大。

P0-27	命令源捆绑频率源		出厂值	000
	设定范围	个位	操作面板命令绑定频率源选择	
		0	无捆绑	
		1	数字设定频率源	
		2	AI1	
		3	AI2	
		4	AI3	
		5	PULSE脉冲设定（DI5）	
		6	多段指令	
		7	简易PLC	
		8	PID	
		9	通讯给定	
		十位	端子命令绑定频率源选择（0～9，同个位）	
		百位	通讯命令绑定频率源选择（0～9，同个位）	

定义三种运行命令通道与九种频率给定通道之间的捆绑组合，方便实现同步切换。

以上频率给定通道的含义与主频率源X选择P0-03相同，请参见P0-03功能码说明。

不同的运行命令通道可捆绑相同的频率给定通道。

当命令源有捆绑的频率源时，该命令源有效期间，P0-03~P0-07所设定频率源不再起作用。

P0-28	通讯扩展卡类型		出厂值	0
	设定范围	0	Modbus通讯卡	
		1	Profibus-DP通讯卡	
		2	CANopen通讯卡	
		3	CANlink通讯卡	

YT2800提供4种通讯方式，这4种通讯方式都需要选配通讯卡方可使用，且4种通讯方式不能同时使用。

该参数用于设置所选配的通讯卡种类，用户更换通讯卡时，必须正确设置该参数。

P1组 第一电机参数

P1-00	电机类型选择		出厂值	0
	设定范围	0	普通异步电机	
		1	变频异步电机	
		2	永磁同步电机	
P1-01	额定功率		出厂值	机型确定
	设定范围		0.1kW~1000.0kW	
P1-02	额定电压		出厂值	机型确定
	设定范围		1V~2000V	
P1-03	额定电流		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01A~655.35A（变频器功率<=55kW） 0.1A~6553.5A（变频器功率>55kW）	
P1-04	额定频率		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01Hz~最大频率	
P1-05	额定转速		出厂值	机型确定
	设定范围		1rpm~6553rpm	

上述功能码为电机铭牌参数，无论采用VP控制或矢量控制，均需要根据电机铭牌准确设置相关参数。

为获得更好的VP或矢量控制性能，需要进行电机参数调谐，而调节结果的准确性，与正确设置电机铭牌参数关系密切。

P1-06	异步电机定子电阻		出厂值	机型确定
	设定范围		0.001Ω~65.535Ω（变频器功率<=55kW） 0.0001Ω~6.5535Ω（变频器功率>55kW）	
P1-07	异步电机转子电阻		出厂值	机型确定
	设定范围		0.001Ω~65.535Ω（变频器功率<=55kW） 0.0001Ω~6.5535Ω（变频器功率>55kW）	
P1-08	异步电机漏感抗		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01mH~655.35mH（变频器功率<=55kW） 0.001mH~65.535mH（变频器功率>55kW）	
P1-09	异步电机互感抗		出厂值	机型确定
	设定范围		0.1mH~6553.5mH（变频器功率<=55kW） 0.01mH~655.35mH（变频器功率>55kW）	
P1-10	异步电机空载电流		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01A~P1-03（变频器功率<=55kW） 0.1A~P1-03（变频器功率>55kW）	

P1-06~P1-10是异步电机的参数，这些参数电机铭牌上一般没有，需要通过变频器自动调谐获得。其中，“异步电机静止调谐”只能获得P1-06~P1-08三个参数，而“异步电机完整调谐”除可以获得这里全部5个参数外，还可以获得编码器相序、电流环PI参数等。

更改电机额定功率（P1-01）或者电机额定电压（P1-02）时，变频器会自动修改P1-06~P1-10参数值，将这5个参数恢复为常用标准Y系列电机参数。

若现场无法对异步电机进行调谐，可以根据电机厂家提供的参数，输入上述相应功能码。

P1-16	同步电机定子电阻	出厂值	机型确定
	设定范围	0.001Ω～65.535Ω（变频器功率≤55kW） 0.0001Ω～6.5535Ω（变频器功率>55kW）	
P1-17	同步电机D轴电感	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01mH～655.35mH（变频器功率≤55kW） 0.001mH～65.535mH（变频器功率>55kW）	
P1-18	同步电机Q轴电感	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01mH～655.35mH（变频器功率≤55kW） 0.001mH～65.535mH（变频器功率>55kW）	
P1-20	同步电机反电动势	出厂值	机型确定
	设定范围	0.1V～6553.5V	

P1-16~P1-20是同步电机的参数，有些同步电机铭牌上会提供部分参数，但大部分电机铭牌不提供上述参数，需要通过变频器自动调谐获得，而且必须选择“同步机空载调谐”。因为“同步电机空载调谐”能获得P1-16、P1-17、P1-18、P1-19这4个电机参数，而“同步电机带载调谐”只能获得同步机编码器的相序、安装角度等参数。

更改电机额定功率（P1-01）或者电机额定电压（P1-02）时，变频器会自动修改P1-16~P1-20参数值，使用中需要注意。

上述同步机参数，亦可以根据厂家提供数据直接设置相应功能码。

P1-27	编码器线数	出厂值	1024
	设定范围	1~65535	

设定ABZ或UVW增量编码器每转脉冲数。

在有速度传感器矢量控制方式下，必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运行将不正常。

P1-28	编码器类型	出厂值	0
	设定范围	0	ABZ增量编码器
		1	UVW增量编码器
		2	旋转变压器
		3	正余弦编码器
		4	省线方式UVW编码器

YT2800支持多种编码器类型，不同编码器需要选配不同的PG卡，使用时请正确选购PG卡。其中，同步电机可选择这5种编码器中任意一种，而异步电机一般只选用ABZ增量编码器和旋转变压器。

安装好PG卡后，要根据实际情况正确设置P1-28，否则变频器可能运行不正常。

P1-30	ABZ增量编码器AB相序		出厂值	0
	设定范围	0	正向	
		1	反向	

该功能码只对ABZ增量编码器有效，即仅P1-28=0时有效。用于设置ABZ增量编码器AB信号的相序。

该功能码对异步电机和同步电机都有效，在异步电机完整调谐或者同步电机空载调谐时，可以获得**ABZ**编码器的**AB**相序。

P1-31	编码器安装角	出厂值	0.0°
	设定范围	0.0° ~ 359.9°	

该参数只对同步电机控制有效，对编码器类型为**ABZ**增量编码器、**UVW**增量编码器、旋转变压、省线方式**UVW**编码器均有效，而正余弦编码器无效。

该参数在同步电机空载调谐、带载调谐时均可获得该参数，该参数对同步电机的运行非常重要，所以同步电机初次安装完毕必须进行调谐才可正常运行。

P1-32	UVW编码器UVW相序		出厂值	0
	设定范围	0	正向	
		1	反向	
P1-33	UVW编码器偏置角		出厂值	0.0°
	设定范围		0.0° ~ 359.9°	

这两个参数仅对同步电机且使用**UVW**编码器时有效。

这两个参数在同步电机空载调谐、带载调谐时均可获得，这两个参数对同步电机的运行很重要，所以同步机初次安装完毕必须进行调谐才可正常运行。

P1-34	旋转变压器极对数	出厂值	1
	设定范围	1~65535	

旋转变压器是有极对数的，在使用这种编码器时，必须正确设置极对数参数。

P1-36	速度反馈PG断线检测时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s: 不动作 0.1s~10.0s	

用于设置编码器断线故障的检测时间，当设置为**0.0s**时，变频器不检测编码器断线故障。

当变频器检测到有断线故障，并且持续时间超过**P1-36**设置时间后，变频器报警**ERR20**。

P1-37	调谐选择		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	异步机静止调谐	
		2	异步机完整调谐	
		11	同步机静止调谐	
		12	同步机完整调谐	

0：无操作，即禁止调谐。

1：异步机静止调谐，适用于异步电机和负载不易脱开，而不能进行完整调谐的场合。

进行异步机静止调谐前，必须正确设置电机类型及电机铭牌参数 **P1-00~P1-05**。异步机静止调谐，变频器可以获得**P1-06~P1-08**三个参数。

动作说明：设置该功能码为1，然后按**RUN**键，变频器将进行静止调谐。

2: 异步机完整调谐

为保证变频器的动态控制性能，请选择完整调谐，此时电机必须和负载脱开，以保持电机为空载状态。

完整调谐过程中，变频器先进行静止调谐，然后按照加速时间P0-17加速到电机额定频率的80%，保持一段时间后，按照减速时间P0-18减速停机并结束调谐。

进行异步机完整调谐前，除需要设置电机类型及电机铭牌参数P1-00~P1-05外，还需要正确设置编码器类型及编码器脉冲数P1-27、P1-28。

异步机完整调谐，变频器可以获得P1-06~P1-10五个电机参数，以及编码器的AB相序P1-30、矢量控制电流环PI参数P2-13~P2-16。

动作说明：设置该功能码为2，然后按RUN键，变频器将进行完整调谐。

11: 同步机静止调谐

在同步电机与负载不能脱开时，不得不选择同步机带载调谐，此过程中电机不运转。

进行同步机带载调谐前，需要正确设置电机类型及电机铭牌参数P1-00~P1-05。

同步机带载调谐，变频器可以获得同步机的初始位置角，而这时同步电机能够正常运行的必要条件，所以同步电机安装完毕初次使用前，必须进行调谐。

动作说明：设置该功能码为11，然后按RUN键，变频器将进行带载调谐。

12: 同步机完整调谐

如果电机与负载可以脱开，则推荐选择同步电机的空载调谐，这样可以获得比同步机带载调谐更好的运行性能。

空载调谐过程中，变频器先完成带载调谐，然后按照加速时间P0-17加速到P0-08，保持一段时间后，按照减速时间P0-18减速停机并结束调谐。注意P0-08必须设置为非0的数值，否则辨识无法正常进行。

进行同步机空载调谐前，除需要设置电机类型及电机铭牌参数P1-00~P1-05外，还需要正确设置编码器脉冲数P1-27、编码器类型P1-28、编码器极对数P1-34、P1-35。

同步机空载调谐，变频器可以获得P1-16~P1-20电机参数外，还可以获得编码器相关信息P1-30、P1-31、P1-32、P1-33，同时获得矢量控制电流环PI参数P2-13~P2-16。

动作说明：设置该功能码为11，然后按RUN键，变频器将进行空载调谐


说明：调谐只能在键盘操作模式下进行，端子操作及通讯操作模式下不能进行电机调谐。

P2组 矢量控制参数

P2组功能码只对矢量控制有效，对VP控制无效。

P2-00	速度环比例增益1	出厂值	30
	设定范围	1~100	
P2-01	速度环积分时间1	出厂值	0.50s
	设定范围	0.01s~10.00s	
P2-02	切换频率1	出厂值	5.00Hz
	设定范围	0.00~P2-05	
P2-03	速度环比例增益2	出厂值	15
	设定范围	0~100	
P2-04	速度环积分时间2	出厂值	1.00s
	设定范围	0.01s~10.00s	
P2-05	切换频率2	出厂值	10.00Hz
	设定范围	P2-02~最大输出频率	

变频器运行在不同频率下，可以选择不同的速度环PI参数。运行频率小于切换频率1（P2-02）时，速度环PI调节参数为P2-00和P2-01。运行频率大于切换频率2时，速度换PI调节参数为P2-03和P3-04。切换频率1和切换频率2之间的速度环PI参数，为两组PI参数线性切换，如图6-2所示：

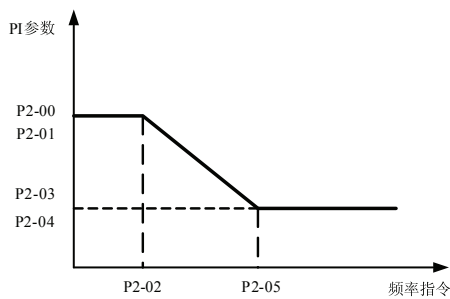

通过设定速度调节器的比例系数和积分时间，可以调节矢量控制的速度动态响应特性。

增加比例增益，减小积分时间，均可加快速度环的动态响应。但是比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生振荡。建议调节方法为：

如果出厂参数不能满足要求，则在出厂值参数基础上进行微调，先增大比例增益，保证系统不振荡；然后减小积分时间，使系统既有较快的响应特性，超调又较小。

注意：如PI参数设置不当，可能会导致速度超调过大。甚至在超调回落时生过电压故障。

P2-06	矢量控制转差增益	出厂值	100%
	设定范围	50%~200%	

对无速度传感器矢量控制，该参数用来调整电机的稳速精度：当电机带载时速度偏低则加大该参数，反之亦反。

对有速度传感器矢量控制，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小。

P2-07	速度环滤波时间常数	出厂值	0.000s
	设定范围	0.000s~0.100s	

矢量控制方式下，速度环调节器的输出为力矩电流指令，该参数用于对力矩指令滤波。此参数一般无需调整，在速度波动较大时可适当增大该滤波时间；若电机出现振荡，则应适当减小该参数。

速度环滤波时间常数小，变频器输出力矩可能波动较大，但速度的响应快。

P2-08	矢量控制过励磁增益	出厂值	64
	设定范围	0~200	

在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障。过励磁增益越大，抑制效果越强。

对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益。但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。

对惯量很小的场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为0；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设置为0。

P2-09	速度控制方式下转矩上限源		出厂值	0
	设定范围	0	P2-10	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	AI3	
		4	PULSE 设定	
		5	通讯设定	
P2-10	速度控制方式下转矩上限数字设定		出厂值	150.0%
	设定范围		0.0%~200.0%	

在速度控制模式下，变频器输出转矩的最大值，由转矩上限源控制。

P2-09用于选择转矩上限的设定源，当通过模拟量、PULSE脉冲、通讯设定时，相应设定的100%对应P2-10，而P2-10的100%为变频器额定转矩。

P2-13	励磁调节比例增益	出厂值	2000
	设定范围	0~20000	
P2-14	励磁调节积分增益	出厂值	1300
	设定范围	0~20000	
P2-15	转矩调节比例增益	出厂值	2000
	设定范围	0~20000	
P2-16	转矩调节积分增益	出厂值	1300
	设定范围	0~20000	

矢量控制电流环PI调节参数，该参数在异步机完整调谐或同步机空载调谐后会自动获得，一般不需要修改。

需要提醒的是，电流环的积分调节器，不是采用积分时间作为量纲，而是直接设置积分增益。电流环PI增益设置过大，可能导致整个控制环路振荡，故当电流振荡或者转矩波动较大时，可以手动减小此处的PI比例增益或者积分增益。

P2-18	同步机弱磁模式		出厂值	0
	设定范围	0	不弱磁	
		1	直接计算模式	
		2	自动调整模式	
P2-19	同步机弱磁深度		出厂值	100%
	设定范围		50%~500%	
P2-20	最大弱磁电流		出厂值	50%
	设定范围		1%~300%	
P2-21	弱磁自动调整增益		出厂值	100%
	设定范围		10%~500%	
P2-22	弱磁积分倍数		出厂值	2
	设定范围		2~10	

这组参数用于设置同步机弱磁控制。

P2-18为0时，同步机不进行弱磁控制，此时点击转速能够达到的最大值与变频器母线电压有关，当电机的最高转速达不到用户要求时，需要开启同步机弱磁功能，进行弱磁升速。

YT2800提供两种弱磁方式：直接计算模式、自动调整模式。

直接计算方式下，根据目标转速计算所需去磁电流，并可以通过P2-19手动调整去磁电流的大小，去磁电流越小，输出总电流越小，但是可能达不到需要的弱磁效果。

当弱磁模式选择为自动调整时，将自动选择最佳去磁电流，但会影响到系统的动态性能，或出现不稳定。

改变P2-21和P2-22能够改变弱磁电流的调整速度，但是弱磁电流调整越快有可能导致不稳定，一般不需要手动修改；

P3组 V/P 控制参数

本组功能码仅对V/P控制有效，对矢量控制无效。

V/P控制适合于风机、水泵等通用性负载，或一台变频器带多台电机，或变频器功率与电机功率差异较大的应用场合。

P3-00	V/P曲线设定		出厂值	0
	设定范围	0	直线V/P	
		1	多点V/P	
		2	平方V/P	
		3	1.2次V/P	
		4	1.4次V/P	
		6	1.6次V/P	
		8	1.8次V/P	
		9	保留	
		10	VP完全分离模式	
		11	VP半分离模式	

0: 直线V/P。适合于普通恒转矩负载。

1: 多点V/P。适合脱水机、离心机等特殊负载。此时通过设置P3-03~P3-08参数，可以获得任意的VP关系曲线。

2: 平方V/P。适合于风机、水泵等离心负载。

3~8: 介于直线VP与平方VP之间的VP关系曲线。

10: VP完全分离模式。此时变频器的输出频率与输出电压相互独立，输出频率由频率源确定，而输出电压由P3-13（VP分离电压源）确定。

VP完全分离模式，一般应用在感应加热、逆变电源、力矩电机控制等场合。

11: VP半分离模式。

这种情况下V与P是成比例的，但是比例关系可以通过电压源P3-13设置，且V与P的关系也与P1组的电机额定电压与额定频率有关。

假设电压源输入为X（X为0~100%的值），则变频器输出电压V与频率P的关系为：

$V/P = 2 * X * (\text{电机额定电压}) / (\text{电机额定频率})$

P3-01	转矩提升	出厂值	机型确定
	设定范围	0.0%~30%	
P3-02	转矩提升截止频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大输出频率	

为了补偿V/P控制低频转矩特性，对低频时变频器输出电压做一些提升补偿。但是转矩提升设置过大，电机容易过热，变频器容易过流。

当负载较重而电机启动力矩不够时，建议增大此参数。在负荷较轻时可减小转矩提升。

当转矩提升设置为0.0时，变频器为自动转矩提升，此时变频器根据电机定子电阻等参数自动计算需要的转矩提升值。

转矩提升转矩截止频率：在此频率之下，转矩提升转矩有效，超过此设定频率，转矩提升失效，具体见图6-3说明。

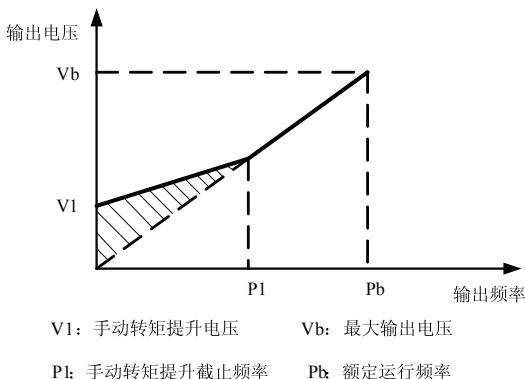



图6-3 手动转矩提升示意图

P3-03	多点VP频率点P1	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~P3-05	
P3-04	多点VP电压点V1	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
P3-05	多点VP频率点P2	出厂值	0.00Hz
	设定范围	P3-03~P3-07	
P3-06	多点VP电压点V2	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
P3-07	多点VP频率点P3	出厂值	0.00Hz
	设定范围	P3-05~电机额定频率（P1-04） 注：第2\3\4电机额定频率为A2-04\A3-04\A4-04	
P3-08	多点VP电压点V3	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	

P3-03~P3-08六个参数定义多段V/P曲线。

多点V/P的曲线要根据电机的负载特性来设定，需要注意的是，三个电压点和频率点的关系必须满足： $V1 < V2 < V3$ ， $P1 < P2 < P3$ 。图6-4为多点VP曲线的设定示意图。

低频时电压设定过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会过流失速或过电流保护。

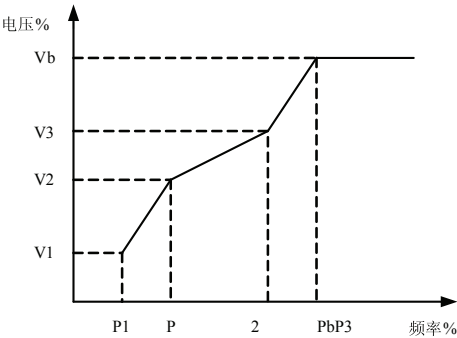

V1-V3：多段速V/P第1-3段电压百分比

P1-P3：多段速V/P第1-3段频率百分比

Vb：电机额定电压 Pb：电机额定运行频率

图6-4 多点V/P曲线设定示意图

P3-09	VP转差补偿增益	出厂值	0.0%
	设定范围	0%~200.0%	

该参数只对异步电机有效。

VP转差补偿，可以补偿异步电机在负载增加时产生的电机转速偏差，使负载变化时电机的

转速能够基本保持稳定。

VP转差补偿增益设置为**100.0%**，表示在电机带额定负载时补偿的转差为电机额定滑差，而电机额定转差，变频器通过**P1**组电机额定频率与额定转速自行计算获得。

调整VP转差补偿增益时，一般以当额定负载下，电机转速与目标转速基本相同为原则。当电机转速与目标值不同时，需要适当微调该增益。

P3-10	VP过励磁增益	出厂值	64
	设定范围	0~200	

在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障。过励磁增益越大，抑制效果越强。

对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益。但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。

对惯量很小的场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为**0**；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设置为**0**。

P3-11	VP振荡抑制增益	出厂值	机型确定
	设定范围	0~100	

该增益的选择方法是在有效抑制振荡的前提下尽量取小，以免对VP运行产生不利的影响。在电机无振荡现象时请选择该增益为**0**。只有在电机明显振荡时，才需适当增加该增益，增益越大，则对振荡的抑制越明显。

使用抑制振荡功能时，要求电机额定电流及空载电流参数要准确，否则VP振荡抑制效果不好。

P3-13	VP分离的电压源		出厂值	0
	设定范围	0	数字设定（P3-14）	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	AI3	
		4	PULSE脉冲设定（DI5）	
		5	多段指令	
		6	简易PLC	
		7	PID	
		8	通讯给定	
		100.0%对应电机额定电压（P1-02、A4-02、A5-02、A6-02）		
P3-14	VP分离的电压数字设定		出厂值	0V
	设定范围		0V～电机额定电压	

VP分离一般应用在感应加热、逆变电源及力矩电机控制等场合。

在选择VP分离控制时，输出电压可以通过功能码**P3-14**设定，也可来自于模拟量、多段指令、PLC、PID或通讯给定。当用非数字设定时，各设定的**100%**对应电机额定电压，当模拟量等输出设定的百分比为负数时，则以设定的绝对值作为有效设定值。

0: 数字设定 (P3-14)

电压由P3-14直接设置。

1: AI1 2: AI2 3: AI3

电压由模拟量输入端子来确定。

4、PULSE脉冲设定 (DI5)

电压给定通过端子脉冲来给定。

脉冲给定信号规格：电压范围9V~30V、频率范围0kHz~100kHz。

5、多段指令

电压源为多段指令时，要设置P4组及PC组参数，来确定给定信号和给定电压的对应关系。

6、简易PLC

电压源为简易PLC时，需要设置PC组参数来确定给定输出电压。

7、PID

根据PID闭环产生输出电压。具体内容参见PA组PID介绍。

8、通讯给定

指电压由上位机通过通讯方式给定。

上述电压源选择1~8时，0~100%均对应输出电压 0V~电机额定电压。

P3-14	VP分离的电压上升时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~1000.0s	

VP分离上升时间指输出电压由0V变化到电机额定电压所需时间。如图6-5所示：

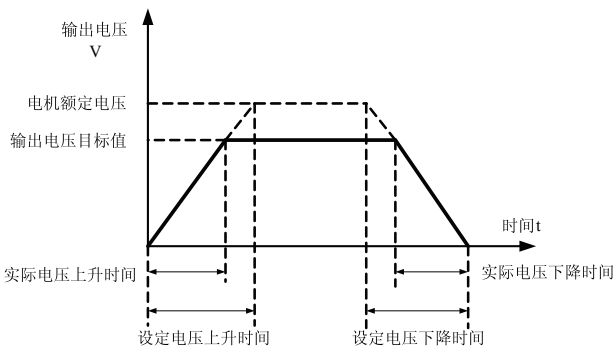


图6-5 V/P分离示意图

P4组 输入端子

YT2800系列变频器标配5个多功能数字输入端子（其中DI5可以用作高速脉冲输入端子），2个模拟量输入端子。若系统需用更多的输入输出端子，则可选配多功能输入输出扩展卡。

多功能输入输出扩展卡有5个多功能数字输入端子（DI6～DI10），1个模拟量输入端子（AI3）。

P4-00	DI1端子功能选择	出厂值	1（正转运行）
P4-01	DI2端子功能选择	出厂值	4（正转点动）
P4-02	DI3端子功能选择	出厂值	9（故障复位）
P4-03	DI4端子功能选择	出厂值	12（多段速度1）
P4-04	DI5端子功能选择	出厂值	13（多段速度2）
P4-05	DI6端子功能选择	出厂值	0
P4-06	DI7端子功能选择	出厂值	0
P4-07	DI8端子功能选择	出厂值	0
P4-08	DI9端子功能选择	出厂值	0
P4-09	DI10端子功能选择	出厂值	0

这些参数用于设定数字多功能输入端子的功能，可以选择的功能如下表所示：

设定值	功 能	说 明
0	无功能	可将不使用的端子设定为“无功能”，以防止误动作。
1	正转运行（PWD）	通过外部端子来控制变频器正转与反转。
2	反转运行（REV）	
3	三线式运行控制；	通过此端子来确定变频器运行方式是三线控制模式。详细情况请参考功能码P4-11（“端子命令方式”）的说明。
4	正转点动（PJOG）	PJOG为点动正转运行，RJOG为点动反转运行。点动运行频率、点动加减速时间参见功能码P8-00、P8-01、P8-02的说明。
5	反转点（RJOG）	
6	端子UP	由外部端子给定频率时修改频率的递增、递减指令。在频率源设定为数字设定时，可上下调节设定频率。
7	端子DOWN	
8	自由停车	变频器封锁输出，此时电机的停车过程不受变频器控制。此方式与P6-10所述的自由停车的含义是相同的。
9	故障复（RESET）	利用端子进行故障复位的功能。与键盘上的RESET键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位。
10	运行暂停	变频器减速停车，但所有运行参数均被记忆。如PLC参数、摆频参数、PID参数。此端子信号消失后，变频器恢复为停车前的运行状态。
11	外部故障常开输入	当该信号送给变频器后，变频器报出故障ERR15，并根据故障保护动作方式进行故障处理（详细内容参加功能码P9-47）。
12	多段速端子1	可通过这四个端子的16种状态，实现16段速度或者16种其他指令的设定。详细内容见附表1。
13	多段速端子2	
14	多段速端子3	
15	多段速端子4	
16	加减速时间选择端子1	通过此两个端子的4种状态，实现4种加减速时间的选择，详细内容见附表2。
17	加减速时间选择端子2	

设定值	功 能	说 明
18	频率源切换	用来切换选择不同的频率源。 根据频率源选择功能码（P0-07）的设置，当设定某两种频率源之间切换作为频率源时，该端子用来实现在两种频率源中切换。
19	UP/DOWN设定清零（端子、键盘）	当频率给定为数字频率给定时，此端子可清除端子UP/DOWN或者键盘UP/DOWN所改变的频率值，使给定频率恢复到P0-08设定的值。
20	运行命令切换端子	当命令源设为端子控制时（P0-02=1），此端子可以进行端子控制与键盘控制的切换。 当命令源设为通讯控制时（P0-02=2），此端子可以进行通讯控制与键盘控制的切换。
21	加减速禁止	保证变频器不受外来信号影响（停机命令除外），维持当前输出频率。
22	PID暂停	PID暂时失效，变频器维持当前的输出频率，不再进行频率源的PID调节。
23	PLC状态复位	PLC在执行过程中暂停，再次运行时，可通过此端子使变频器恢复到简易PLC的初始状态。
24	摆频暂停	变频器以中心频率输出。摆频功能暂停。
25	计数器输入	记数脉冲的输入端子。
26	计数器复位	对计数器状态进行清零处理。
27	长度计数输入	长度计数的输入端子。
28	长度复位	长度清零
29	转矩控制禁止	禁止变频器进行转矩控制，变频器进入速度控制方式
30	PULSE（脉冲） 频率输入 （仅对DI5有效）	DI5作为脉冲输入端子的功能。
31	保留	保留
32	立即直流制动	该端子有效时，变频器直接切换到直流制动状态
33	外部故障常闭输入	当外部故障常闭信号送入变频器后，变频器报出故障ERR15并停机。
34	频率修改使能	若该功能被设置为有效，则当频率有改变时，变频器不响应频率的更改，直到该端子状态无效。
35	PID作用方向取反	该端子有效时，PID作用方向与PA-03设定的方向相反
36	外部停车端子1	键盘控制时，可用该端子使变频器停机，相当于键盘上STOP键的功能
37	控制命令切换端子2	用于在端子控制和通讯控制之间的切换。若命令源选择为端子控制，则该端子有效时系统切换为通讯控制；反之亦反。
38	PID积分暂停	该端子有效时，则PID的积分调节功能暂停，但PID的比例调节和微分调节功能仍然有效。
39	频率源X与预置频率 切换	该端子有效，则频率源X用预置频率（P0-08）替代
40	频率源Y与预置频率 切换	该端子有效，则频率源Y用预置频率（P0-08）替代
41	电机选择端子1	通过者两个端子的4种状态，可以实现4组电机参数切换的，详细内容见附表3。
42	电机选择端子2	

设定值	功 能	说 明
43	PID参数切换	当PID参数切换条件为DI端子时（PA-18=1），该端子无效时，PID参数使用PA-05~PA-07；该端子有效时则使用PA-15~PA-17；
44	用户自定义故障1	用户自定义故障1和2有效时，变频器分别报警ERR27和ERR28，变频器会根据故障保护动作选择P9-49所选择的动作模式进行处理。
45	用户自定义故障2	
46	速度控制/转矩控制切换	使变频器在转矩控制与速度控制模式之间切换。该端子无效时，变频器运行于A0-00（速度/转矩控制方式）定义的模式，该端子有效则切换为另一种模式。
47	紧急停车	该端子有效时，变频器以最快速度停车，该停车过程中电流处于所设定的电流上限。该功能用于满足在系统处于紧急状态时，变频器需要尽快停机的要求。
48	外部停车端子2	在任何控制方式下（面板控制、端子控制、通讯控制），可用该端子使变频器减速停车，此时减速时间固定为减速时间4。
49	减速直流制动	该端子有效时，变频器先减速到停机直流制动起始频率，然后切换到直流制动状态。
50	本次运行时间清零	该端子有效时，变频器本次运行的计时时间被清零，本功能需要与定时运行（P8-42）和本次运行时间到达（P8-53）配合使用。

附表 1 多段指令功能说明

4个多段指令端子，可以组合为16种状态，这16各状态对应16个指令设定值。具体如表1所示：

K ₄	K ₃	K ₂	K ₁	指令设定	对应参数
OP	POP	POP	POPP	多段指令0	PC-00
OP	POPP	OPP	ON	多段指令1	PC-01
OP	POPP	ON	OPP	多段指令2	PC-02
OP	POPP	ON	ON	多段指令3	PC-03
OPP	ON	OP	POPP	多段指令4	PC-04
OPP	ON	OPP	ON	多段指令5	PC-05
OPP	ON	ON	OPP	多段指令6	PC-06
OPP	ON	ON	ON	多段指令7	PC-07
ON	OP	POP	POPP	多段指令8	PC-08
ON	OP	POPP	ON	多段指令9	PC-09
ON	OPP	ON	OPP	多段指令10	PC-10
ON	OPP	ON	ON	多段指令11	PC-11
ON	ON	OP	POPP	多段指令12	PC-12
ON	ON	OPP	ON	多段指令13	PC-13
ON	ON	ON	OPP	多段指令14	PC-14
ON	ON	ON	ON	多段指令15	PC-15

当频率源选择为多段速时，功能码PC-00~PC-15的100.0%，对应最大频率P0-10。

多段指令除作为多段速功能外，还可以作为PID的给定源，或者作为VP分离控制的电压源等，以满足需要在不同给定值之间切换的需求。

附表 2 加减速时间选择端子功能说明

端子2	端子1	加速或减速时间选择	对应参数
OP	OFF	加速时间1	P0-17、P0-18
OFF	ON	加速时间2	P8-03、P8-04
ON	OFF	加速时间3	P8-05、P8-06
ON	ON	加速时间4	P8-07、P8-08

附表 3 电机选择端子功能说明

端子2	端子1	电机选择	对应参数组
OFF	OFF	电机1	P1、P2组
OFF	ON	电机2	A2组
ON	OFF	电机3	A3组
ON	ON	电机4	A4组

P4-10	DI滤波时间	出厂值	0.010s
	设定范围	0.000s~1.000s	

设置DI端子状态的软件滤波时间。若使用场合输入端子易受干扰而引起误动作，可将此参数增大，以增强则抗干扰能力。但是该滤波时间增大会引起DI端子的响应变慢。

P4-11	端子命令方式		出厂值	0
	设 定 范 围	0	两线式1	
		1	两线式2	
		2	三线式1	
		3	三线式2	

该参数定义了通过外部端子，控制变频器运行的四种不同方式。

0：两线式模式**1：**此模式为最常使用的两线模式。由端子Dlx、Dly来决定电机的正、反转运行。

端子功能设定如下：

端子	设定值	描述
Dlx	1	正转运行（PWD）
Dly	2	反转运行（REV）

其中，Dlx、Dly为DI1~DI10的多功能输入端子，电平有效。

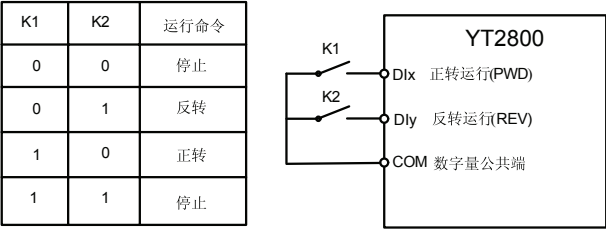


图6-6 两线式模式1

1：两线式模式2：用此模式时D1x端子功能为运行使能端子，而D1y端子功能确定运行方向。

端子功能设定如下：

端子	设定值	描述
D1x	1	正转运行（PWD）
D1y	2	反转运行（REV）

其中，D1x、D1y为DI1～DI10的多功能输入端子，电平有效。

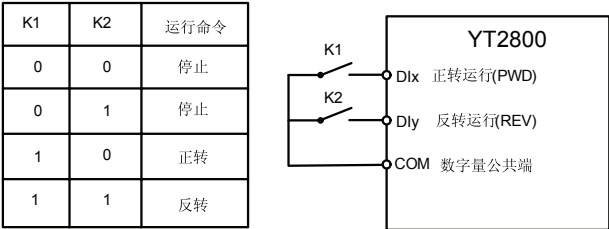


图6-7 两线式模式2

2：三线式控制模式1：此模式D1n为使能端子，方向分别由D1x、D1y控制。

端子功能设定如下：

端子	设定值	描述
D1x	1	正转运行（PWD）
D1y	2	反转运行（REV）
D1n	3	三线式运行控制

在需要运行时，须先闭合D1n端子，由D1x或D1y的脉冲上升沿来实现电机的正转或反转控制。

在需要停车时，须通过断开D1n端子信号来实现。

其中，D1x、D1y、D1n为DI1～DI10的多功能输入端子，D1x、D1y为脉冲有效，D1n为电平有效。

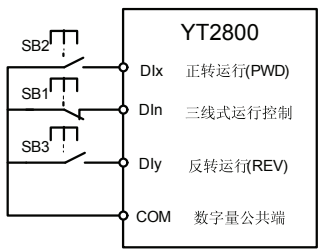


图6-8 三线式控制模式1

其中：

SB1：停止按钮 SB2：正转按钮 SB3：反转按钮

3：三线式控制模式2：此模式的使能端子为DIn，运行命令由Dlx来给出，方向由Dly的状态来决定。

端子功能设定如下：

端子	设定值	描述
Dlx	1	正转运行（PWD）
Dly	2	反转运行（REV）
DIn	3	三线式运行控制

在需要运行时，须先闭合DIn端子，由Dlx的脉冲上升沿产生电机运行信号，Dly的状态产生电机方向信号。

在需要停车时，须通过断开DIn端子信号来实现。

其中，Dlx、Dly、DIn为DI1～DI10的多功能输入端子，Dlx为脉冲有效，Dly、DIn为电平有效。

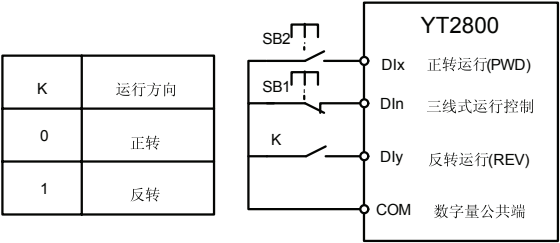


图6-9 三线式控制模式2

其中：

SB1：停止按钮 SB2：运行按钮

P4-12	端子UP/DOWN变化率	出厂值	1.00Hz/s
	设定范围	0.01Hz/s～65.535Hz/s	

用于设置端子UP/DOWN调整设定频率时，频率变化的速度，即每秒钟频率的变化量。

当P0-22（频率小数点）为2时，该值范围为0.001Hz/s～65.535Hz/s。

当P0-22（频率小数点）为1时，该值范围为0.01Hz/s～655.35Hz/s。

P4-13	AI曲线1最小输入		出厂值	0.00V
	设定范围	0.00V～P4-15		
P4-14	AI曲线1最小输入对应设定		出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%～100.0%		
P4-15	AI曲线1最大输入		出厂值	10.00V
	设定范围	P4-13～10.00V		
P4-16	AI曲线1最大输入对应设定		出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%～100.0%		
P4-17	AI1滤波时间		出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s～10.00s		

上述功能码用于设置，模拟量输入电压与其代表的设定值之间的关系。

当模拟量输入的电压大于所设定的“最大输入”（P4-15）时，则模拟量电压按照“最大输入”计算；同理，当模拟输入电压小于所设定的“最小输入”（P4-13）时，则根据“AI低于最小输入设定选择”（P4-34）的设置，以最小输入或者0.0%计算。

当模拟输入为电流输入时，1mA电流相当于0.5V电压。

AI1输入滤波时间，用于设置AI1的软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，请加大滤波时间，以使检测的模拟量趋于稳定，但是滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

在不同的应用场合，模拟设定的100.0%所对应标称值的含义有所不同，具体请参考各应用部分的说明。

以下几个图例为两种典型设定的情况：

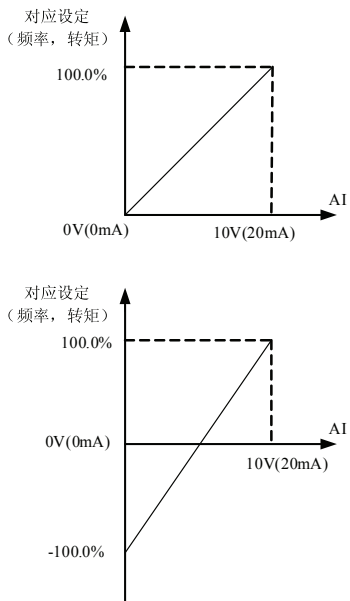


图6-10 模拟给定与设定量的对应关系

P4-18	AI曲线2最小输入		出厂值	0.00V
	设定范围	0.00V~P4-20		
P4-19	AI曲线2最小输入对应设定		出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%		
P4-20	AI曲线2最大输入		出厂值	10.00V
	设定范围	P4-18~10.00V		
P4-21	AI曲线2最大输入对应设定		出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%		
P4-22	AI2滤波时间		出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s		

曲线2的功能及使用方法，请参照曲线1的说明。

P4-23	AI曲线3最小输入		出厂值	0.00V
	设定范围	0.00s~P4-25		
P4-24	AI曲线3最小输入对应设定		出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%		
P4-25	AI曲线3最大输入		出厂值	10.00V
	设定范围	P4-23~10.00V		

P4-26	AI曲线3最大输入对应设定		出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%		
P4-27	AI3滤波时间		出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s		

曲线3的功能及使用方法，请参照曲线1的说明。

P4-28	PULSE最小输入		出厂值	0.00kHz
	设定范围	0.00kHz~P4-30		
P4-29	PULSE最小输入对应设定		出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%		
P4-30	PULSE最大输入		出厂值	50.00kHz
	设定范围	P4-28~50.00kHz		
P4-31	PULSE最大输入对应设定		出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%		
P4-32	PULSE滤波时间		出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s		

此组功能码用于设置，DI5脉冲频率与对应设定之间的关系。

脉冲频率只能通过DI5通道输入变频器。

该组功能的应用与曲线1类似，请参考曲线1的说明。

P4-33	AI曲线选择		出厂值	321
	设定范围	个位	AI1曲线选择	
		1	曲线1（2点，见P4-13~P4-16）	
		2	曲线2（2点，见P4-18~P4-21）	
		3	曲线3（2点，见P4-23~P4-26）	
		4	曲线4（4点，见A6-00~A6-07）	
		5	曲线5（4点，见A6-08~A6-15）	
		十位	AI2曲线选择（1~6，同上）	
		百位	AI3曲线选择（1~6，同上）	

该功能码的个位、十位、百位分别用于选择，模拟量输入AI1、AI2、AI3对应的设定曲线。3各模拟量输入可以分别选择5种曲线中的任意一个。

曲线1、曲线2、曲线3均为2点曲线，在P4组功能码中设置，而曲线4与曲线5均为4点曲线，需要在A8组功能码中设置。

YT2800变频器标准单元提供2路模拟量输入口，使用AI3需配置多功能输入输出扩展卡。

P4-34	AI低于最小输入设定选择		出厂值	000
	设定范围	个位	AI1低于最小输入设定选择	
		0	对应最小输入设定	
		1	0.0%	
		十位	AI2低于最小输入设定选择（0~1，同上）	
		百位	AI3低于最小输入设定选择（0~1，同上）	

该功能码用于设置，当模拟量输入的电压小于所设定的“最小输入”时，模拟量所对应的设定如何确定。

该功能码的个位、十位、百位，分别对应模拟量输入AI1、AI2、AI3。

若选择为0，则当AI输入低于“最小输入”时，则该模拟量对应的设定，为功能码确定的曲线“最小输入对应设定”（P4-14、P4-19、P4-24）。

若选择为1，则当AI输入低于最小输入时，则该模拟量对应的设定为0.0%。

P4-35	DI1延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		
P4-36	DI2延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		
P4-37	DI3延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		

用于设置DI端子状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。

目前仅仅DI1、DI2、DI3具备设置延迟时间的功能。

P4-38	DI端子有效模式选择1		出厂值	00000
	设定范围	个位	DI1端子有效状态设定	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		十位	DI2端子有效状态设定（0~1，同上）	
		百位	DI3端子有效状态设定（0~1，同上）	
		千位	DI4端子有效状态设定（0~1，同上）	
		万位	DI5端子有效状态设定（0~1，同上）	
P4-39	DI端子有效模式选择2		出厂值	00000
	设定范围	个位	DI6端子有效状态设定	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		十位	DI7端子有效状态设定（0~1，同上）	
		百位	DI8端子有效状态设定（0~1，同上）	
		千位	DI9端子有效状态设定（0~1，同上）	
		万位	DI10端子有效状态设定（0~1，同上）	

用于设置数字量输入端子的有效状态模式。

选择为高电平有效时，相应的DI端子与COM连通时有效，断开无效。

选择为低电平有效时，相应的DI端子与COM连通时无效，断开有效。

P5组 输出端子

YT2800系列变频器标配1个多功能模拟量输出端子，1个多功能数字量输出端子，1个多功能继电器输出端子，1个PM端子（可选择作为高速脉冲输出端子，也可选择作为集电极开路的开关量输出）。如上述输出端子不能满足现场用应用，则需要选配多功能输入输出扩展卡。

多功能输入输出扩展卡的输出端子中，包含1个多功能模拟量输出端子（AO2），1个多功能继电器输出端子（继电器2），1个多功能数字量输出端子（DO2）。

P5-00	PM端子输出模式选择		出厂值	0
	设定范围	0	脉冲输出（PMP）	
		1	开关量输出（PMR）	

PM端子是可编程的复用端子，可作为高速脉冲输出端子（PMP），也可以作为集电极开路的开关量输出端子（PMR）。

作为脉冲输出PMP时，输出脉冲的最高频率为100kHz，PMP相关功能参见P5-06说明。

P5-01	PMR功能选择（集电极开路输出端子）	出厂值	0
P5-02	继电器输出功能选择（T/A-T/B-T/C）	出厂值	2
P5-03	扩展卡继电器输出功能选择（P/A-P/B-P/C）	出厂值	0
P5-04	DO1输出功能选择（集电极开路输出端子）	出厂值	1
P5-05	扩展卡DO2输出功能选择	出厂值	4

上述5个功能码，用于选择5个数字量输出的功能，其中T/A-T/B-T/C和P/A-P/B-P/C分别为控制板与扩展卡上的继电器。

多功能输出端子功能说明如下：

设定值	功 能	说 明
0	无输出	输出端子无任何功能
1	变频器运行中	表示变频器正处于运行状态，有输出频率（可以为零），此时输出ON信号。
2	故障输出（故障停机）	当变频器发生故障且故障停机时，输出ON信号。
3	频率水平检测PDT1输出	请参考功能码P8-19、P8-20的说明。
4	频率到达	请参考功能码P8-21的说明。
5	零速运行中 （停机时不输出）	变频器运行且输出频率为0时，输出ON信号。在变频器处于停机状态时，该信号为OPP。
6	电机过载预警	电动机过载保护动作之前，根据过载预警的阈值进行判断，在超过预警阈值后输出ON信号。 电机过载参数设定参见功能码P9-00～P9-02。
7	变频器过载预警	在变频器过载保护发生前10s，输出ON信号。
8	设定计数值到达	当计数值达到PB-08所设定的值时，输出ON信号。

设定值	功 能	说 明
9	指定计数值到达	当计数值达到 PB-09 所设定的值时，输出 ON 信号。 计数功能参考 PB 组功能说明
10	长度到达	当检测的实际长度超过 PB-05 所设定的长度时，输出 ON 信号。
11	PLC循环完成	当简易PLC运行完成一个循环后， 输出一个宽度为 250ms 的脉冲信号。
12	累计运行时间到达	变频器累计运行时间超过 P8-17 所设定时间时，输出 ON 信号。
13	频率限定中	当设定频率超出上限频率或者下限频率，且变频器输出频率亦达到上限频率或者下限频率时，输出 ON 信号。
14	转矩限定中	变频器在速度控制模式下，当输出转矩达到转矩限定值时， 变频器处于失速保护状态，同时输出 ON 信号。
15	运行准备就绪	当变频器主回路和控制回路电源已经稳定，且变频器未检测到任何故障信息，变频器处于可运行状态时，输出 ON 信号。
16	AI1>AI2	当模拟量输入 AI1 的值大于 AI2 的输入值时，输出 ON 信号。
17	上限频率到达	当运行频率到达上限频率时，输出 ON 信号。
18	下限频率到达 (停机时不输出)	当运行频率到达下限频率时，输出 ON 信号。 停机状态下该信号为 OPP 。
19	欠压状态输出	变频器处于欠压状态时，输出 ON 信号。
20	通讯设定	请参考通讯协议。
21	保留	保留
22	保留	保留
23	零速运行中 ² (停机时也输出)	变频器输出频率为 0 时，输出 ON 信号。 停机状态下该信号也为 ON 。
24	累计上电时间到达	变频器累计上电时间(P7-13)超过 P8-16 所设定时间时，输出 ON 信号。
25	频率水平检测PDT2输出	请参考功能码 P8-28 、 P8-29 的说明。
26	频率1到达输出	请参考功能码 P8-30 、 P8-31 的说明。
27	频率2到达输出	请参考功能码 P8-32 、 P8-33 的说明。
28	电流1到达输出	请参考功能码 P8-38 、 P8-39 的说明。
29	电流2到达输出	请参考功能码 P8-40 、 P8-41 的说明。
30	定时到达输出	当定时功能选择(P8-42)有效时，变频器本次运行时间达到所设置定时时间后，输出 ON 信号。
31	AI1 输入超限	当模拟量输入 AI1 的值大于 P8-46 (AI1 输入保护上限)或小于 P8-45 (AI1 输入保护下限)时，输出 ON 信号。
32	掉载中	变频器处于掉载状态时，输出 ON 信号。
33	反向运行中	变频器处于反向运行时，输出 ON 信号
34	零电流状态	请参考功能码 P8-28 、 P8-29 的说明
35	模块温度到达	逆变器模块散热器温度(P7-07)达到所设置的模块温度到达值(P8-47)时，输出 ON 信号
36	软件电流超限	请参考功能码 P8-36 、 P8-37 的说明。
37	下限频率到达 (停机也输出)	当运行频率到达下限频率时，输出 ON 信号。 在停机状态该信号也为 ON 。

设定值	功 能	说 明
38	告警输出	当变频器发生故障，且该故障的处理模式为继续运行时，变频器告警输出。
39	电机过温报警	当电机温度达到P9-58（电机过热预警阈值）时，输出ON信号。（电机温度可通过U0-34查看）
40	本次运行时间到达	变频器本次开始运行时间超过P8-53所设定的时间时，输出ON信号。

P5-06	PMP输出功能选择（脉冲输出端子）	出厂值	0
P5-07	AO1输出功能选择	出厂值	0
P5-08	AO2输出功能选择	出厂值	1

PMP端子输出脉冲频率范围为0.01kHz~P5-09（PMP输出最大频率），P5-09可以在0.01kHz~100.00kHz之间设置。

模拟量输出AO1和AO2输出范围为0V~10V，或者0mA~20mA。

脉冲输出或者模拟量输出的范围，与相应功能的定标关系如下表所示：

设定值	功 能	脉冲或模拟量输出0.0%~100.0%所对应的功能
0	运行频率	0~最大输出频率
1	设定频率	0~最大输出频率
2	输出电流	0~2倍电机额定电流
3	输出转矩	0~2倍电机额定转矩
4	输出功率	0~2倍额定功率
5	输出电压	0~1.2倍变频器额定电压
6	PULSE 脉冲输入	0.01kHz~100.00kHz
7	AI1	0V~10V
8	AI2	0V~10V（或者0~20mA）
9	AI3	0V~10V
10	长度	0~最大设定长度
11	计数值	0~最大计数值
12	通讯设定	0.0%~100.0%
13	电机转速	0~最大输出频率对应的转速
14	输出电流	0.0A~1000.0A
15	输出电压	0.0V~1000.0V

P5-09	PMP输出最大频率	出厂值	50.00kHz
	设定范围	0.01kHz~100.00kHz	

当PM端子选择作为脉冲输出时，该功能码用于选择输出脉冲的最大频率值。

P5-10	AO1零偏系数	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~+100.0%	
P5-11	AO1增益	出厂值	1.00
	设定范围	-10.00~+10.00	
P5-12	扩展卡AO2零偏系数	出厂值	0.00%
	设定范围	-100.0%~+100.0%	
P5-13	扩展卡AO2增益	出厂值	1.00
	设定范围	-10.00~+10.00	

上述功能码一般用于修正模拟输出的零漂及输出幅值的偏差。也可以用于自定义所需要的AO输出曲线。

若零偏用“b”表示，增益用k表示，实际输出用Y表示，标准输出用X表示，则实际输出为：

$$Y=kX+b。$$

其中，AO1、AO2的零偏系数100%对应10V（或者20mA），标准输出是指在没有零偏及增益修正下，输出0V~10V（或者0mA~20mA）对应模拟输出表示的量。

例如：若模拟输出内容为运行频率，希望在频率为0时输出8V，频率为最大频率时输出3V，则增益应设为“-0.50”，零偏应设为“80%”。

P5-17	PMR输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P5-18	RELAY1输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P5-19	RELAY2输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P5-20	DO1输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P5-21	DO2输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

设置输出端子PMR、继电器1、继电器2、DO1和DO2，从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间。

P5-22	DO 输出端子有效状态选择		出厂值	00000
	设定范围	个位	PMR有效状态选择	
		0	正逻辑	
		1	反逻辑	
		十位	RELAY1有效状态设定（0~1，同上）	
		百位	RELAY2端子有效状态设定（0~1，同上）	
		千位	DO1端子有效状态设定（0~1，同上）	
		万位	DO2端子有效状态设定（0~1，同上）	

定义输出端子PMR、继电器1、继电器2、DO1和DO2的输出逻辑。

0：正逻辑，数字量输出端子和相应的公共端连通为有效状态，断开为无效状态；

1：反逻辑，数字量输出端子和相应的公共端连通为无效状态，断开为有效状态。

P6组 启停控制

P6-00	启动方式		出厂值	0
	设定范围	0	直接启动	
		1	转速跟踪再启动	
		2	预励磁启动（交流异步电机）	

0：直接启动

若启动直流制动时间设置为0，则变频器从启动频率开始运行。

若启动直流制动时间不为0，则先直流制动，然后再从启动频率开始运行。适用小惯性负载，在启动时电机可能有转动的场合。

1：转速跟踪再启动

变频器先对电机的转速和方向进行判断，再以跟踪到的电机频率启动，对旋转中电机实施平滑无冲击启动。适用大惯性负载的瞬时停电再启动。为保证转速跟踪再启动的性能，需准确设置电机P1组参数。

2：异步机预励磁启动

只对异步电机有效，用于在电机运行前先建立磁场。

预励磁电流、预励磁时间参见功能码P6-05、P6-06说明。

若预励磁时间设置为0，则变频器取消预励磁过程，从启动频率开始启动。预励磁时间不为0，则先预励磁再启动，可以提高电机动态响应性能。

P6-01	转速跟踪方式		出厂值	0
	设定范围	0	从停机频率开始	
		1	从零速开始	
		2	从最大频率开始	

为用最短时间完成转速跟踪过程，选择变频器跟踪电机转速的方式：

0：从停电时的频率向下跟踪，通常选用此种方式。

1：从0频开始向上跟踪，在停电时间较长再启动的情况使用。

2：从最大频率向下跟踪，一般发电性负载使用。

P6-02	转速跟踪快慢		出厂值	20
	设定范围	1~100		

转速跟踪再启动时，选择转速跟踪的快慢。

参数越大，则跟踪速度越快。但设置过大可能引起跟踪效果不可靠。

P6-03	启动频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～10.00Hz	
P6-04	启动频率保持时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s～100.0s	

为保证启动时的电机转矩，请设定合适的启动频率。为使电机启动时充分建立磁通，需要启动频率保持一定时间。

启动频率P6-03不受下限频率限制。但是设定目标频率小于启动频率时，变频器不启动，处于待机状态。

正反转切换过程中，启动频率保持时间不起作用。

启动频率保持时间不包含在加速时间内，但包含在简易PLC的运行时间里。

例1:

P0-03=0 频率源为数字给定
P0-08=2.00Hz 数字设定频率为2.00Hz
P6-03=5.00Hz 启动频率为5.00Hz
P6-04=2.0s 启动频率保持时间为2.0s

此时，变频器将处于待机状态，变频器输出频率为0.00Hz。

例2:

P0-03=0 频率源为数字给定
P0-08=10.00Hz 数字设定频率为10.00Hz
P6-03=5.00Hz 启动频率为5.00Hz
P6-04=2.0s 启动频率保持时间为2.0s

此时，变频器加速到5.00Hz，持续2.0s后，再加速到给定频率10.00Hz。

P6-05	启动直流制动电流/预励磁电流	出厂值	0%
	设定范围	0%～100%	
P6-06	启动直流制动时间/预励磁时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s～100.0s	

启动直流制动，一般用于使运转的电机停止后再启动。预励磁用于先使异步电机建立磁场后再启动，提高响应速度。

启动直流制动只在启动方式为直接启动时有效。此时变频器先按设定的启动直流制动电流进行直流制动，经过启动直流制动时间后再开始运行。若设定直流制动时间为0，则不经过直流制动直接启动。直流制动电流越大，制动力越大。

若启动方式为异步机预励磁启动，则变频器先按设定的预励磁电流预先建立磁场，经过设定的预励磁时间后再开始运行。若设定预励磁时间为0，则不经过预励磁过程而直接启动。

启动直流制动电流/预励磁电流，是相对变频器额定电流的百分比。

P6-07	加减速方式		出厂值	0
	设定范围	0	直线加减速	
		1	S曲线加减速A	
		2	S曲线加减速B	

选择变频器在启、停动过程中频率变化的方式。

0：直线加减速

输出频率按照直线递增或递减。YT2800 提供4种加减速时间。可通过多功能数字输入端子（P4-00～P4-08）进行选择。

1：S曲线加减速A

输出频率按照S曲线递增或递减。S曲线在要求平缓启动或停机的场所使用，如电梯、输送带等。功能码P6-08和P6-09分别定义了S曲线加减速的起始段和结束段的时间比例

2：S曲线加减速B

在该S曲线加减速B中，电机额定频率 P_b 总是S曲线的拐点。如图6-12所示。一般用于在额定频率以上的高速区域需要快速加减速的场合。

当设定频率在额定频率以上时，加减速时间为：

$$t = \left(\frac{4}{9} \times \left(\frac{P}{P_b}\right)^2 + \frac{5}{9}\right) \times T$$

其中， P 为设定频率， P_b 为电机额定频率， T 为从0频率加速到额定频率 P_b 的时间。

P6-08	S曲线开始段时间比例		出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%～（100.0%-P6-09）		
P6-09	S曲线结束段时间比例		出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%～（100.0%-P6-08）		

功能码P6-08和P6-09分别定义了，S曲线加减速A的起始段和结束段时间比例，两个功能码要满足： P6-08 + P6-09 ≤ 100.0%。

图6-11中t1即为参数P6-08定义的参数，在此段时间内输出频率变化的斜率逐渐增大。t2即为参数P6-09定义的时间，在此时间段内输出频率变化的斜率逐渐变化到0。在t1和t2之间的时间内，输出频率变化的斜率是固定的，即此区间进行直线加减速。

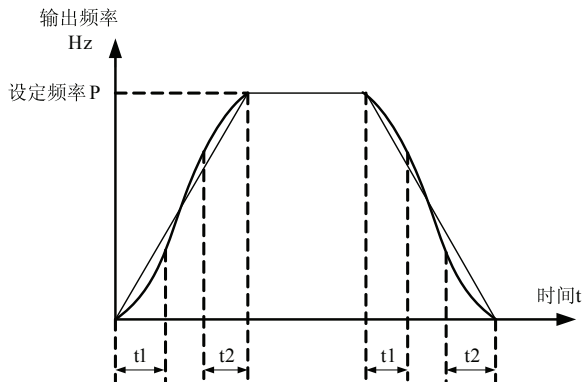


图6-11 S曲线加减速A示意图

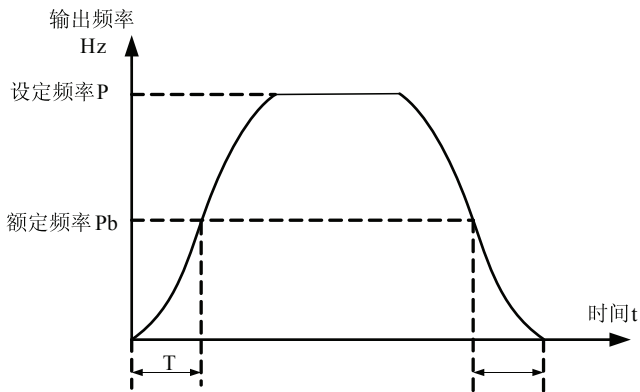


图6-12 S曲线加减速B示意图

P6-10	停机方式		出厂值	0
	设定范围	0	减速停车	
		1	自由停车	

0：减速停车

停机命令有效后，变频器按照减速时间降低输出频率，频率降为0后停机。

1：自由停车

停机命令有效后，变频器立即终止输出，此时电机按照机械惯性自由停车。

P6-11	停机直流制动起始频率		出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率		

P6-12	停机直流制动等待时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~36.0s	
P6-13	停机直流制动电流	出厂值	0%
	设定范围	0%~100%	
P6-14	停机直流制动时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~36.0s	

停机直流制动起始频率：减速停机过程中，当运行频率降低到该频率时，开始直流制动过程。

停机直流制动等待时间：在运行频率降低到停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。

停机直流制动电流：指直流制动时的输出电流，相对电机额定电流的百分比。此值越大则直流制动效果越强，但是电机和变频器的发热越大。

停机直流制动时间：直流制动力量保持的时间。此值为0则直流制动过程被取消。

停机直流制动过程见图6-13示意图所示。

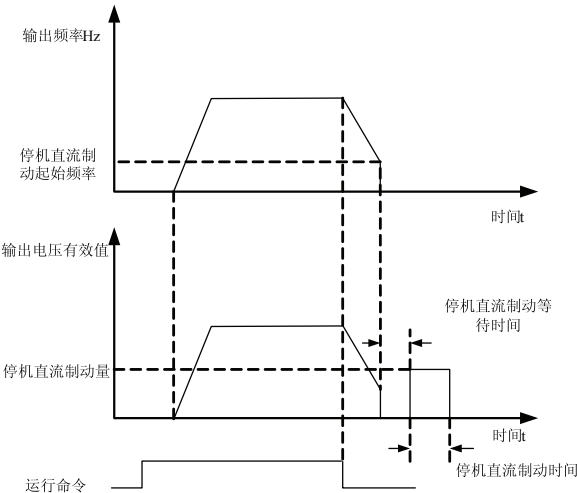


图6-13停机直流制动示意图

P6-15	制动使用率	出厂值	100%
	设定范围	0%~100%	

仅对内置制动单元的变频器有效。

用于调整动单元的占空比，制动使用率高，则制动单元动作占空比高，制动效果强，但是制动过程变频器母线电压波动较大。

P7组 键盘与显示

P7-01	MP.K 键功能选择		出厂值	0
	设定范围	0	MP.K键无效	
		1	操作面板命令通道与远程命令通道 (端子命令通道或通讯命令通道) 切换	
		2	正反转切换	
		3	正转点动	
		4	反转点动	

MP.K键为多功能键，可通过该功能码设置MP.K键的功能。在停机和运行中均可以通过此键进行切换。

0：此键无功能。

1：键盘命令与远程操作切换。

指命令源的切换，即当前的命令源与键盘控制（本地操作）的切换。若当前的命令源为键盘控制，则此键功能无效。

2：正反转切换

通过MP.K键切换频率指令的方向。该功能只在命令源为操作面板命令通道时有效。

3：正转点动

通过键盘MP.K键实现正转点动（PJOG）。

4：反转点动

通过键盘MP.K键实现反转点动（RJOG）。

P7-02	STOP/RESET 键功能		出厂值	1
	设定范围	0	只在键盘操作方式下,STOP/RES键停机功能有效	
		1	在任何操作方式下,STOP/RES键停机功能均有效	

P7-03	设定范围	0000 ~ PPPP	LED运行显示参数1								出厂值	1P			
			7 6 5 4 3 2 1 0 运行频率1 (Hz) 设定频率(Hz) 母线电压(V) 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(kW) 输出转矩(%) DI输入状态(V)												
			15 14 13 12 11 10 9 8 D0输出状态 AI1电压 (V) AI1电压 (V) AI3电压 (V) 计数值 长度值 负载速度显示 PID设定												
			在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P7-03。												
			LED运行显示参数2								出厂值	0			
			P7-04	设定范围	0000 ~ PPPP	7 6 5 4 3 2 1 0 PID反馈 PLC阶段 PULSE输入脉冲频率(kHz) 运行频率2 (Hz) 剩余运行时间 AI1校正前电压(V) AI2校正前电压(V) AI3校正前电压(V)									
						15 14 13 12 11 10 9 8 线速度 当前上电时间(Hour) 当前运行时间(Min) PULSE输入脉冲频率(Hz) 通讯设定值 编码器反馈速度(Hz) 主频率X显示 (Hz) 辅助频率Y显示 (Hz)									
						在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P7-04。									

运行显示参数，用来设置变频器处于运行状态时可查看的参数。

最多可供查看的状态参数为32个，根据P7-03、P7-04参数值各二进制位，来选择需要显示的状态参数，显示顺序从P7-03最低位开始。

LED停机显示参数			出厂值		0																																																								
P7-05	设定范围	0000 ~PPPP	<table><tr><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8"> 设定频率(Hz) 母线电压(V) DI输入状态 DO输出状态 AI1电压(V) AI2电压(V) AI3电压(V) 计数值 </td></tr><tr><td colspan="8"><table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="8"> 长度值 PLC阶段 负载速度 PID设定 PULSE输入脉冲频率(kHz) 保留 保留 保留 </td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="11"> 在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P7-05。 </td></tr></table>								7	6	5	4	3	2	1	0	设定频率(Hz) 母线电压(V) DI输入状态 DO输出状态 AI1电压(V) AI2电压(V) AI3电压(V) 计数值								<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="8"> 长度值 PLC阶段 负载速度 PID设定 PULSE输入脉冲频率(kHz) 保留 保留 保留 </td></tr></table>								15	14	13	12	11	10	9	8	长度值 PLC阶段 负载速度 PID设定 PULSE输入脉冲频率(kHz) 保留 保留 保留								在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P7-05。										
			7	6	5	4	3	2	1	0																																																			
设定频率(Hz) 母线电压(V) DI输入状态 DO输出状态 AI1电压(V) AI2电压(V) AI3电压(V) 计数值																																																													
<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="8"> 长度值 PLC阶段 负载速度 PID设定 PULSE输入脉冲频率(kHz) 保留 保留 保留 </td></tr></table>								15	14	13	12	11	10	9	8	长度值 PLC阶段 负载速度 PID设定 PULSE输入脉冲频率(kHz) 保留 保留 保留																																													
15	14	13	12	11	10	9	8																																																						
长度值 PLC阶段 负载速度 PID设定 PULSE输入脉冲频率(kHz) 保留 保留 保留																																																													
在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为1，将此二进制数转为十六进制后设于P7-05。																																																													

P7-06	负载速度显示系数		出厂值	1.0000
	设定范围	0.0001~6.5000		

在需要显示负载速度时，通过该参数，调整变频器输出频率与负载速度的对应关系。具体对应关系参考P7-12的说明。

P7-07	逆变模块散热器温度		出厂值	0
	设定范围	0.0℃~100.0℃		

显示逆变模块IGBT的温度。
不同机型的逆变模块IGBT过温保护值有所不同。

P7-08	整流模块散热器温度		出厂值	0
	设定范围	0.0℃~100.0℃		

显示整流模块的温度。
不同机型的整流模块过温保护值有所不同。

P7-09	累计运行时间		出厂值	0h
	设定范围	0h~65535h		

显示变频器的累计运行时间。当运行时间到达设定运行时间P8-17后，变频器多功能数字输出功能（12）输出ON信号。

P7-10	产品号		出厂值	
	设定范围	变频器产品号		
P7-11	软件版本号		出厂值	
	设定范围	控制板软件版本号。		
P7-12	负载速度显示小数点位数		出厂值	0
	设定范围	0	0位小数位	
		1	1位小数位	
		2	2位小数位	
		3	3位小数位	

用于设定负载速度显示的小数点位数。下面举例说明负载速度的计算方式：

如果负载速度显示系数**P7-06**为**2.000**，负载速度小数点位数**P7-12**为**2**（2位小数点），当变频器运行频率为**40.00Hz**时，负载速度为：**40.00*2.000 = 80.00**（2位小数点显示）

如果变频器处于停机状态，则负载速度显示为设定频率对应的速度，即“设定负载速度”。以设定频率**50.00Hz**为例，则停机状态负载速度为：**50.00*2.000 = 100.00**（2位小数点显示）

P7-13	累计上电时间		出厂值	0h
	设定范围	0h~65535h		

显示自出厂开始变频器的累计上电时间。

此时间到达设定上电时间（**P8-17**）时，变频器多功能数字输出功能（**24**）输出**ON**信号。

P7-14	累计耗电量		出厂值	-
	设定范围	0~65535度		

显示到目前为止变频器的累计耗电量。

P8组 辅助功能

P8-00	点动运行频率		出厂值	2.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率		
P8-01	点动加速时间		出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s		
P8-02	点动减速时间		出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s		

定义点动时变频器的给定频率及加减速时间。

点动运行时，启动方式固定为直接启动方式（**P6-00=0**），停机方式固定为减速停机（**P6-10=0**）。

P8-03	加速时间2		出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s		

P8-04	减速时间2	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P8-05	加速时间3	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P8-06	减速时间3	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P8-07	加速时间4	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P8-08	减速时间4	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	

YT2800提供4组加减速时间，分别为P0-17\P0-18及上述3组加减速时间。

4组加减速时间的定义完全相同，请参考P0-17和P0-18相关说明。

通过多功能数字输入端子DI的不同组合，可以切换选择4组加减速时间，具体使用方法请参考功能码P4-01~P4-05中的相关说明。

P8-09	跳跃频率1	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P8-10	跳跃频率2	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00 Hz~最大频率	
P8-11	跳跃频率幅度	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率	

当设定频率在跳跃频率范围内时，实际运行频率将会运行在离设定频率较近的跳跃频率。通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。

YT2800可设置两个跳跃频率点，若将两个跳跃频率均设为0，则跳跃频率功能取消。

跳跃频率及跳跃频率幅度的原理示意，请参考图6-14。

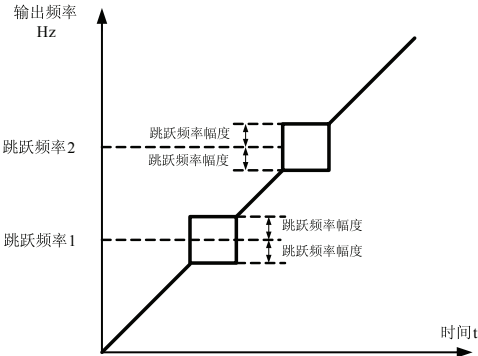


图6-14 跳跃频率示意图

P8-12	正反转死区时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.00s~3000.0s		

设定变频器正反转过渡过程中，在输出0Hz处的过渡时间，如图6-15所示：

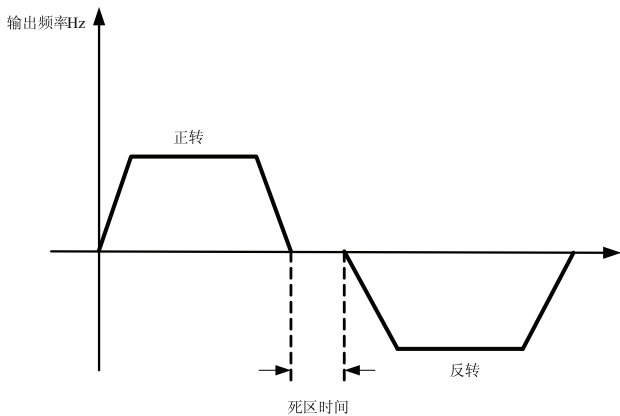


图6-15 正反转死区时间示意图

P8-13	反转控制使能		出厂值	0
	设定范围	0	允许	
		1	禁止	

通过该参数设置变频器是否允许运行在反转状态，在不允许电机反转的场合，要设置P8-13=1。

P8-14	设定频率低于下限频率运行模式		出厂值	0
	设定范围	0	以下限频率运行	
		1	停机	
		2	零速运行	

当设定频率低于下限频率时，变频器的运行状态可以通过该参数选择。YT2800提供三种运行模式，满足各种应用需求。

P8-15	下垂控制		出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~10.00Hz		

该功能一般用于多台电机拖动同一个负载时的负荷分配。

下垂控制是指随着负载增加，使变频器输出频率下降，这样多台电机拖动同一负载时，负载中的电机输出频率下降的更多，从而可以降低该电机的负荷，实现多台电机的负荷均匀。

该参数是指变频器在输出额定负载时，输出的频率下降值。

P8-16	设定累计上电到达时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65000h	

当累计上电时间（P7-13）到达P8-16所设定的上电时间时，变频器多功能数字DO输出ON信号。下面举例说明其应用：

举例：结合虚拟DI\DO功能，实现设定上电时间到达100小时后，变频器故障报警输出。

方案：

虚拟DI1端子功能，设置为用户自定义故障1：A1-00=44；

虚拟DI1端子有效状态，设置为来源于虚拟DO1：A1-05=0000；

虚拟DO1功能，设置为上电时间到达：A1-11=24；

设置累计上电到达时间100小时：P8-16=100。

则当累积上电时间到达100小时后，变频器故障输出Err24。

P8-17	设定累计运行到达时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65000h	

用于设置变频器的运行时间。

当累计运行时间（P7-09）到达此设定运行时间后，变频器多功能数字DO输出ON信号。

P8-18	启动保护选择		出厂值	0
	设定范围	0	不保护	
		1	保护	

此参数涉及变频器的安全保护功能。

若该参数设置为1，如果变频器上电时刻运行命令有效（例如端子运行命令上电前为闭合状态），则变频器不响应运行命令，必须先将运行命令撤除一次，运行命令再次有效后变频器才响应。

另外，若该参数设置为1，如果变频器故障复位时刻运行命令有效，变频器也不响应运行命令，必须先将运行命令撤除才能消除运行保护状态。

设置该参数为1，可以防止在不知的情况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而造成的危险。

P8-19	频率检测值（PDT1）	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P8-20	频率检测滞后值（PDT1）	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（PDT1电平）	

当运行频率高于频率检测值时，变频器多功能输出DO输出ON信号，而频率低于检测值一定频率值后，DO输出ON信号取消。

上述参数用于设定输出频率的检测值，及输出动作解除的滞后值。其中P8-20是滞后频率相对于频率检测值P8-19的百分比。图6-16为PDT功能的示意图。

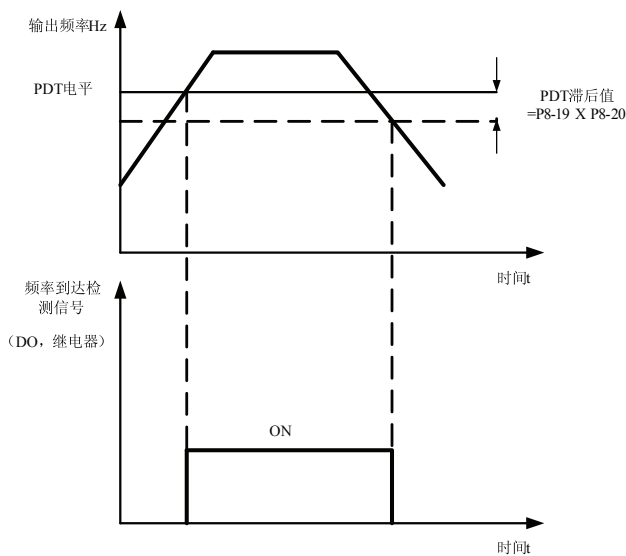


图6-16 PDT电平示意图

P8-21	频率到达检出宽度		出厂值	0.0%
	设定范围	0.00~100%最大频率		

变频器的运行频率，处于目标频率一定范围时，变频器多功能DO输出ON信号。

该参数用于设定频率到达的检测范围，该参数是相对于最大频率的百分比。图6-17为频率到达的示意图。

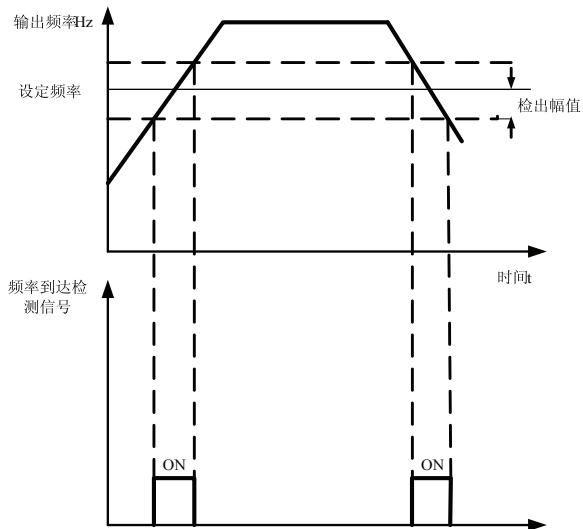


图6-17 频率到达检出幅值示意图

P8-22	加减速过程中跳跃频率是否有效	出厂值	0
	设定范围	0: 无效 1: 有效	

该功能码用于设置，在加减速过程中，跳跃频率是否有效。

设定为有效时，当运行频率在跳跃频率范围时，实际运行频率会跳过设定的跳跃频率边界。图6-18为加减速过程中跳跃频率有效的示意图。

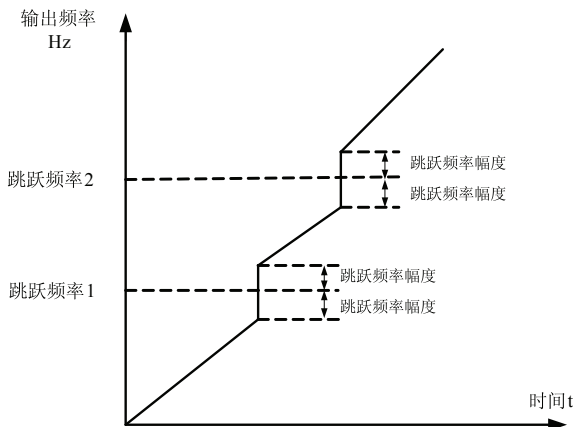


图6-18 加减速过程中跳跃频率有效示意图

P8-25	加速时间1与加速时间2切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	
P8-26	减速时间1与减速时间2切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	

该功能在电机选择为电机1，且未通过DI端子切换选择加减速时间时有效。用于在变频器运行过程中，不通过DI端子而是根据运行频率范围，自行选择不同加减速时间。

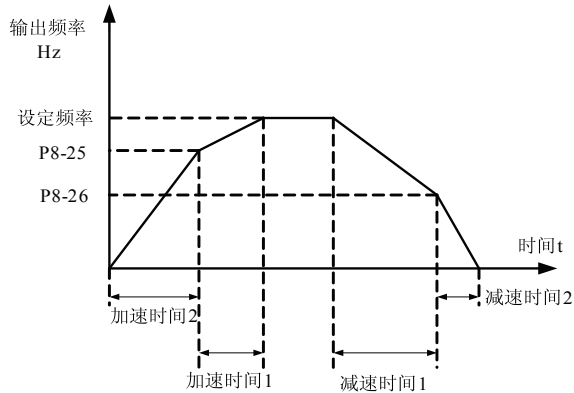


图6-19 加减速时间切换示意图

图6-19为加减速时间切换的示意图。在加速过程中，如果运行频率小于P8-25则选择加速时间2；如果运行频率大于P8-25则选择加速时间1。

在减速过程中，如果运行频率大于P8-26则选择减速时间1，如果运行频率小于P8-26则选择减速时间2。

P8-27	端子点动优先	出厂值	0
	设定范围	0: 无效 1: 有效	

该参数用于设置，是否端子点动功能的优先级最高。

当端子点动优先有效时，若运行过程中出现端子点动命令，则变频器切换为端子点动运行状态。

P8-28	频率检测值（PDT2）	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	
P8-29	频率检测滞后值（PDT2）	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%～100.0%（PDT2电平）	

该频率检测功能与PDT1的功能完全相同，请参考PDT1的相关说明，即功能码P8-19、P8-20的说明。

P8-30	任意到达频率检测值1	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	

P8-31	任意到达频率检出幅度1	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（最大频率）	
P8-32	任意到达频率检测值2	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P8-33	任意到达频率检出幅度2	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（最大频率）	

当变频器的输出频率，在任意到达频率检测值的正负检出幅度范围内时，多功能DO输出ON信号。

YT2800提供两组任意到达频率检出参数，分别设置频率值及频率检测范围。图6-20为该功能的示意图。

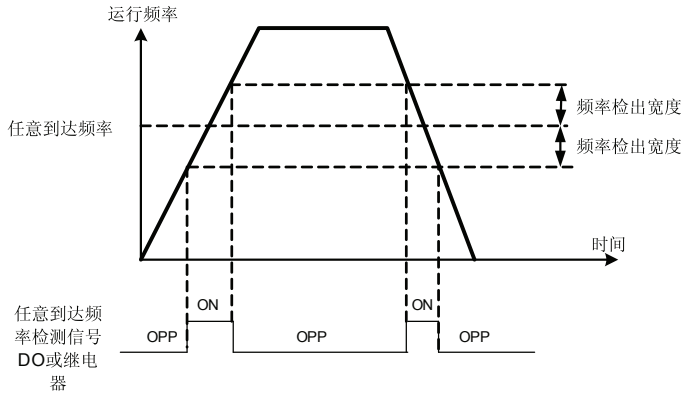


图6-20 任意到达频率检测示意图

P8-34	零电流检测水平	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~300.0%（电机额定电流）	
P8-35	零电流检测延迟时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~600.00s	

当变频器的输出电流，小于或等于零电流检测水平，且持续时间超过零电流检测延迟时间，变频器多功能DO输出ON信号。图6-21为零电流检测示意图。

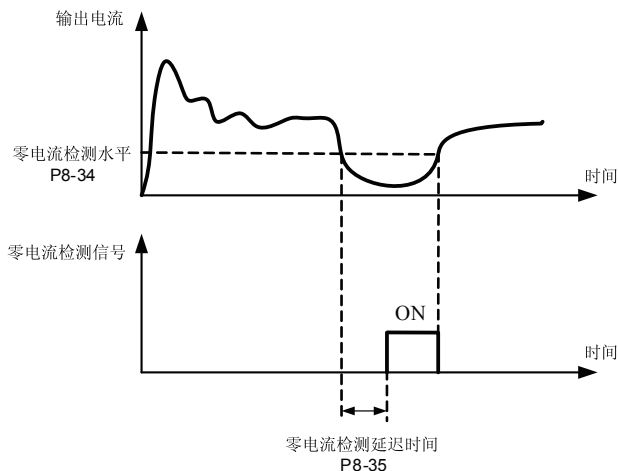


图6-21 零电流检测示意图

P8-36	输出电流超限值	出厂值	200.0%
	设定范围	0.0%（不检测） 0.1%~300.0%（电机额定电流）	
P8-37	输出电流超限检测延迟时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s~600.00s	

当变频器的输出电流大于或超限检测点，且持续时间超过软件过流点检测延迟时间，变频器多功能DO输出ON信号，图6-22为输出电流超限功能示意图。

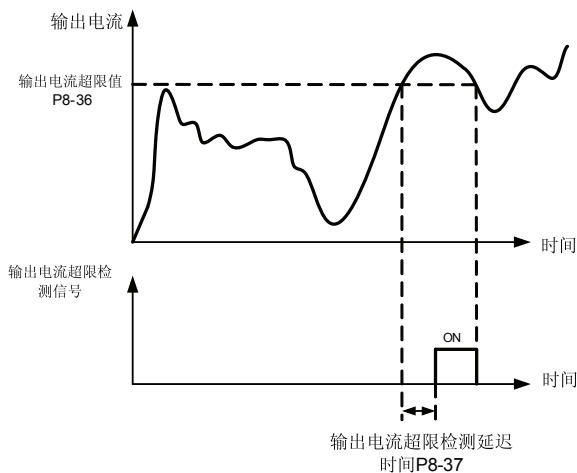


图6-22 输出电流超限检测示意图

P8-38	任意到达电流1		出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~300.0%（电机额定电流）		
P8-39	任意到达电流1宽度		出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~300.0%（电机额定电流）		
P8-40	任意到达电流2		出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~300.0%（电机额定电流）		
P8-41	任意到达电流2宽度		出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~300.0%（电机额定电流）		

当变频器的输出电流，在设定任意到达电流的正负检出宽度内时，变频器多功能DO输出ON信号。

YT2800提供两组任意到达电流及检出宽度参数，图6-23为功能示意图。

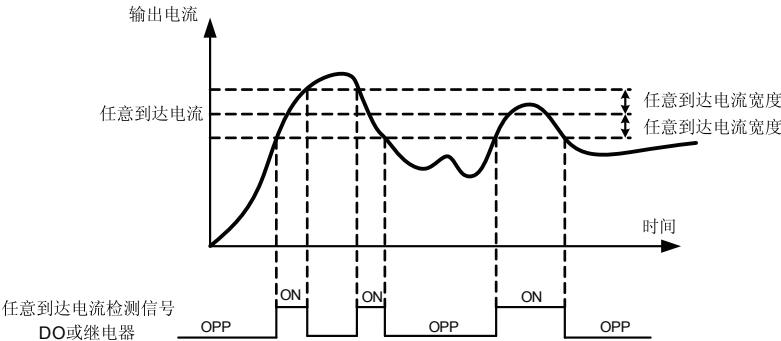


图6-23 任意到达电流检测示意图

P8-42	定时功能选择		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	有效	
P8-43	定时运行时间选择		出厂值	0
	设定范围	0	P8-44设定	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	AI3	
		模拟输入量程100%对应P8-44		
P8-44	定时运行时间		出厂值	0.0Min
	设定范围	0.0Min～6500.0Min		

该组参数用来完成变频器定时运行功能。

P8-42定时功能选择有效时，变频器启动时开始计时，到达设定定时运行时间后，变频器自动停机，同时多功能DO输出ON信号。

变频器每次启动时，都从0开始计时，定时剩余运行时间可通过U0-20查看。

定时运行时间由P8-43、P8-44设置，时间单位为分钟。

P8-45	AI1输入电压保护值下限	出厂值	3.10V
	设定范围	0.00V~P8-46	
P8-46	AI1输入电压保护值上限	出厂值	6.80V
	设定范围	P8-45~10.00V	

当模拟量输入AI1的值大于P8-46，或AI1输入小于P8-47时，变频器多功能DO输出“AI1输入超限”ON信号，用于指示AI1的输入电压是否在设定范围内。

P8-47	模块温度到达	出厂值	75℃
	设定范围	0.00V~P8-46	

逆变器散热器温度达到该温度时，变频器多功能DO输出“模块温度到达”ON信号。

P8-48	散热风扇控制	出厂值	0
	设定范围	0：运行时风扇运转 1：风扇一直运转	

用于选择散热风扇的动作模式，选择为0时，变频器在运行状态下风扇运转，停机状态下如果散热器温度高于40度则风扇运转，停机状态下散热器低于40度时风扇不运转。

选择为1时，风扇在上电后一致运转。

P8-49	唤醒频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	休眠频率（P8-51）~最大频率（P0-10）	
P8-50	唤醒延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P8-51	休眠频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~唤醒频率（P8-49）	
P8-52	休眠延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	

这组参数用于实现供水应用中的休眠和唤醒功能。

变频器运行过程中，当设定频率小于等于P8-51休眠频率时，经过P8-52延迟时间后，变频器进入休眠状态，并自动停机。

若变频器处于休眠状态，且当前运行命令有效，则当设定频率大于等于P8-49唤醒频率时，经过时间P8-50延迟时间后，变频器开始启动。

一般情况下，请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为0.00Hz，则休眠和唤醒功能无效。

在启用休眠功能时，若频率源使用PID，则休眠状态PID是否运算，受功能码PA-28的影响，此时必须选择PID停机时运算（PA-28=1）。

P8-53	本次运行到达时间		出厂值	0.0Min
	设定范围	0.0Min~6500.0Min		

当本次启动的运行时间到达此时间后，变频器多功能数字DO输出“本次运行时间到达”ON信号。

P9组 故障与保护

P9-00	电机过载保护选择		出厂值	1
	设定范围	0	禁止	
		1	允许	
P9-01	电机过载保护增益		出厂值	1.00
	设定范围		0.20~w10.00	

P9-00=0：无电机过载保护功能，可能存在电机过热损坏的危险，建议变频器与电机之间加热继电器；

P9-00=1：此时变频器根据电机过载保护的反时限曲线，判断电机是否过载。

电机过载保护的反时限曲线为： $220\% \times (P9-01) \times$ 电机额定电流，持续1分钟则报警电机过载故障； $150\% \times (P9-01) \times$ 电机额定电流，持续60分钟则报警电机过载。

用户需要根据电机的实际过载能力，正确设置P9-01的值，该参数设置过大容易导致电机过热损坏而变频器未报警的危险！

P9-02	电机过载预警系数		出厂值	80%
	设定范围	50%~100%		

此功能用于在电机过载故障保护前，通过DO给控制系统一个预警信号。该预警系数用于确定，在电机过载保护前多大程度进行预警。该值越大则预警提前量越小。

当变频器输出电流累积量，大于过载反时限曲线与 P9-02乘积后，变频器多功能数字DO输出“电机过载预警”ON信号。

P9-03	过压失速增益		出厂值	0
	设定范围	0（无过压失速）~100		
P9-04	过压失速保护电压		出厂值	130%
	设定范围	120%~150%（三相）		

在变频器减速过程中，当直流母线电压超过过压失速保护电压后，变频器停止减速保持在当前运行频率，待母线电压下降后继续减速。

过压失速增益，用于调整在减速过程中，变频器抑制过压的能力。此值越大抑制过压能力越强。在不发生过压的前提下，该增益设置的越小越好。

对于小惯量的负载，过压失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载，此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过压故障。

当过压失速增益设置为0时，取消过压失速功能。

P9-05	过流失速增益		出厂值	20
	设定范围	0~100		
P9-06	过电流失速保护电流		出厂值	150%
	设定范围	100%~200%		

在变频器加减速过程中，当输出电流超过过流失速保护电流后，变频器停止加减速过程，保持在当前运行频率，待输出电流下降后再继续加减速。

过流失速增益，用于调整在加减速过程中，变频器抑制过流的能力。此值越大抑制过流能力越强。在不发生过流的前提下，该增益设置的越小越好。

对于小惯量的负载，过流失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载，此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过流故障。

当过流失速增益设置为0时，取消过流失速功能。

P9-07	上电对地短路保护选择			出厂值	1
	设定范围	0	无效		
		1	有效		

可选择变频器在上电时，检测电机是否对地短路。

如果此功能有效，则变频器UVW端在上电后一段时间内会有电压输出。

P9-09	故障自动复位次数		出厂值	0
	设定范围	0~20		

当变频器选择故障自动复位时，用来设定可自动复位的次数。超过此次数后，变频器保持故障状态。

P9-10	故障自动复位期间故障DO动作选择		出厂值	1
	设定范围	0：不动作 1：动作		

如果变频器设置了故障自动复位功能，则在故障自动复位期间，故障DO是否动作，可以通过P9-10设置。

P9-11	故障自动复位间隔时间		出厂值	1.0s
	设定范围	0.1s~100.0s		

自变频器故障报警，到自动故障复位之间的等待时间。

P9-12	输入缺相保护选择		出厂值	1
	设定范围	0：禁止 1：允许		

选择是否对输入缺相进行保护。

YT2800变频器18.5kW G型机及以上功率，才有输入缺相保护功能，18.5kW P型机以下功率，无论P9-12设置为0或1都无输入缺相保护功能。

P9-13	输出缺相保护选择		出厂值	1
	设定范围	0: 禁止 1: 允许		

选择是否对输出缺相的进行保护。

P9-14	第一次故障类型	0~99
P9-15	第二次故障类型	
P9-16	第三（最近一次）故障类型	

记录变频器最近的三次故障类型，0为无故障。关于每个故障代码的可能成因及解决方法，请参考第八章相关说明。

P9-17	第三次故障时频率	最近一次故障时的频率										
P9-18	第三次故障时电流	最近一次故障时的电流										
P9-19	第三次故障时母线电压	最近一次故障时的母线电压										
P9-20	第三次故障时输入端子状态	最近一次故障时数字输入端子的状态，顺序为： <table><tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr></table> DI0 DI9 DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 当输入端子为ON其相应二级制位为1，OPP则为0,所有DI的状态转化为十进制数显示。	BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0			
P9-21	第三次故障时输出端子	最近一次故障时所有输出端子的状态，顺序为 <table><tr><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr></table> DO2 DO1 REL2 REL1 FMP 当输入端子为ON其相应二级制位为1，OPP则为0,所有DI的状态转化为十进制数显示。	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0					
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0								
P9-22	第三次故障时变频器状态	保留										
P9-23	第三次故障时上电时间	最近一次故障时的当次上电时间										
P9-24	第三次故障时运行时间	最近一次故障时的当次运行时间										
P9-27	第二次故障时频率	同P9-17~P9-24										
P9-28	第二次故障时电流											
P9-29	第二次故障时母线电压											
P9-30	第二次故障时输入端子状态											
P9-31	第二次故障时输出端子											
P9-32	第二次故障时变频器状态											
P9-33	第二次故障时上电时间											
P9-34	第二次故障时运行时间											

P9-37	第一次故障时频率	同P9-17~P9-24
P9-38	第一次故障时电流	
P9-39	第一次故障时母线电压	
P9-40	第一次故障时输入端子状态	
P9-41	第一次故障时输出端子	
P9-42	第一次故障时变频器状态	
P9-43	第一次故障时上电时间	
P9-44	第一次故障时运行时间	

P9-47	故障保护动作选择1		出厂值	00000
	设定范围	个位	电机过载（Err11）	
		0	自由停机	
		1	按停机方式停机	
		2	继续运行	
		十位	输入缺相（Err12）（同个位）	
		百位	输出缺相（Err13）（同个位）	
		千位	外部故障（Err15）（同个位）	
		万位	通讯异常（Err16）（同个位）	
P9-48	故障保护动作选择2		出厂值	00000
	设定范围	个位	编码器故障（Err20）	
		0	自由停机	
		1	切换为VP，按停机方式停机	
		2	切换为VP，继续运行	
		十位	功能码读写异常（Err21）	
		0	自由停机	
		1	按停机方式停机	
		百位	保留	
		千位	电机过热（Err25）（同P9-47个位）	
		万位	运行时间到达（Err26）（同P9-47个位）	
P9-49	故障保护动作选择3		出厂值	00000
	设定范围	个位	用户自定义故障1（Err27）（同P9-47个位）	
		十位	用户自定义故障2（Err28）（同P9-47个位）	
		百位	上电时间到达（Err29）（同P9-47个位）	
		千位	掉载（Err30）	
		0	自由停机	
		1	按停机方式停机	
		2	减速到电机额定频率的7%继续运行，不掉载则自动恢复到设定频率运行	
		万位	运行时PID反馈丢失（Err31）（同P9-47个位）	

P9-50	故障保护动作选择4		出厂值	00000
	设定范围	个位	速度偏差过大（Err42）（同P9-47个位）	
		十位	电机超速度（Err43）（同P9-47个位）	
		百位	初始位置错误（Err51）（同P9-47个位）	
		千位	速度反馈错误（Err52）（同P9-47个位）	
		万位	保留	

当选择为“自由停车”时，变频器显示Err**，并直接停机。

当选择为“按停机方式停机”时：变频器显示A**，并按停机方式停机，停机后显示Err**。

当选择为“继续运行”时：变频器继续运行并显示A**，运行频率由P9-54设定。

P9-54	故障时继续运行频率选择		出厂值	0
	设定范围	0	以当前的运行频率运行	
		1	以设定频率运行	
		2	以上限频率运行	
		3	以下限频率运行	
		4	以异常备用频率运行	
P9-55	异常备用频率		出厂值	100.0%
	设定范围		60.0%~100.0%	

当变频器运行过程中产生故障，且该故障的处理方式设置为继续运行时，变频器显示A**，并以P9-54确定的频率运行。

当选择异常备用频率运行时，P9-55所设置的数值，是相对于最大频率的百分比。

P9-56	电机温度传感器类型		出厂值	0
	设定范围	0	无温度传感器	
		1	PT100	
		2	PT1000	
P9-57	电机过热保护阈值		出厂值	110℃
	设定范围		0℃~200℃	
P9-58	电机过热预警阈值		出厂值	90℃
	设定范围		0℃~200℃	

电机温度传感器的温度信号，需要连接到多功能输入输出扩展卡上，此卡为选配件。扩展卡的模拟量输入AI3，可以用作电机温度传感器输入，电机温度传感器信号接AI3、PGND端。

YT2800的AI3模拟量输入端，支持PT100和PT1000两种电机温度传感器，使用时必须正确设置传感器类型。电机温度值在U0-34中显示。

当电机温度超过电机过热保护阈值P9-57时，变频器故障报警，并根据所选择故障保护动作方式处理。

当电机温度超过电机过热预警阈值P9-58时，变频器多功能数字DO输出电机过温报警ON信号。

P9-59	瞬时动作选择		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	减速	
		2	减速停机	
P9-60	瞬时停电减速频率切换点		出厂值	0.0%
	设定范围		0.0%~100.0%	
P9-61	瞬时停电电压回升判断时间		出厂值	0.50s
	设定范围		0.00s~100.00s	
P9-62	瞬时不停电动作判断电压		出厂值	80.0%
	设定范围		60.0%~100.0%（标准母线电压）	

此功能是指，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器通过降低输出转速，将负载回馈能量补偿变频器直流母线电压的降低，以维持变频器继续运行。

若P9-59=1时，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器减速，当母线电压恢复正常时，变频器正常加速到设定频率运行。判断母线电压恢复正常的依据是母线电压正常且持续时间超过P9-61设定时间

若P9-59=2时，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器减速直到停机

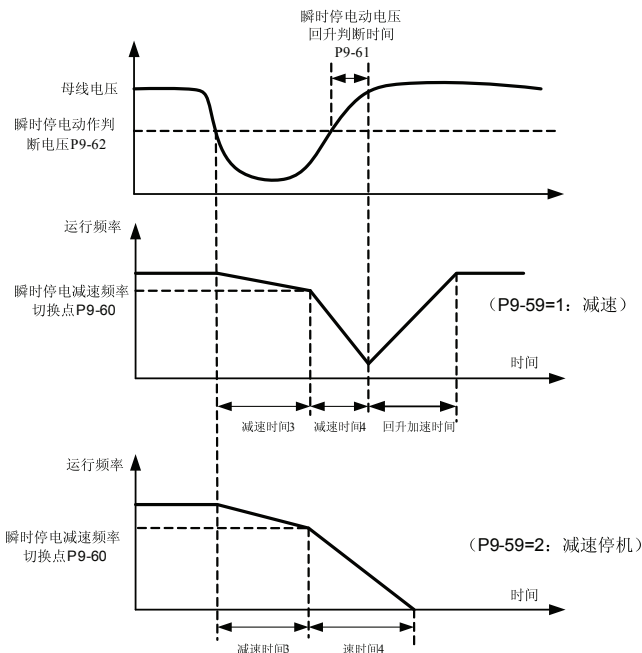


图6-24 瞬时停电动作示意图

P9-63	掉载保护选择		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	有效	
P9-64	掉载检测水平		出厂值	10.0%
	设定范围		0.0%~100.0%（电机额定电流）	
P9-65	掉载检测时间		出厂值	1.0s
	设定范围		0.0s~60.0s	

如果掉载保护功能有效，则当变频器输出电流小于掉载检测水平P9-64，且持续时间大于掉载检测时间P9-65时，变频器输出频率自动降低为额定频率的7%。在掉载保护期间，如果负载恢复，则变频器自动恢复为按设定频率运行。

P9-67	过速度检测值		出厂值	15.0%
	设定范围	0.0%~50.0%（最大频率）		
P9-68	过速度检测时间		出厂值	2.0s
	设定范围	0.0s~60.0s		

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效。

当变频器检测到电机的实际转速超过设定频率，超出值大于过速度检测值P9-67，且持续时间大于过速度检测时间P9-68时，变频器故障报警Err43，并根据故障保护动作方式处理。

P9-69	速度偏差过大检测值		出厂值	20.0%
	设定范围	0.0%~50.0%（最大频率）		
P9-70	速度偏差过大检测时间		出厂值	2.0s
	设定范围	0.0s~60.0s		

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效。

当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于速度偏差过大检测值P9-69，且持续时间大于速度偏差过大检测时间P9-70时，变频器故障报警Err42，并根据故障保护动作方式处理。

当速度偏差过大检测时间为0.0s时，取消速度偏差过大故障检测。

PA组 过程控制PID功能

PID控制是过程控制的一种常用方法，通过对被控量反馈信号与目标信号的差量进行比例、积分、微分运算，通过调整变频器的输出频率，构成闭环系统，使被控量稳定在目标值。

适用于流量控制、压力控制及温度控制等过程控制场合，图6-25为过程PID的控制原理框图。

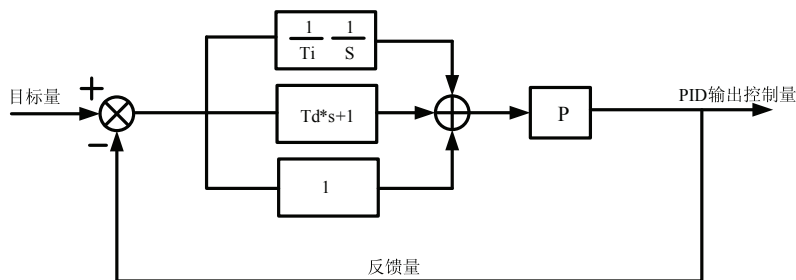


图6-25 过程PID原理框图

PA-00	PID给定源			出厂值	0
	设定范围	0	PA-01设定		
		1	AI1		
		2	AI2		
		3	AI3		
		4	PULSE脉冲（DI5）		
		5	通讯		
	6	多段指令			
PA-01	PID数值给定		出厂值	50.0%	
	设定范围		0.0%~100.0%		

此参数用于选择过程PID的目标量给定通道。

过程PID的设定目标量为相对值，设定范围为0.0%~100.0%。同样PID的反馈量也是相对量，PID的作用就是使这两个相对量相同。

PA-02	PID反馈源		出厂值	0
	设定范围	0	AI1	
		1	AI2	
		2	AI3	
		3	AI1－AI2	
		4	PULSE脉冲（DI5）	
		5	通讯	
		6	AI1+AI2	
		7	MAX（ AI1 , AI2 ）	
		8	MIN（ AI1 , AI2 ）	

此参数用于选择过程PID的反馈信号通道。

过程PID的反馈量也为相对值，设定范围为0.0%~100.0%。

PA-03	PID作用方向		出厂值	0
	设定范围	0	正作用	
		1	反作用	

正作用：当PID的反馈信号小于给定量时，变频器输出频率上升。如收卷的张力控制场合。

反作用：当PID的反馈信号小于给定量时，变频器输出频率下降。如放卷的张力控制场合。

该功能受多功能端子PID作用方向取反（功能35）的影响，使用中需要注意。

PA-04	PID给定反馈量程		出厂值	1000
	设定范围	0～65535		

PID给定反馈量程是无限单位，用于PID给定显示U0-15与PID反馈显示U0-16。

PID的给定反馈的相对值100.0%，对应给定反馈量程PA-04。例如如果PA-40设置为2000，则当PID给定100.0%时，PID给定显示U0-15为2000。

PA-05	比例增益Kp1		出厂值	20.0
	设定范围	0.0～100.0		
PA-06	积分时间Ti1		出厂值	2.00s
	设定范围	0.01s～10.00s		
PA-07	微分时间Td1		出厂值	0.000s
	设定范围	0.00～10.000		

比例增益Kp1：

决定整个PID调节器的调节强度，Kp1越大调节强度越大。该参数100.0表示当PID反馈量和给定量的偏差为100.0%时，PID调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。

积分时间Ti1：

决定PID调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当PID反馈量和给定量的偏差为100.0%时，积分调节器经过该时间连续调整，调整量达到最大频率。

微分时间Td1：

决定PID调节器对偏差变化率调节的强度。微分时间越长调节强度越大。微分时间是指当反馈量在该时间内变化100.0%，微分调节器的调整量为最大频率。

PA-08	PID反转截止频率		出厂值	2.00Hz
	设定范围	0.00～最大频率		

有些情况下，只有当PID输出频率为负值（即变频器反转）时，PID才有可能把给定量与反馈量控制到相同的状态，但是过高的反转频率对有些场合是不允许的，PA-08用来确定反转频率上限。

PA-09	PID偏差极限		出厂值	0.01%
	设定范围	0.0%～100.0%		

当PID给定量与反馈量之间的偏差小于PA-09时，PID停止调节动作。这样，给定与反馈的偏差较小时输出频率稳定不变，对有些闭环控制场合很有效。

PA-10	PID微分限幅		出厂值	0.10%
	设定范围	0.00%~100.00%		

PID调节器中，微分的作用是比较敏感的，很容易造成系统振荡，为此，一般都把PID微分的作用限制在一个较小范围，PA-10是用来设置PID微分输出的范围。

PA-11	PID给定变化时间		出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s~650.00s		

PID给定变化时间，指PID给定值由0.0%变化到100.0%所需时间。

当PID给定发生变化时，PID给定值按照给定变化时间线性变化，降低给定发生突变对系统造成的不利影响。

PA-12	PID反馈滤波时间		出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s~60.00s		
PA-13	PID输出滤波时间		出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s~60.00s		

PA-12用于对PID反馈量进行滤波，该滤波有利于降低反馈量被干扰的影响，但是会带来过程闭环系统的响应性能。

PA-13用于对PID输出频率进行滤波，该滤波会减弱变频器输出频率的突变，但是同样会带来过程闭环系统的响应性能。

PA-15	比例增益Kp2		出厂值	20.0
	设定范围		0.0~100.0	
PA-16	积分时间Ti2		出厂值	2.00s
	设定范围		0.01s~10.00s	
PA-17	微分时间Td2		出厂值	0.000s
	设定范围		0.00~10.000	
PA-18	PID参数切换条件		出厂值	0
	设定范围	0	不切换	
		1	通过DI端子切换	
		2	根据偏差自动切换	
PA-19	PID参数切换偏差1		出厂值	20.0%
	设定范围		0.0%~PA-20	
PA-20	PID参数切换偏差2		出厂值	80.0%
	设定范围		PA-19~100.0%	

在某些应用场合，一组PID参数不能满足整个运行过程的需求，需要不同情况下采用不同PID参数。

这组功能码用于两组PID参数切换的。其中调节器参数PA-15~PA-17的设置方式，与参数PA-05~PA-07类似。

两组PID参数可以通过多功能数字DI端子切换，也可以根据PID的偏差自动切换。

选择为多功能DI端子切换时，多功能端子功能选择要设置为43（PID参数切换端子），当该端子无效时选择参数组1（PA-05~PA-07），端子有效时选择参数组2（PA-15~PA-17）。

选择为自动切换时，给定与反馈之间偏差绝对值小于PID参数切换偏差1 PA-19时，PID参数选择参数组1。给定与反馈之间偏差绝对值大于PID切换偏差2 PA-20时，PID参数选择选择参数组2。给定与反馈之间偏差处于切换偏差1和切换偏差2之间时，PID参数为两组PID参数线性插补值，如图6-26所示。

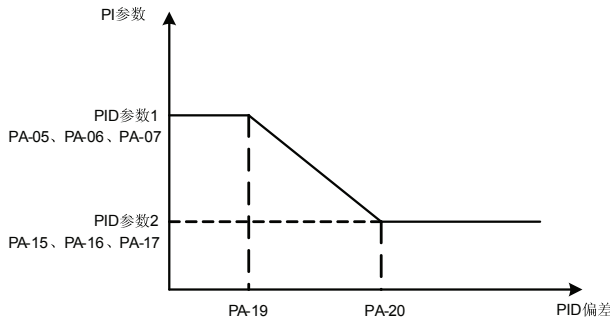


图6-26 PID参数切换

PA-21	PID初值	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
PA-22	PID初值保持时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s~650.00s	

变频器启动时，PID输出固定为PID初值PA-21，持续PID初值保持时间PA-22后，PID才开始闭环调节运算。

图6-27为PID初值的功能示意图。

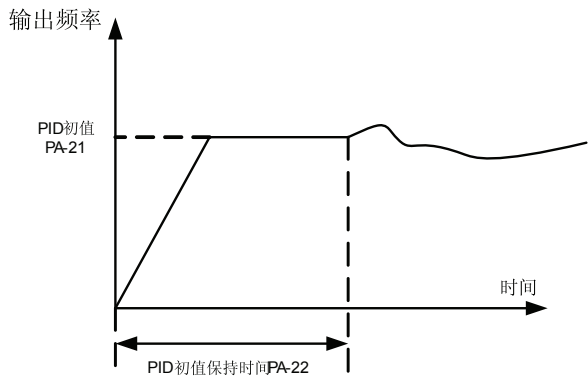


图6-27 PID初值功能示意图

此功能用来限值PID输出两拍（2ms/拍）之间的差值，以便抑制PID输出变化过快，使变频器运行趋于稳定。

PA-23	两次输出偏差正向最大值		出厂值	1.00%
	设定范围	0.00%~100.00%		
PA-24	两次输出偏差反向最大值		出厂值	1.00%
	设定范围	0.00%~100.00%		

PA-23和PA-24分别对应，正转和反转时的输出偏差绝对值的最大值。

PA-25	PID积分属性		出厂值	00
	设定范围	个位	积分分离	
		0	无效	
		1	有效	
		十位	输出到限值后是否停止积分	
		0	继续积分	
		1	停止积分	

积分分离：

若设置积分分离有效，则当多功能数字DI积分暂停（功能22）有效时，PID的积分PID积分停止运算，此时PID仅比例和微分作用有效。

在积分分离选择为无效时，无论多功能数字DI是否有效，积分分离都无效。

输出到限值后是否停止积分：

在PID运算输出到达最大值或最小值后，可以选择是否停止积分作用。若选择为停止积分，则此时PID积分停止计算，这可能有助于降低PID的超调量。

PA-26	PID反馈丢失检测值		出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%：不判断反馈丢失 0.1%~100.0%		
PA-27	PID反馈丢失检测时间		出厂值	1.0s
	设定范围	0.0s~20.0s		

此功能码用来判断PID反馈是否丢失。

当PID反馈量小于反馈丢失检测值PA-26，且持续时间超过PID反馈丢失检测时间PA-27后，变频器报警故障Err31，并根据所选择故障处理方式处理。

PA-28	PID停机运算		出厂值	0
	设定范围	0	停机不运算	
		1	停机运算	

用于选择PID停机状态下，PID是否继续运算。一般应用场合，在停机状态下PID应该停止运算。

PB组 摆频、定长和计数

摆频功能适用于纺织、化纤等行业，以及需要横动、卷绕功能的场合。

摆频功能是指变频器输出频率，以设定频率为中心进行上下摆动，运行频率在时间轴的轨迹如图6-28所示，其中摆动幅度由PB-00和PB-01设定，当PB-01设为0时摆幅为0，此时摆频不起

作用。

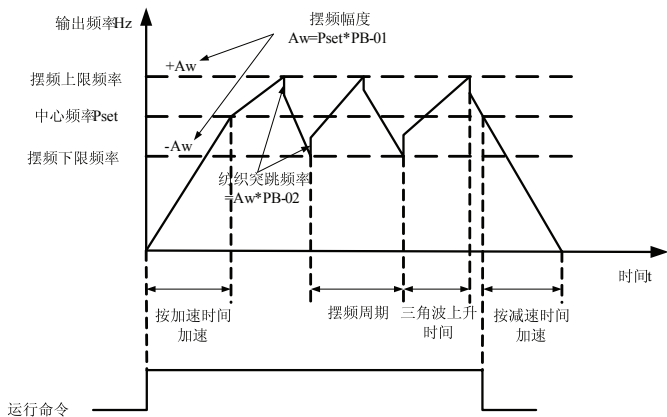


图6-28 摆频工作示意图

PB-00	摆频设定方式		出厂值	0
	设定范围	0	相对于中心频率	
		1	相对于最大频率	

通过此参数来确定摆幅的基准量。

0：相对中心频率（P0-07频率源），为变摆幅系统。摆幅随中心频率（设定频率）的变化而变化。

1：相对最大频率（P0-10），为定摆幅系统，摆幅固定。

PB-01	摆频幅度		出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%		
PB-02	突跳频率幅度		出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~50.0%		

通过此参数来确定摆幅值及突跳频率的值。

当设置摆幅相对于中心频率（PB-00=0）时，摆幅 $AW = \text{频率源}P0-07 \times \text{摆幅幅度}PB-01$ 。当设置摆幅相对于最大频率（PB-00=1）时，摆幅 $AW = \text{最大频率}P0-10 \times \text{摆幅幅度}PB-01$ 。

突跳频率幅度为摆频运行时，突跳频率相对于摆幅的频率百分比，即：突调频率 = 摆幅 $AW \times \text{突跳频率幅度}PB-02$ 。如选择摆幅相对于中心频率（PB-00=0），突调频率是变化值。如选择摆幅相对于最大频率（PB-00=1），突调频率是固定值。

摆频运行频率，受上限频率和下限频率的约束。

PB-03	摆频周期		出厂值	10.0s
	设定范围	0.0s~3000.0s		
PB-04	三角波上升时间系数		出厂值	50.0%
	设定范围	0.0%~100.0%		

摆频周期：一个完整的摆频周期的时间值。

三角波上升时间系数**PB-04**，是三角波上升时间相对摆频周期**PB-03**的时间百分比。

三角波上升时间＝摆频周期**PB-03**×三角波上升时间系数**PB-04**，单位为秒。

三角波下降时间＝摆频周期**PB-03**×（1－三角波上升时间系数**PB-04**），单位为秒。

PB-05	设定长度	出厂值	1000m
	设定范围	0m～65535m	
PB-06	实际长度	出厂值	0m
	设定范围	0m～65535m	
PB-07	每米脉冲数	出厂值	100.0
	设定范围	0.1～6553.5	

上述功能码用于定长控制。

长度信息需要通过多功能数字输入端子采集，端子采样的脉冲个数与每米脉冲数**PB-07**相除，可计算得到实际长度**PB-06**。当实际长度大于设定长度**PB-05**时，多功能数字**DO**输出“长度到达”**ON**信号。

定长控制过程中，可以通过多功能**DI**端子，进行长度复位操作（**DI**功能选择为**28**），具体请参考**P4-00~P4-09**。

应用中需要将相应的输入端子功能设为“长度计数输入”（功能**27**），在脉冲频率较高时，必须使用**DI5**端口。

PB-08	设定计数值	出厂值	1000
	设定范围	1～65535	
PB-09	指定计数值	出厂值	1000
	设定范围	1～65535	

计数值需要通过多功能数字输入端子采集。应用中需要将相应的输入端子功能设为“计数器输入”（功能**25**），在脉冲频率较高时，必须使用**DI5**端口。

当计数值到达设定计数值**PB-08**时，多功能数字**DO**输出“设定计数值到达”**ON**信号，随后计数器停止计数。

当计数值到达指定计数值**PB-09**时，多功能数字**DO**输出“指定计数值到达”**ON**信号，此时计数器继续计数，直到“设定计数值”时计数器才停止。

指定计数值**PB-09**不应大于设定计数值**PB-08**。图6-29为设定计数值到达及指定计数值到达功能的示意图。

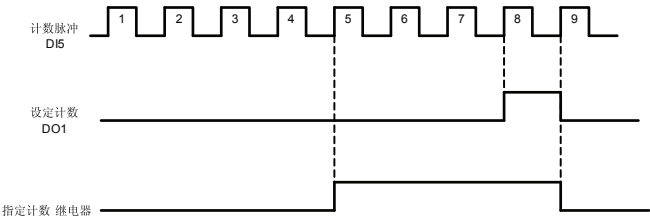


图6-29 设定计数值给定和指定计数值给定示意图

PC组 多段指令及简易PLC功能

YT2800的多段指令，比通常的多段速具有更丰富的功用，除实现多段速功能外，还可以作为VP分离的电压源，以及过程PID的给定源。为此，多段指令的量纲为相对值。

简易PLC功能不同于YT2800的用户可编程功能，简易PLC只能完成对多段指令的简单组合运行。而用户可编程功能要更丰富和实用，请参考A7组相关说明。

PC-00	多段指令0	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-01	多段指令1	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-02	多段指令2	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-03	多段指令3	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-04	多段指令4	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-05	多段指令5	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-06	多段指令6	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-07	多段指令7	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-08	多段指令8	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-09	多段指令9	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-10	多段指令10	出厂值	0.0Hz
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-11	多段指令11	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-12	多段指令12	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-13	多段指令13	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-14	多段指令14	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
PC-15	多段指令15	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	

多段指令可以用在三个场合：作为频率源、作为VP分离的电压源、作为过程PID的设定源。三种应用场合下，多段指令的量纲为相对值，范围-100.0%~100.0%，当作为频率源时其为

相对最大频率的百分比；作为VP分离电压源时，为相对于电机额定电压的百分比；而由于PID给定本来为相对值，多段指令作为PID设定源不需要量纲转换。

多段指令需要根据多功能数字DI的不同状态，进行切换选择，具体请参考P4组相关说明。

PC-16	简易PLC运行方式		出厂值	0
	设定范围	0	单次运行结束停机	
		1	单次运行结束保持终值	
		2	一直循环	

简易PLC功能有两个作用：作为频率源或者作为VP分离的电压源。

图6-30是简易PLC作为频率源时的示意图。简易PLC作为频率源时，PC-00~PC-15的正负决定了运行方向，若为负值则表示变频器反方向运行。

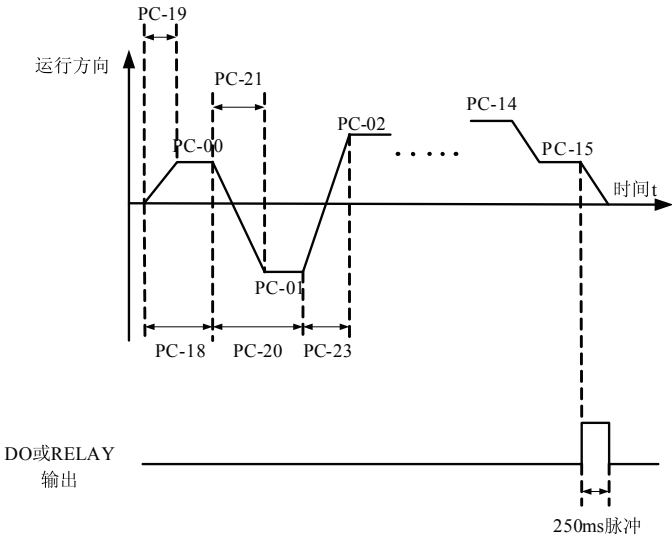


图6-30 简易PLC示意图

作为频率源时，PLC有三种运行方式，作为VP分离电压源时不具有这三种方式。其中：

0：单次运行结束停机

变频器完成一个单循环后自动停机，需要再次给出运行命令才能启动。

1：单次运行结束保持终值

变频器完成一个单循环后，自动保持最后一段的运行频率和方向。

2：一直循环

变频器完成一个循环后，自动开始进行下一个循环，直到有停机命令时停止。

PC-17	简易PLC掉电记忆选择		出厂值	00
	设定范围	个位	掉电记忆选择	
		0	掉电不记忆	
		1	掉电记忆	
		十位	停机记忆选择	
		0	停机不记忆	
		1	停机记忆	

PLC掉电记忆是指记忆掉电前PLC的运行阶段及运行频率，下次上电时从记忆阶段继续运行。选择不记忆，则每次上电都重新开始PLC过程。

PLC停机记忆是停机时记录前一次PLC的运行阶段及运行频率，下次运行时从记忆阶段继续运行。选择不记忆，则每次启动都重新开始PLC过程。

PC-18	简易PLC第0段运行时间	出厂值	0.0s（h）
	设定范围	0.0s（h）～6553.5s（h）	
PC-19	简易PLC第0段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0～3	
PC-20	简易PLC第1段运行时间	出厂值	0.0s（h）
	设定范围	0.0s（h）～6553.5s（h）	
PC-21	简易PLC第1段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0～3	
PC-22	简易PLC第2段运行时间	出厂值	0.0s（h）
	设定范围	0.0s（h）～6553.5s（h）	
PC-23	简易PLC第2段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0～3	
PC-24	简易PLC第3段运行时间	出厂值	0.0s（h）
	设定范围	0.0s（h）～6553.5s（h）	
PC-25	简易PLC第3段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0～3	
PC-26	简易PLC第4段运行时间	出厂值	0.0s（h）
	设定范围	0.0s（h）～6553.5s（h）	
PC-27	简易PLC第4段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0～3	
PC-28	简易PLC第5段运行时间	出厂值	0.0s（h）
	设定范围	0.0s（h）～6553.5s（h）	
PC-29	简易PLC第5段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0～3	
PC-30	简易PLC第6段运行时间	出厂值	0.0s（h）
	设定范围	0.0s（h）～6553.5s（h）	

PC-31	简易PLC第6段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-32	简易PLC第7段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-33	简易PLC第7段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-34	简易PLC第8段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-35	简易PLC第8段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-36	简易PLC第9段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-37	简易PLC第9段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-38	简易PLC第10段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0 s (h) ~6553.5s (h)	
PC-39	简易PLC第10段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-40	简易PLC第11段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-41	简易PLC第11段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-42	简易PLC第12段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-43	简易PLC第12段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-44	简易PLC第13段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-45	简易PLC第13段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-46	简易PLC第14段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-47	简易PLC第14段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PC-48	简易PLC第15段运行时间	出厂值	0.0s (h)
	设定范围	0.0s (h) ~6553.5s (h)	
PC-49	简易PLC第15段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	

PC-50	简易PLC运行时间单位		出厂值	0
	设定范围	0	S（秒）	
		1	h（小时）	

PC-51	多段指令0给定方式		出厂值	0
	设定范围	0	功能码PC-00给定	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	AI3	
		4	PULSE脉冲	
		5	PID	
		6	预置频率（P0-08）给定，UP/DOWN可修改	

此参数决定多段指令0的给定通道。

多段指令0除可以选择PC-00外，还有多种其他选项，方便在多短指令与其他给定方式之间切换。在多段指令作为频率源或者简易PLC作为频率源时，均可容易实现两种频率源的切换。

PD组 通讯参数

请参考《MD380通讯协议》

PE组 用户定制功能码

PE-00	用户功能码0		出厂值	P0.00
	设定范围	P0.00～PP.xx, A0.00～Ax.xx, U0.xx		
PE-01	用户功能码1		出厂值	P0.02
	设定范围	同PE-00		
PE-02	用户功能码2		出厂值	P0.03
	设定范围	同PE-00		
PE-03	用户功能码3		出厂值	P0.07
	设定范围	同PE-00		
PE-04	用户功能码4		出厂值	P0.08
	设定范围	同PE-00		
PE-05	用户功能码5		出厂值	P0.17
	设定范围	同PE-00		
PE-06	用户功能码6		出厂值	P0.18
	设定范围	同PE-00		
PE-07	用户功能码7		出厂值	P3.00
	设定范围	同PE-00		
PE-08	用户功能码8		出厂值	P3.01
	设定范围	同PE-00		

PE-09	用户功能码9		出厂值	P4.00
	设定范围	同PE-00		
PE-10	用户功能码10		出厂值	P4.01
	设定范围	同PE-00		
PE-11	用户功能码11		出厂值	P4.02
	设定范围	同PE-00		
PE-12	用户功能码12		出厂值	P5.04
	设定范围	同PE-00		
PE-13	用户功能码13		出厂值	P5.07
	设定范围	同PE-00		
PE-14	用户功能码14		出厂值	P6.00
	设定范围	同PE-00		
PE-15	用户功能码15		出厂值	P6.10
	设定范围	同PE-00		
PE-16	用户功能码16		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-17	用户功能码17		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-18	用户功能码18		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-19	用户功能码19		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-20	用户功能码20		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-21	用户功能码21		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-22	用户功能码22		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-23	用户功能码23		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-24	用户功能码24		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-25	用户功能码25		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-26	用户功能码26		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-27	用户功能码27		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		

PE-28	用户功能码28		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		
PE-29	用户功能码29		出厂值	P0.00
	设定范围	同PE-00		

此组功能码是用户定制参数组。

用户可以在所有YT2800 功能码中，选择所需要的参数汇总到PE组，作为用户定制参数，以方便查看和更改等操作。

PE组最多提供30个用户定制参数，PE组参数显示值为P0.00，则表示该用户功能码为空。

进入用户定制参数模式时，显示功能码由PE-00~PE-31定义，顺序与PE组功能码一致，为P0-00则跳过

PP组 用户密码

PP-00	用户密码	出厂值	0
	设定范围	0~65535	

PP-00设定任意一个非零的数字，则密码保护功能生效。下次进入菜单时，必须正确输入密码，否则不能查看和修改功能参数，请牢记所设置的用户密码。

设置PP-00为00000，则清除所设置的用户密码，使密码保护功能无效。

PP-01	参数初始化		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	恢复出厂参数，不包括电机参数	
		2	清除记录信息	
		4	恢复用户备份参数	
		501	备份用户当前参数	

1、恢复出厂设定值，不包括电机参数

设置PP-01为1后，变频器功能参数大部分都恢复为厂家出厂参数，但是电机参数、频率指令小数点（P0-22）、故障记录信息、累计运行时间（P7-09）、累计上电时间（P7-13）、累计耗电量（P7-14）不恢复。

2、清除记录信息

清除变频器故障记录信息、累计运行时间（P7-09）、累计上电时间（P7-13）、累计耗电量（P7-14）。

3、备份用户当前参数

备份当前用户所设置的参数。将当前所有功能参数的设置值备份下来。以方便客户在参数调整错乱后恢复。

4、恢复用户备份参数

恢复之前备份的用户参数，即恢复通过设置PP-01为501所备份参数。

PP-02	功能参数方式显示属性		出厂值	11
	设定范围	个位	U组显示选择	
		0	不显示	
		1	显示	
		十位	A组显示选择	
		0	不显示	
		1	显示	
PP-03			出厂值	00
	设定范围	个位	用户定制参数显示选择	
		0	不显示	
		1	显示	
		十位	用户变更参数显示选择	
		0	不显示	
		1	显示	

参数显示方式的设立主要是方便用户根据实际需要查看不同排列形式的功能参数，提供三种参数显示方式，

名 称	描 述
功能参数方式	顺序显示变频器功能参数，分别有P0~PP、A0~AP、U0~UP功能参数组
用户定制参数方式	用户定制显示的个别功能参数（最多定制32个），用户通过PE组来确定需要显示的功能参数
用户变更参数方式	与出厂参数不一致的功能参数

当个性参数方式显示选择（PP-03）存在一个为显示时，此时可以通过QUICK键切换进入不同的参数显示方式，默认值为仅有功能参数方式显示。

参数显示方式	显示
功能参数方式	-bASE
用户定制参数方式	-USER
用户变更参数方式	--[--

各参数显示方式显示编码为：

YT2800变频器提供两组个性参数显示方式：用户定制参数方式、用户变更参数方式。

用户定制参数组为用户设置到PE组的参数，最大可以选择32个参数，这些参数汇总在一起，可以方便客户调试。

用户定制参数方式下，在用户定制的功能码前默认添加一个符号u

例如： P1-00，在用户定制参数方式下，显示效果为uP1-00为

用户变更参数方式，为用户有更改从而与厂家出厂值不同的参数。用户变更参数组有利于客户查看所更改的参数汇总，方便现场查找问题。

用户更改参数方式下，在用户定制的功能码前默认添加一个符号c

例如：P1-00，在用户更改参数方式下，显示效果为cP1-00为

PP-04	功能码修改属性		出厂值	0
	设定范围	0	可修改	
		1	不可修改	

用户设置功能码参数是否可以修改，用于防止功能参数被误改动的危险。

该功能码设置为0，则所有功能码均可修改；而设置为1时，所有功能码均只能查看，不能被修改。

A0组 转矩控制和限定参数

A0-00	速度/转矩控制方式选择		出厂值	0
	设定范围	0	速度控制	
		1	转矩控制	

用于选择变频器控制方式：速度控制或者转矩控制。

YT2800的多功能数字DI端子，具备两个与转矩控制相关的功能：转矩控制禁止（功能29）、速度控制/转矩控制切换（功能46）。这两个端子要跟A0-00配合使用，实现速度与转矩控制的切换。

当速度控制/转矩控制切换端子无效时，控制方式由A0-00确定，若速度控制/转矩控制切换有效，则控制方式相当于A0-00的值取反。

无论如何，当转矩控制禁止端子有效时，变频器固定为速度控制方式。

A0-01	转矩控制方式下转矩设定源选择		出厂值	0
	设定范围	0	数字设定（A0-03）	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	AI3	
		4	PULSE脉冲	
		5	通讯给定	
		6	MIN（AI1,AI2）	
		7	MAX（AI1,AI2）	
A0-03	转矩控制方式下转矩数字设定		出厂值	0
	设定范围	-200.0%~200.0%		

A0-01用于选择转矩设定源，共有8中转矩设定方式。

转矩设定采用相对值，100.0%对应变频器额定转矩。设定范围-200.0%~200.0%，表明变频器最大转矩为2倍变频器额定转矩。

当转矩设定采用方式1~7时，通讯、模拟量输入、脉冲输入的100%对应A0-03。

A0-05	转矩控制正向最大频率		出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率（P0-10）		

A0-06	转矩控制反向最大频率		出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率（P0-10）		

用于设置转矩控制方式下，变频器的正向或反向最大运行频率。

当变频器转矩控制时，如果负载转矩小于电机输出转矩，则电机转速会不断上升，为防止机械系统出现飞车等事故，必须限制转矩控制时的电机最高转速。

A0-07	转矩控制加速时间		出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s～65000s		
A0-08	转矩控制减速时间		出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s～65000s		

转矩控制方式下，电机输出转矩与负载转矩的差值，决定电机及负载的速度变化率，所以，电机转速有可能快速变化，造成噪音或机械应力过大等问题。通过设置转矩控制加减速时间，可以使电机转速平缓变化。

但是对需要转矩快速响应的场合，需要设置转矩控制加减速时间为0.00s。

例如：两个电机硬连接拖动同一负载，为确保负荷均匀分配，设置一台变频器为主机，采用速度控制方式，另一台变频器为从机并采用转矩控制，主机的实际输出转矩作为从机的转矩指令，此时从机的转矩需要快速跟随主机，那么从机的转矩控制加减速时间为0.00s。

A1组 虚拟DI、虚拟DO

A1-00	虚拟VDI1端子功能选择		出厂值	0
	设定范围	0～59		
A1-01	虚拟VDI2端子功能选择		出厂值	0
	设定范围	0～59		
A1-02	虚拟VDI3端子功能选择		出厂值	0
	设定范围	0～59		
A1-03	虚拟VDI4端子功能选择		出厂值	0
	设定范围	0～59		
A1-04	虚拟VDI5端子功能选择		出厂值	0
	设定范围	0～59		

虚拟VDI1～VDI5在功能上，与控制板上DI完全相同，可以作为多功能数字量输入使用，详细设置请参考P4-00～P4-09的介绍。

A1-05	虚拟VDI端子有效状态设置模式		出厂值	00000
	设定范围	个位	虚拟VDI1	
		0	由虚拟VDOx的状态决定VDI是否有效	
		1	由功能码A1-06设定VDI是否有效	
		十位	虚拟VDI2（0～1，同上）	
		百位	虚拟VDI3（0～1，同上）	
		千位	虚拟VDI4（0～1，同上）	
		万位	虚拟VDI5（0～1，同上）	
A1-06	虚拟VDI端子状态设置		出厂值	00000
	设定范围	个位	虚拟VDI1	
		0	无效	
		1	有效	
		十位	虚拟VDI2（0～1，同上）	
		百位	虚拟VDI3（0～1，同上）	
		千位	虚拟VDI4（0～1，同上）	
		万位	虚拟VDI5（0～1，同上）	

与普通的数字量输入端子不同，虚拟VDI的状态可以有两种设定方式，并通过A1-05来选择。

当选择VDI状态由相应的虚拟VDO的状态决定时，VDI是否为有效状态，取决于VDO输出为有效或无效，且VDIx唯一绑定VDOx（x为1～5）。

当选择VDI状态由功能码设定时，通过功能码A1-06的二进制位，分别确定虚拟输入端子的状态。

下面举例说明虚拟VDI的使用方法。

例1：当选择VDO状态决定VDI状态时，欲完成如下功能：“AI1输入超出上下限时，变频器故障报警并停机”，可以采用如下设置方法：

设置VDI1的功能为“用户自定义故障1”（A1-00=44）；

设置VDI1端子有效状态模式为由VDO1确定（A1-05=xxx0）；

设置VDO1输出功能为“A11输入超出上下限”（A1-11=31）；

则A11输入超出上下限时，则VDO1输出为ON状态，此时VDI1输入端子状态有效，变频器VDI1接收到用户自定义故障1，变频器会故障报警Err27并停机。

例2：当选择功能码A1-06设定VDI状态时，欲完成如下功能：“变频器上电后，自动进入运行状态”，可以采用如下设置方法：

设置VDI1的功能为“正转运行”（A1-00=1）；

设置VDI1端子有效状态模式为由功能码设置（A1-05=xxx1）；

设置VDI1端子状态为有效（A1-06=xxx1）；

设置命令源为“端子控制”（P0-02=1）；

设置启动保护选择为“不保护”（P8-18=0）；

则变频器上电完成初始化后，检测到VDI1为有效，且此端子对应正转运行，相当于变频器接收到一个端子正转运行命令，变频器随即开始正转运行。

A1-07	AI1端子作为DI时的功能选择		出厂值	0
	设定范围		0~59	
A1-08	AI2端子作为DI时的功能选择		出厂值	0
	设定范围		0~59	
A1-09	AI3端子作为DI时的功能选择		出厂值	0
	设定范围		0~59	
A1-10	AI作为DI时有效模式选择		出厂值	000
	设定范围	个位	AI1	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		百位	AI2（0~1，同个位）	
		千位	AI3（0~1，同个位）	

此组功能码用于将AI当做DI使用，当AI作为DI使用时，AI输入电压大于7V时，AI端子状态为高电平，当AI输入电压低于3V时，AI端子状态为低电平。3V~7V之间为滞环

A1-10用来确定AI作为DI时，AI高电平为有效状态，还是低电平为有效状态。

至于AI作为DI时的功能设置，与普通DI设置相同，请参考P4组相关DI设置的说明。

图6-31是以AI输入电压为例，说明AI输入电压与相应DI状态的关系：

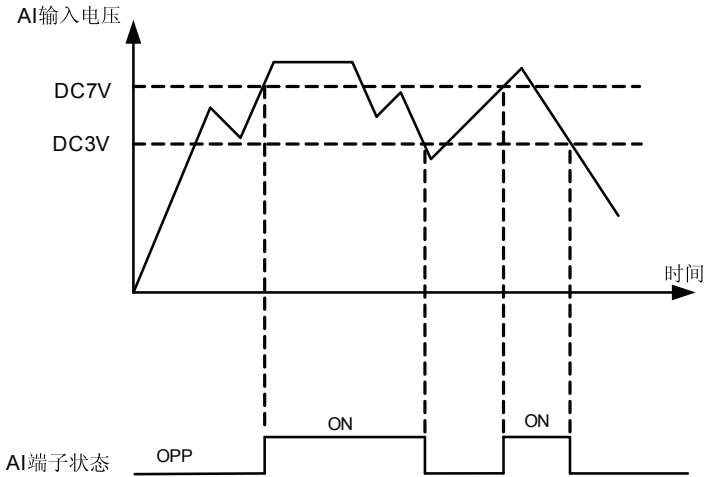


图6-31 AI端子有效状态判断

A1-11	虚拟VDO1输出功能选择		出厂值	0
	设定范围	0：与物理Dlx内部短接 1~40：见P5组物理DO输出选择		
A1-12	虚拟VDO2输出功能选择		出厂值	0
	设定范围	0：与物理Dlx内部短接 1~40：见P5组物理DO输出选择		
A1-13	虚拟VDO3输出功能选择		出厂值	0
	设定范围	0：与物理Dlx内部短接 1~40：见P5组物理DO输出选择		
A1-14	虚拟VDO4输出功能选择		出厂值	0
	设定范围	0：与物理Dlx内部短接 1~40：见P5组物理DO输出选择		
A1-15	虚拟VDO5输出功能选择		出厂值	0
	设定范围	0：与物理Dlx内部短接 1~40：见P5组物理DO输出选择		
A1-16	VDO1输出延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		
A1-17	VDO2输出延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		
A1-18	VDO3输出延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		
A1-19	VDO4输出延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		

A1-20	VDO5输出延迟时间		出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s		
A1-21	VDO输出端子有效状态选择		出厂值	00000
	设定范围	个位	VDO1	
		0	正逻辑	
		1	反逻辑	
		十位	VDO2 (0~1, 同个位)	
		百位	VDO3 (0~1, 同个位)	
		千位	VDO4 (0~1, 同个位)	
		万位	VDO5 (0~1, 同个位)	

虚拟数字量输出功能，与控制板DO输出功能相似，可用于与虚拟数字量输入VDIx配合，实现一些简单的逻辑控制。

当虚拟VDOx输出功能选择为0时，VDO1~VDO5的输出状态由控制板上的DI1~DI5输入状态确定，此时VDOx与Dix一一对应。

当虚拟VDOx输出功能选择为非0时，VDOx的功能设置及使用方法，与P5组DO输出相关参数相同，请参考P5组相关参数说明。

同样的VDOx的输出有效状态可以选择正逻辑或者反逻辑，通过A1-21设置。

VDIx的应用举例中，包含了VDOx的使用，敬请参考。

A2组~A4组 第2电机~第4电机参数

YT2800可以在4个电机间切换运行，4个电机可以分别设置电机铭牌参数、可以分别进行电机参数调谐、可以分别选择VP控制或矢量控制、可以分别设置编码器相关参数、可以单独设置与VP控制或矢量控制性能相关的参数。

A2、A3、A4三组功能码分别对应电机2、电机3、电机4，这三组参数在功能码编排上完全一致，这里只罗列A2组参数详细说明，A3、A4两组参数不再罗列。

同时，A2组的所有参数，其内容定义和使用方法均与第1电机的相关参数一致，这里就不再重复说明了，用户可以参考第1电机相关参数说明。

A2-00	电机类型选择		出厂值	0
	设定范围	0	普通异步电机	
		1	变频异步电机	
		2	永磁同步电机	
A2-01	额定功率		出厂值	机型确定
	设定范围		0.1kW~1000.0kW	
A2-02	额定电压		出厂值	机型确定
	设定范围		1V~2000V	
A2-03	额定电流		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01A~655.35A (变频器功率<=55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	

A2-04	额定频率		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01Hz～最大频率	
A2-05	额定转速		出厂值	机型确定
	设定范围		1rpm～65535rpm	
A2-06	异步电机定子电阻		出厂值	机型确定
	设定范围		0.001Ω～65.535Ω（变频器功率≤55kW） 0.0001Ω～6.5535Ω（变频器功率>55kW）	
A2-07	异步电机转子电阻		出厂值	机型确定
	设定范围		0.001Ω～65.535Ω（变频器功率≤55kW） 0.0001Ω～6.5535Ω（变频器功率>55kW）	
A2-08	异步电机漏感抗		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01mH～655.35mH（变频器功率≤55kW） 0.001mH～65.535mH（变频器功率>55kW）	
A2-09	异步电机互感抗		出厂值	机型确定
	设定范围		0.1mH～6553.5mH（变频器功率≤55kW） 0.01mH～655.35mH（变频器功率>55kW）	
A2-10	异步电机空载电流		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01A～A2-03（变频器功率≤55kW） 0.1A～A2-03（变频器功率>55kW）	
A2-16	同步电机定子电阻		出厂值	机型确定
	设定范围		0.001Ω～65.535Ω（变频器功率≤55kW） 0.0001Ω～6.5535Ω（变频器功率>55kW）	
A2-17	同步电机D轴电感		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01mH～655.35mH（变频器功率≤55kW） 0.001mH～65.535mH（变频器功率>55kW）	
A2-18	同步电机Q轴电感		出厂值	机型确定
	设定范围		0.01mH～655.35mH（变频器功率≤55kW） 0.001mH～65.535mH（变频器功率>55kW）	
A2-20	同步电机反电动势		出厂值	机型确定
	设定范围		0.1V～6553.5V	
A2-27	编码器线数		出厂值	1024
	设定范围		1～65535	
A2-28	编码器类型		出厂值	0
	设定范围	0	ABZ增量编码器	
		1	UVW增量编码器	
		2	旋转变压器	
		3	正余弦编码器	
		4	省线方式UVW编码器	

A2-29	速度反馈PG选择		出厂值	0
	设定范围	0	本地PG	
		1	扩展PG	
		2	PULSE脉冲输入（DI5）	
A2-30	ABZ增量编码器AB相序		出厂值	0
	设定范围	0	正向	
		1	反向	
A2-31	编码器安装角		出厂值	0
	设定范围		0.0° ~359.9°	
A2-32	UVW编码器UVW相序		出厂值	0
	设定范围	0	正向	
		1	反向	
A2-33	UVW编码器偏置角		出厂值	0.0°
	设定范围		0.0° ~359.9°	
A2-34	旋转变压器极对数		出厂值	1
	设定范围		1~65535	
A2-36	速度反馈PG断线检测时间		出厂值	0.0s
	设定范围		0.0：不动作 0.1s~10.0s	
A2-37	调谐选择		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	异步机静止调谐	
		2	异步机完整调谐	
		11	同步机静止调谐	
		12	同步机完整调谐	
A2-38	速度环比例增益1		出厂值	30
	设定范围		1~100	
A2-39	速度环积分时间1		出厂值	0.50s
	设定范围		0.01s~10.00s	
A2-40	切换频率1		出厂值	5.00Hz
	设定范围		0.00~A2-43	
A2-41	速度环比例增益2		出厂值	15
	设定范围		0~100	
A2-42	速度环积分时间2		出厂值	1.00s
	设定范围		0.01s~10.00s	

A2-43	切换频率2		出厂值	10.00Hz
	设定范围		A2-40～最大输出频率	
A2-44	矢量控制转差增益		出厂值	100%
	设定范围		50%～200%	
A2-45	速度环滤波时间常数		出厂值	0.000s
	设定范围		0.000s～0.100s	
A2-46	矢量控制过励磁增益		出厂值	64
	设定范围		0～200	
A2-47	速度控制方式下转矩上限源		出厂值	0
	设定范围	0	A2-48设定	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	AI3	
		4	PULSE 设定	
		5	通讯设定	
		6	MIN (AI1,AI2)	
		7	MAX (AI1,AI2)	
A2-48	速度控制方式下转矩上限数字设定		出厂值	150.0%
	设定范围		0.0%～200.0%	
A2-51	励磁调节比例增益		出厂值	2000
	设定范围		0～20000	
A2-52	励磁调节积分增益		出厂值	1300
	设定范围		0～20000	
A2-53	转矩调节比例增益		出厂值	2000
	设定范围		0～20000	
A2-54	转矩调节积分增益		出厂值	1300
	设定范围		0～20000	
A2-55	速度环积分属性		出厂值	0
	设定范围		个位：积分分离 0：无效 1：有效	
A2-56	同步机弱磁模式		出厂值	0
	设定范围	0	不弱磁	
		1	直接计算模式	
		2	自动调整模式	

A2-57	同步机弱磁深度		出厂值	100%
	设定范围		50%~500%	
A2-58	最大弱磁电流		出厂值	50%
	设定范围		1%~300%	
A2-59	弱磁自动调整增益		出厂值	100%
	设定范围		10%~500%	
A2-60	弱磁积分倍数		出厂值	2
	设定范围		2~10	
A2-61	第2电机控制方式		出厂值	0
	设定范围	0	无速度传感器矢量控制（SVC）	
		1	有速度传感器矢量控制（PVC）	
		2	V/P控制	
A2-62	第2电机加减速时间选择		出厂值	0
	设定范围	0	与第1电机相同	
		1	加减速时间1	
		2	加减速时间2	
		3	加减速时间3	
		4	加减速时间4	
A2-63	第2电机转矩提升		出厂值	机型确定
	设定范围		0.0%：自动转矩提升 0.1%~30.0%	
A2-65	第2电机振荡抑制增益		出厂值	机型确定
	设定范围		0~100	

A5组 控制优化参数

A5-00	DPWM切换上限频率	出厂值	12.00Hz
	设定范围	0.00Hz~15Hz	

只对VP控制有效。

异步机VP运行时的发波方式确定，低于此数值为7段式连续调制方式，相反则为5段断续调制方式。

为7段式连续调制时变频器的开关损耗较大，但带来的电流纹波较小；5段断续调试方式下开关损耗较小，电流纹波较大；但在高频率时可能导致电机运行的不稳定性，一般不需要修改。

关于VP运行不稳定性请参考功能码P3-11，关于变频器损耗和温升请参考功能码P0-15；

A5-01	PWM调制方式		出厂值	0
	设定范围	0	异步调制	
		1	同步调制	

只对VP控制有效。

同步调制，指载波频率随输出频率变换而线性变化，保证两者的比值（载波比）不变，一般在输出频率较高时使用，有利于输出电压质量。

在较低输出频率时（100Hz以下），一般不需要同步调制，因为此时载波频率与输出频率的比值比较高，异步调制优势更明显一些。

运行频率高于85Hz时，同步调制才生效，该频率以下固定为异步调制方式。

A5-02	死区补偿模式选择		出厂值	1
	设定范围	0	不补偿	
		1	补偿模式1	
		2	补偿模式2	

此参数一般不需要修改，在对输出电压波形质量有特殊要求，或者电机出现振荡等异常时，需要尝试切换选择不同的补偿模式。

大功率建议使用补偿模式2。

A5-03	随机PWM深度		出厂值	0
	设定范围	0	随机PWM无效	
		1~10	PWM载频随机深度	

设置随机PWM，可以把单调制耳的电机声音变得较为柔和，并能有利于减小对外的电磁干扰。

当设置随机PWM深度为0时，随机PWM无效。调整随机PWM不同深度将得到不同的效果。

A5-04	快速限流使能		出厂值	1
	设定范围	0	不使能	
		1	使能	

启用快速限流功能，能最大限度的减小变频器出现过流故障，保证变频器不间断运行。

若变频器长时间持续处于快速限流状态，变频器有可能出现过热等损坏，这种情况是不允许的，所以变频器长时间快速限流时将报警故障Err40，表示变频器过载并需要停机。

A5-05	电流检测补偿		出厂值	5
	设定范围		0~100	

用于设置变频器的电流检测补偿，设置过大可能导致控制性能下降。

一般不需要修改。

A5-06	欠压点设置		出厂值	100.0%
	设定范围		60.0%~140.0%	

用于设置变频器欠压故障Err09的电压值，不同电压等级的变频器100.0%，对应不同的电压点，分别为：

单相220V或三相220V： 200V

三相380V： 350V

三相480V： 450V

三相690V： 650V

A5-07	SVC优化模式选择		出厂值	1
	设定范围	0	不优化	
		1	优化模式1	
		2	优化模式2	

优化模式1：有较高转矩控制线性度要求时使用

优化模式2：有较高速度平稳性要求时使用

A5-08	死区时间调整	出厂值	150%
	设定范围	100%~200%	

针对1140V电压等级设置。

调整此值可以改善电压有效使用率，调整过小容易导致系统运行不稳定。

不建议用户修改。

A6组 AI曲线设定

A6-00	AI曲线4最小输入	出厂值	0.00V
	设定范围	-10.00V~A6-02	
A6-01	AI曲线4最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-02	AI曲线4拐点1输入	出厂值	3.00V
	设定范围	A6-00~A6-04	
A6-03	AI曲线4拐点1输入对应设定	出厂值	30.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-04	AI曲线4拐点2输入	出厂值	6.00V
	设定范围	A6-02~A6-06	
A6-05	AI曲线4拐点2输入对应设定	出厂值	60.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-06	AI曲线4最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	A6-06~10.00V	
A6-07	AI曲线4最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-08	AI曲线4最小输入	出厂值	0.00V
	设定范围	-10.00V~A6-10	
A6-09	AI曲线5最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	

A6-10	AI曲线5拐点1输入	出厂值	3.00V
	设定范围	A6-08~A6-12	
A6-11	AI曲线5拐点1输入对应设定	出厂值	30.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-12	AI曲线5拐点2输入	出厂值	6.00V
	设定范围	A6-10~A6-14	
A6-13	AI曲线5拐点2输入对应设定	出厂值	60.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-14	AI曲线5最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	A6-14~10.00V	
A6-15	AI曲线5最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	

曲线4和曲线5的功能与曲线1~曲线3类似，但是曲线1~曲线3为直线，而曲线4和曲线5为4点曲线，可以实现更为灵活的对应关系。图6-32为曲线4~曲线5的示意图。

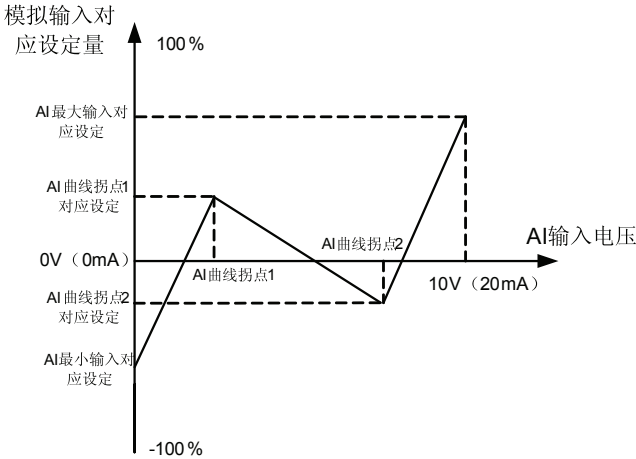


图6-32 曲线4和曲线5示意图

曲线4与曲线5设置时需注意，曲线的最小输入电压、拐点1电压、拐点2电压、最大电压必须依次增大。

AI曲线选择P4-33，用于确定模拟量输入AI1~AI3如何在5条曲线中选择。

A6-16	AI1设定跳跃点	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-17	AI1设定跳跃幅度	出厂值	0.5%
	设定范围	0.0%~100.0%	

A6-18	AI2设定跳跃点	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-19	AI2设定跳跃幅度	出厂值	0.5%
	设定范围	0.0%~100.0%	
A6-20	AI3设定跳跃点	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~100.0%	
A6-21	AI3设定跳跃幅度	出厂值	0.5%
	设定范围	0.0%~100.0%	

YT2800的模拟量输入AI1~AI3，均具备设定值跳跃功能。

跳跃功能是指，当模拟量对应设定在跳跃点上下区间变化时，将模拟量对应设定值固定为跳跃点的值。

例如：

模拟量输入AI1的电压在5.00V上下波动，波动范围为4.90V~5.10V，AI1的最小输入0.00V对应0.0%，最大输入10.00V对应100.0%，那么检测到的AI1对应设定在49.0%~51.0%之间波动。

设置AI1设定跳跃点A6-16为50.0%，设置AI1设定跳跃幅度A6-17为1.0%，则上述AI1输入时，经过跳跃功能处理后，得到的AI1输入对应设定固定为50.0%，AI1被转变为一个稳定的输入，消除了波动。

A7组 用户可编程功能

参见《用户可编程控制卡》补充说明书。

AC组 AIAO校正

AC-00	AI1实测电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-01	AI1显示电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-02	AI1实测电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	6.000V~9.999V	
AC-03	AI1显示电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	6.000V~9.999V	
AC-04	AI2实测电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-05	AI2显示电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-06	AI2实测电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	6.000V~9.999V	
AC-07	AI2显示电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	-9.999V~10.000V	

AC-08	AI3实测电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	-9.999V~10.000V	
AC-09	AI3显示电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	-9.999V~10.000V	
AC-10	AI3实测电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	-9.999V~10.000V	
AC-11	AI3显示电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	-9.999V~10.000V	

该组功能码，用来对模拟量输入AI进行校正，以消除AI输入口零偏与增益的影响。

该组功能参数出厂时已经进行校正，恢复出厂值时，会恢复为出厂校正后的值。一般在应用现场不需要进行校正。

实测电压指，通过万用表等测量仪器测量出来的实际电压，显示电压指变频器采样出来的电压显示值，见U0组AI校正前电压（U0-21、U0-22、U0-23）显示。

校正时，在每个AI输入端口各输入两个电压值，并分别把万用表测量的值与U0组读取的值，准确输入上述功能码中，则变频器就会自动进行AI的零偏与增益的校正。

AC-12	A01目标电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-13	A01实测电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-14	A01目标电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	6.000V~9.999V	
AC-15	A01实测电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	6.000V~9.999V	
AC-16	A02目标电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-17	A02实测电压1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.500V~4.000V	
AC-18	A02目标电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	6.000V~9.999V	
AC-19	A02实测电压2	出厂值	出厂校正
	设定范围	6.000V~9.999V	

该组功能码，用来对模拟量输出AO进行校正。

该组功能参数出厂时已经进行校正，恢复出厂值时，会恢复为出厂校正后的值。一般在应用现场不需要进行校正。

目标电压是指变频器理论输出电压值。实测电压指通过万用表等仪器测量出来的实际输出电压值。

U0组 监视

U0参数组用于监视变频器运行状态信息，客户可以通过面板查看，以方便现场调试，也可以通过通讯读取参数组数值，以用于上位机监控。其中，U0-00~U0-31是P7-03和P7-04中定义的运行及停机监视参数。

具体参数功能码、参数名称及最小单位参见表6-1。

表6-1 U0组参数表

功能码	名称	单位
U0-00	运行频率（Hz）	0.01Hz
U0-01	设定频率（Hz）	0.01Hz
U0-02	母线电压（V）	0.1V
U0-03	输出电压（V）	1V
U0-04	输出电流（A）	0.01A
U0-05	输出功率（kW）	0.1kW
U0-06	输出转矩（%）	0.1%
U0-07	DI输入状态	1
U0-08	DO输出状态	1
U0-09	AI1电压（V）	0.01V
U0-10	AI2电压（V）	0.01V
U0-11	AI3电压（V）	0.01V
U0-12	计数值	1
U0-13	长度值	1
U0-14	负载速度显示	1
U0-15	PID设定	1
U0-16	PID反馈	1
U0-17	PLC阶段	1
U0-18	PULSE输入脉冲频率（Hz）	0.01kHz
U0-19	反馈速度（单位0.1Hz）	0.1Hz
U0-20	剩余运行时间	0.1Min
U0-21	AI1校正前电压	0.001V
U0-22	AI2校正前电压	0.001V
U0-23	AI3校正前电压	0.001V
U0-24	线速度	1m/Min
U0-25	当前上电时间	1Min
U0-26	当前运行时间	0.1Min
U0-27	PULSE输入脉冲频率	1Hz
U0-28	通讯设定值	0.01%
U0-29	编码器反馈速度	0.01Hz
U0-30	主频率X显示	0.01Hz
U0-31	辅频率Y显示	0.01Hz

U0-32	查看任意内存地址值	1
U0-33	同步机转子位置	0.0°
U0-34	电机温度值	1℃
U0-35	目标转矩（%）	0.1%
U0-36	旋变位置	1
U0-37	功率因素角度	0.1
U0-38	ABZ位置	0.0
U0-39	VF分离目标电压	1V
U0-40	VF分离输出电压	1V
U0-41	DI输入状态直观显示	1
U0-42	DO输入状态直观显示	1
U0-43	DI功能状态直观显示1	1
U0-44	DI功能状态直观显示2	1
U0-45	故障信息	0

7

故障与诊断

第七章 故障与诊断

7.1故障报警及对策

如果变频器系统运行过程中发生故障，变频器立即会保护电机停止输出，同时变频器故障继电器接点动作。变频器面板会显示故障代码，故障代码对应的故障类型和常见解决方法详见下表。表格中列举仅作参考，请勿擅自修理、改造，若无法排除故障，请向我司或产品代理商寻求技术支持。

表 7.1故障信息一览表

故障名称	操作面板显示	故障原因排查	故障处理对策
逆变单元保护	Err01	1、变频器输出回路短路 2、电机和变频器接线过长 3、模块过热 4、变频器内部接线松动 5、主控板异常 6、驱动板异常 7、逆变模块异常	1、排除外围故障 2、加装电抗器或输出滤波器 3、检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作并排除存在问题 4、插好所有连接线 5、寻求技术支持 6、寻求技术支持 7、寻求技术支持
加速过电流	Err02	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数调谐 3、加速时间太短 4、手动转矩提升或 V/F 曲线不合适 5、电压偏低 6、对正在旋转的电机进行启动 7、加速过程中突加负载 8、变频器选型偏小	1、排除外围故障 2、进行电机参数调谐 3、增大加速时间 4、调整手动提升转矩或 V/F 曲线 5、将电压调至正常范围 6、选择转速追踪启动或等电机停止后再启动 7、取消突加负载 8、选用功率等级更大的变频器
减速过电流	Err03	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数调谐 3、减速时间太短 4、电压偏低 5、减速过程中突加负载 6、没有加装制动单元和制动电阻	1、排除外围故障 2、进行电机参数调谐 3、增大减速时间 4、将电压调至正常范围 5、取消突加负载 6、加装制动单元及电阻
恒速过电流	Err04	1、变频器输出回路存在接地或短路 2、控制方式为矢量且没有进行参数调谐 3、电压偏低 4、运行中是否有突加负载 5、变频器选型偏小	1、排除外围故障 2、进行电机参数调谐 3、将电压调至正常范围 4、取消突加负载 5、选用功率等级更大的变频器

故障名称	操作面板显示	故障原因排查	故障处理对策
加速过电压	Err05	1、输入电压偏高 2、加速过程中存在外力拖动电机运行 3、加速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大加速时间 4、加装制动单元及电阻
减速过电压	Err06	1、输入电压偏高 2、减速过程中存在外力拖动电机运行 3、减速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大减速时间 4、加装制动单元及电阻
恒速过电压	Err07	1、输入电压偏高 2、运行过程中存在外力拖动电机运行	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻
控制电源故障	Err08	1、输入电压不在规范规定的范围内	1、将电压调至规范要求的范围内
欠压故障	Err09	1、瞬时停电 2、变频器输入端电压不在规范要求的范围 3、母线电压不正常 4、整流桥及缓冲电阻不正常 5、驱动板异常 6、控制板异常	1、复位故障 2、调整电压到正常范围 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持 5、寻求技术支持 6、寻求技术支持
变频器过载	Err10	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器
电机过载	Err11	1、电机保护参数 P9-01 设定是否合适 2、负载是否过大或发生电机堵转 3、变频器选型偏小	1、正确设定此参数 2、减小负载并检查电机及机械情况 3、选用功率等级更大的变频器
输入缺相	Err12	1、三相输入电源不正常 2、驱动板异常 3、防雷板异常 4、主控板异常	1、检查并排除外围线路中存在的问题 2、寻求技术支持 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
输出缺相	Err13	1、变频器到电机的引线不正常 2、电机运行时变频器三相输出不平衡 3、驱动板异常 4、模块异常	1、排除外围故障 2、检查电机三相绕组是否正常并排除故障 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
模块过热	Err14	1、环境温度过高 2、风道堵塞 3、风扇损坏 4、模块热敏电阻损坏 5、逆变模块损坏	1、降低环境温度 2、清理风道 3、更换风扇 4、更换热敏电阻 5、更换逆变模块

故障名称	操作面板显示	故障原因排查	故障处理对策
外部设备故障	Err15	1、通过多功能端子 DI 输入外部故障的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入外部故障的信号	1、复位运行 2、复位运行
通讯故障	Err16	1、上位机工作不正常 2、通讯线不正常 3、通讯扩展卡 P0-28 设置不正确 3、通讯参数 PD 组设置不正确	1、检查上位机接线 2、检查通讯连接线 3、正确设置通讯扩展卡类型 4、正确设置通讯参数
接触器故障	Err17	1、驱动板和电源不正常 2、接触器不正常	1、更换驱动板或电源板 2、更换接触器
电流检测故障	Err18	1、检查霍尔器件异常 2、驱动板异常	1、更换霍尔器件 2、更换驱动板
电机调谐故障	Err19	1、电机参数未按铭牌设置 2、参数调谐过程超时	1、根据铭牌正确设定电机参数 2、检查变频器到电机引线
码盘故障	Err20	1、编码器型号不匹配 2、编码器连线错误 3、编码器损坏 4、PG 卡异常	1、根据实际正确设定编码器类型 2、排除线路故障 3、更换编码器 4、更换 PG 卡
EEPROM 读写故障	Err21	1、EEPROM 芯片损坏	1、更换主控板
变频器硬件故障	Err22	1、存在过压 2、存在过流	1、按过压故障处理 2、按过流故障处理
对地短路故障	Err23	电机对地短路	更换电缆或电机
累计运行时间到达故障	Err26	累计运行时间达到设定值	使用参数初始化功能清除记录信息
用户自定义故障 1	Err27	1、通过多功能端子 DI 输入用户自定义故障 1 的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 1 的信号	1、复位运行 2、复位运行
用户自定义故障 2	Err28	1、通过多功能端子 DI 输入用户自定义故障 2 的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 2 的信号	1、复位运行 2、复位运行
累计上电时间到达故障	Err29	1、累计上电时间达到设定值	1、使用参数初始化功能清除记录信息
掉载故障	Err30	1、变频器运行电流小于 P9-64	1、确认负载是否脱离或 P9-64、P9-65 参数设置是否符合实际运行工况
运行时 PID 反馈丢失故障	Err31	1、PID 反馈小于 PA-26 设定值	1、检查 PID 反馈信号或设置 PA-26 为一个合适值
逐波限流故障	Err40	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器

故障名称	操作面板显示	故障原因排查	故障处理对策
运行时切换电机故障	Err41	在变频器运行过程中通过端子更改当前电机选择	变频器停机后再进行电机切换操作
速度偏差过大故障	Err42	1、编码器参数设置不正确（P0-01=1 时） 2、电机堵转 3、速度偏差过大检测参数 P9-69、P9-70 设置不合理 4、变频器输出端 UVW 到电机的接线不正常	1、正确设置编码器参数 2、检查机械是否异常，电机是否进行参数调谐，转矩设定值P2-10 是否偏小 3、速度偏差过大检测参数P9-69、P9-70 设置不合理 4、检查变频器与电机间的接线是否断开现象
电机过速度故障	Err43	1、编码器参数设定不正确 2、没有进行参数调谐 3、电机过速度检测参数P9-67、P9-68 设置不合理	1、正确设置编码器参数 2、进行电机参数调谐 3、根据实际情况合理设置检测参数
电机过温故障	Err45	1、温度传感器接线松动 2、电机温度过高	1、检测温度传感器接线并排除故障 2、降低载频或采取其它散热措施对电机进行散热处理
初始位置错误	Err51	电机参数与实际偏差太大	重新确认电机参数是否正确，重点关注额定电流是否设定偏小
主从控制从机故障	Err55	从机发生故障，检查从机	按照从机故障码进行排查
制动管保护故障	Err60	制动电阻被短路或制动模块异常	检查制动电阻或寻求技术支持

7.2 常见故障及其处理方法

变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况，请参考下述方法进行简单故障分析：

表 7-1 常见故障及其处理方法

序号	故障现象	可能原因	解决方法
1	上电无显示	1、电网电压没有或者过低 2、变频器驱动板上的开关电源故障 3、整流桥损坏 4、变频器缓冲电阻损坏 5、控制板、键盘故障 6、控制板与驱动板、键盘之间连线断	1、检查输入电源 2、检查母线电压 3、重新拔插32 芯排线，寻求厂家服务
2	上电显示 nd	1、驱动板与控制板之间的连接接触不良 2、控制板上相关器件损坏 3、电机或者电机线有对地短路 4、霍尔故障 5、电网电压过低	1、重新拔插 32 芯排线，寻求厂家服务

序号	故障现象	可能原因	解决方法
3	上电显示“Err23”报警	1、电机或者输出线对地短路 2、变频器损坏	1、用摇表测量电机和输出线的绝缘 2、寻求厂家服务
4	上电变频器显示正常，运行后显示“nd”并马上停机	1、风扇损坏或者堵转 2、外围控制端子接线有短路	1、更换风扇 2、排除外部短路故障
5	频繁报 Err14（模块过热）故障	1、载频设置太高 2、风扇损坏或者风道堵塞 3、变频器内部器件损坏（热电偶或其他）	1、降低载频（P0-15） 2、更换风扇、清理风道 3、寻求厂家服务
6	变频器运行后电机不转动	1、电机及电机线 2、变频器参数设置错误（电机参数） 3、驱动板与控制板连线接触不良 4、驱动板故障	1、重新确认变频器与电机之间连线 2、更换电机或清除机械故障 3、检查并重新设置电机参数 4、寻求厂家服务
7	DI 端子失效	1、参数设置错误 2、外部信号错误 3、OP 与 +24V 跳线松动 4、控制板故障	1、检查并重新设置 P4 组相关参数 2、重新接外部信号线 3、重新确认 OP 与 +24V 跳线 4、寻求厂家服务
8	闭环矢量控制时，电机速度无法提升	1、编码器故障 2、编码器接错线或者接触不良 3、PG 卡故障 4、驱动板故障	1、更换码盘并重新确认接线 2、更换 PG 卡 3~4、寻求厂家服务
9	变频器频繁报过流和过压故障	1、电机参数设置不对 2、加减速时间不合适 3、负载波动	1、重新设置电机参数或者进行电机调谐 2、设置合适的加减速时间 3、寻求厂家服务
10	上电（或运行）报 Err17	1、软启动接触器未吸合	1、检查接触器电缆是否松动 2、检查接触器是否有故障 3、检查接触器 24V 供电电源是否有故障 4、寻求厂家服务
11	上电显示 AAAAA	1、控制板上相关器件损坏	1、更换控制板

产品保修卡

客户信息	单位地址:	
	单位名称: 邮政编码:	联系人:
		联系电话:
	产品信息	产品型号:
机身条码（粘贴在此处）:		
代理商名称:		
故障信息	(维修时间与内容):	
	维修人:	

保修协议

1、本产品保修期为十八个月（以机身条形码信息为准），保修期内按照用户手册正常使用情况下，产品发售故障或损坏，我公司负责免费维修。

2、保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- A、因使用上的错误及自行擅自修理、改造而导致的机器损坏；
- B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
- C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
- D、不按我公司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
- E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏；

3、产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。

4、维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。

5、本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。

6、在服务过程中如有问题，请及时与我公司代理商或我公司联系。

7、本协议解释权归本公司所有。

建卓越企业
树百年品牌

我公司愿与所有战略伙伴一路同行，从专业到优秀，从优秀到卓越……

销售服务联络地址：

诚招各地区总代理
期待您加盟